

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU **HYKKER HALO**



Nr partii: **201610**

Dziękujemy za wybór telefonu HYKKER HALO. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Nie korzystaj z telefonu podczas prowadzenia pojazdów.

ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość wykonywanych połączeń.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Wyłącz urządzenie w samolocie, ponieważ może ono zakłócać pracę znajdujących się w nim urządzeń.

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

PROFESJONALNY SERWIS

Ten produkt może być naprawiany oraz mieć aktualizowane oprogramowanie tylko i wyłącznie przez wykwalifikowa-

ny serwis firmy myPhone lub jego autoryzowany odpowiednik.

Naprawa telefonu przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem telefonu i utratą gwarancji.

AKUMULATOR I AKCESORIA

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora.

Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora.

Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia –

może to być niebezpieczne i spowodować pożar.

Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Prosimy nie otwierać akumulatora.

Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku.

Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania sieciowego. Zbyt długie ładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 3 dni.

Używaj tylko oryginalnych akcesoriów marki myPhone dostępnych w zestawie z telefonem.

POŁĄCZENIA ALARMOWE

Wykonywanie połączeń alarmowych z telefonu może nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach.

Znajdź alternatywny sposób powiadamiania służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na niezagospodarowane lub odległe tereny.

WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed cieczami oraz wilgocią.

DZIECI

Telefon nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBSŁUGI

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia zapoznaj się

z informacjami o środkach ostrożności oraz instrukcją obsługi telefonu.

W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.

Najnowszą wersję instrukcji obsługi możesz znaleźć na stronie internetowej firmy: www.hykker.com.

W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

W zależności od kraju, operatora, karty SIM czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

DŹWIĘKI



Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

Producent:

myPhone Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

Polska

Biuro obsługi klienta:

myPhone Sp. z o.o.

ul. Krakowska 119

50-428 Wrocław

Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: kontakt@hykker.com

Strona internetowa: www.hykker.com

Spis treści

Zawartość zestawu.....	13
Parametry techniczne.....	14
1. Wprowadzenie.....	15
Wygląd telefonu.....	15
Włączanie i wyłączenie telefonu.....	17
Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora.....	17
Ładowanie akumulatora telefonu.....	18
Wskaźnik rozładowania akumulatora.....	20
Pierwsze uruchomienie.....	20
2. Podstawowe funkcje.....	21
Blokada klawiatury telefonu.....	21
Dostęp do menu telefonu.....	21
Dostosowanie telefonu.....	22
Dźwięki i profile użytkownika.....	22
Szybkie przełączanie profili dźwiękowych.....	25
Funkcje dotyczące połączeń.....	26
Nawiązywanie połączenia.....	26
Odbieranie połączenia.....	27
SOS.....	27
Wiadomości.....	29
Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS.....	29
Wyświetlanie wiadomości.....	31
Kontakty w telefonie (książka telefoniczna)	31

Dodawanie nowego kontaktu.....	31
Wyszukiwanie kontaktu.....	32
Usuwanie kontaktów.....	34
3. Funkcje zaawansowane.....	35
Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej	35
Połączenia nieodebrane.....	36
Tryb głośnomówiący.....	37
Szybkie wybieranie.....	37
Fotokontakty.....	38
Podłączanie telefonu do komputera.....	39
Łączenie z numerem międzynarodowym...40	
4. Pozostałe funkcje telefonu.....	41
Ustawienia czasu i daty.....	41
Ustawienie języka menu.....	41
Ustawienia wyświetlacza.....	42
Ustawienia połączeń.....	43
Konfiguracja alarmu / alarmów.....	43
Korzystanie z kalkulatora.....	44
Ustawienia fabryczne.....	45
Latarka.....	45
Wykaz połączeń.....	46
Odtwarzacz audio.....	47
Radio.....	48
Kalendarz.....	50
Bluetooth.....	52

Parowanie urządzeń Bluetooth.....	54
Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.....	55
Aparat fotograficzny.....	55
Wykonywanie zdjęć.....	55
Ikony w telefonie.....	56
Rozwiązywanie problemów.....	57
5. Prawidłowe utrzymanie telefonu.....	59
Poprawne używanie akumulatora.....	59
Utrzymanie telefonu.....	61
Informacje o bezpieczeństwie.....	63
Bezpieczeństwo podczas jazdy.....	63
Bezpieczeństwo otoczenia.....	64
Kryteria technologiczne.....	65
Informacja o certyfikatach (SAR).....	66
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu....	68
Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów.....	69
Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE... 	71

Zawartość zestawu

Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu, sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon HYKKER HALO,
- akumulator Li-Ion 700 mAh,
- ładowarka sieciowa MP-01_6,
- baza ładująca B-10,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.

Jeśli którejkolwiek z powyższych pozycji brakuje, lub jest uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zestaw HYKKER HALO ma naklejkę z numerami IMEI oraz seryjnym na opakowaniu. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

Parametry techniczne

Obsługa GSM 900/1800 MHz

Kolorowy wyświetlacz 1,77"

Podświetlane klawisze

Latarka, Radio FM, Aparat

Funkcja/klawisz SOS, ładowanie w stacji dokującej

Bluetooth

Dwa klawisze szybkiego wybierania

Czytnik kart pamięci microSD do 32 GB

Akumulator: Li-ion 3,7 V  700 mAh

Parametry wejściowe ładowarki:

100-240 V~ 50/60 Hz 0,15 A

Parametry wyjściowe ładowarki:

5 V  0,6 A

Wymiary telefonu:

113,2 x 54 x 13,2 mm

Waga netto: 160 g

1. Wprowadzenie

Wygląd telefonu



1. Wyświetlacz.
2. Głośnik słuchawki.
3. Obiektyw aparatu fotograficznego.
4. Przycisk SOS.
5. Ucho do smyczy.

6. Przycisk **<Menu>** / **M1**.
7. Przycisk **<Osoby>/<Wróć>/M2**.
8. Przycisk **<Zielona słuchawka>**.
9. Przycisk **<Czerwona słuchawka>**.
10. Przyciski **<W górę>**, **<W dół>**.
11. Mikrofon.
12. Klawiatura telefonu.
13. Przycisk **<Gwiazdka>** / włącznik blokady telefonu.
14. Dioda latarki.
15. Gniazdo microUSB
16. Przycisk **<Krzyżyk>** / włącznik trybu cichego (wibracji).
17. Konektory ładowania w bazie.
18. Miejsce do zdejmowania klapki.
19. Włącznik latarki.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk **<czerwona słuchawka>**.

Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij **<OK>**.

Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora

Jeśli telefon jest włączony - wyłącz go. Zdejmij tylną klapkę obudowy podważając paznokciem przeznaczoną do tego szczelinę oznaczoną strzałką na rysunku poniżej.



Wyjmij akumulator telefonu.

Włóż kartę SIM - kartę SIM należy umieścić w wytłoczonej wnęce, stroną zgodną z rysunkiem na telefonie.

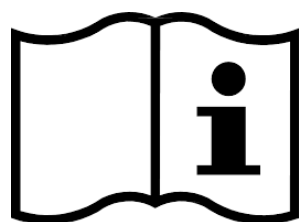
Włóż kartę pamięci. Kartę pamięci microSD należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka. Maksymalna pojemność obsługiwanej karty pamięci wynosi 32 GB.

Włóż akumulator – akumulator należy umieścić w taki sposób, aby jego trzy złote styki dotykały potrójnego złącza we wnęce telefonu. Załóż pokrywę akumulatora (wciskając ją delikatnie na swoje miejsce).

Ładowanie akumulatora telefonu


Podłącz przewód USB do odpowiedniego gniazda ładowarki. Następnie złączyz microUSB przewodu do gniazda

microUSB w telefonie i podłącz ładowarkę do gniazdka sieci energetycznej. Możesz też ładować telefon, wstawiając go do bazy.




Używaj tylko zasilaczy wymienionych w instrukcji użytkownika. Zasilacz: myPhone Ładowarka sieciowa MP-01_6 i baza ładująca: myPhone Baza ładująca B-10.

***Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora , znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie animowana. Po naładowaniu, odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

Odłącz przewód od gniazdka w telefonie.

Wskaźnik rozładowania akumulatora

Gdy akumulator ulegnie rozładowaniu, wyświetlony zostanie komunikat o potrzebie jego naładowania. Ikona stanu akumulatora będzie pusta .

Jeśli poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie.

Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować akumulator.

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu telefonu trzeba wybrać język, w którym będzie wyświetlane menu. Najlepiej wybrać język polski, ale jeśli użytkownik chce obsługiwać telefon w innym z dostępnych tłumaczeń, może je wybrać. Potem należy wpisać aktualną godzinę w

formacie GG:MM oraz datę w formacie DD-MM-YYYY, a także możliwość zmiany czasu i wybrać **<Zapisz>**

2. Podstawowe funkcje

Blokada klawiatury telefonu

Aby odblokować klawiaturę telefonu, wciśnij i przytrzymaj (*). Klawiatura zostanie odblokowana. Aby zablokować klawiaturę, wciśnij i przytrzymaj na głównym pulpicie klawisz (*).

Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć przycisk **<M1>** znajdujący się ponad przyciskiem **<Zielona słuchawka>** mając aktywowany pulpit główny telefonu.

Wykorzystując przyciski nawigacyjne **<W górę>**, **<W dół>** przejdź do odpowiedniej pozycji menu.

Naciśnij przycisk **<OK>**, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub **<Wróć>**, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu / pulpitu.

Dostosowanie telefonu

Telefon HYKKER HALO możesz dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu jego użytkowanie będzie przyjemniejsze i łatwiejsze.

Dźwięki i profile użytkownika

Do ustawienia profilu dźwiękowego telefonu służy opcja **[Profile]**, znajdująca się w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Profile]**. Wybierz odpowiedni profil dźwiękowy i wybierz **<Aktywuj>**, aby aktywować wybrany profil, lub **[Opcje]** → **[Personalizacja]** → **[Wyb...]**, aby dopasować profil do własnych preferencji.

Opcje edycji profilu dźwiękowego:

- **[Typ alertu]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]**, wybierz preferowany typ z listy i potwierdź go wybierając **<OK>**.
- **[Typ dzwonka]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]**, wybierz typ dzwonka z listy i potwierdź go wybierając **<OK>**.
- **[Dzwonek poł.]** – wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]**, wybierz jedną z melodii zapisanych w pamięci, lub zdecyduj się na jedną z zapisanych na karcie pamięci poprzez opcję **[Wybierz z pliku]**. Wybór zatwierdź **<OK>**.
- **[Głośność dzwonka]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]**, a następnie wybierz głośność dźwięków za pomocą przycisków **<W górę>** lub **<W dół>**. Wybór zatwierdź **<OK>**.
- **[Wiadomość]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]**, wybierz jeden z dźwięków

zapisanych w pamięci, lub zdecyduj się na jeden z zapisanych na karcie pamięci poprzez opcję **[Wybierz z pliku]**. Wybór zatwierdź **<OK>**.

- **[Gł. dzw. wiad.]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]**, a następnie wybierz głośność dźwięków za pomocą przycisków **<W górę>** lub **<W dół>**. Wybór zatwierdź **<OK>**.
- **[Dź. klawiszy]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]**, wybierz jedną z opcji: Dźwięk, Czytane przez człowieka, Cichy, Kliknięcie. Wybór zatwierdź **<OK>**.
- **[Gł. dźw. klawiszy]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]**, a następnie wybierz głośność dźwięków za pomocą przycisków **<W górę>** lub **<W dół>**. Wybór zatwierdź **<OK>**.
- **[Włączanie]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]**, wybierz tryb cichy, ton1,

ton2, ton3, lub zdecyduj się na jeden z zapisanych na karcie pamięci poprzez opcję **[Wybierz z pliku]**. Wybór zatwierdź **<OK>**.

- **[Wyłączanie]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]**, wybierz tryb cichy, ton1, ton2, ton3, lub zdecyduj się na jeden z zapisanych na karcie pamięci poprzez opcję **[Wybierz z pliku]**. Wybór zatwierdź **<OK>**.
- **[Dzw. alertów]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]**, wybierz tryb **[Wł.]** lub **[Wyłącz]**. Wybór zatwierdź **<OK>**.

Zmiany zapisuje się wybierając **<Zapisz>**.

Szybkie przełączanie profili dźwiękowych

Do szybkiego przełączania profili dźwiękowych służy klawisz **<#>**. Należy go nacisnąć i przytrzymać

przez około 2 sekundy do momentu, w którym nastąpi aktywacja kolejnego trybu. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie klawisza <#> spowoduje wybranie kolejnego profilu z listy.

Funkcje dotyczące połączeń

Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości telefonu (na ekranie głównym) wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.

Zaleca się, aby wpisywać numer kierunkowy poprzedzający numer telefonu.

Naciśnij klawisz **<Zielona słuchawka>**, aby wykonać połączenie.

Naciśnij klawisz **<Czerwona słuchawka>**, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

Podczas połączenia przychodzącego, wciśnij klawisz **<Zielona słuchawka>** lub **[Odbierz]**, aby odebrać połączenia przychodzącego.

Naciśnij klawisz **<Czerwona słuchawka>**, aby odrzucić / zakończyć połączenie.

SOS

Telefon ma wbudowaną funkcję SOS, dzięki której w sytuacji awaryjnej użytkownik może powiadomić osoby z rodziny lub lekarza o wypadku. Aby skorzystać z tej opcji trzeba wybrać **[Menu] → [Ustawienia] → [Ustaw. SOS]**.

Można tam uaktywnić przycisk znajdujący się na tylnej stronie telefonu **[Stan]**, wpisać numery, do których zostanie wykonane połączenie i wysłane

powiadomienie SMS [**Num. alarmowe**], aktywacja powiadomienia SMS [**Status SMS**] i treść wiadomości SMS, która będzie wysłana do wpisanych wcześniej numerów [**Treść SMS SOS**], a także aktywacja alarmu dźwiękowego [**Dźwięk alarmu**]. Po aktywacji przycisku, w dowolnej chwili, uruchomi się alarm dźwiękowy, a do wybranych numerów zostanie wysłany SMS z treścią powiadomienia. Następnie telefon zacznie próby dodzwaniania się pod podane wcześniej numery do czasu, aż połączenie zostanie ustanowione. Alarm anuluje się tym samym przyciskiem znajdującym się na tyle obudowy telefonu.

Wiadomości

Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Napisz wiadomość]**.

Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury telefonu. Znaki wprowadzane są litera po literze.

Klawisz **<#>** służy do zmiany metody wprowadzania. Do wyboru są m.in. metody:

- PL – wprowadzanie dużych liter,
- pl – wprowadzanie małych liter,
- 123 – wprowadzanie cyfr.
- ABC – wprowadzone będą tylko duże litery bez polskich znaków,
- abc – wprowadzone będą tylko małe litery bez polskich znaków.

W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp., należy wcisnąć klawisz **<*>** i wybrać symbol z listy (po liście porusza się klawiszami **<W górę>**, **<W dół>**, **<*>** i **<#>**), lub wcisnąć klawisz **<1>** odpowiednią ilość razy (w trybie innym niż „123”).

W celu wprowadzenia odstępu między słowami należy wcisnąć klawisz **<0>** (zero).

Przykład wprowadzania znaków:

Aby wprowadzić literę „b”, należy dwa razy wcisnąć klawisz **<2>**.

Aby wprowadzić literę „d”, należy raz wcisnąć klawisz **<3>** itp.

Po wprowadzeniu treści, aby wysłać wiadomość, należy wcisnąć klawisz **[Opcje]**, następnie **[Wyślij do]** i wybrać możliwość ręcznego wpisania nu-

meru, dodania numeru z listy kontaktów lub historii połączeń.

Wybierz **<OK>**, aby zatwierdzić wybór. Po wpisaniu numeru / wybraniu kontaktu, wybierz: **<OK>** → **[Opcje]** → **[Wyślij]**, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Skrzynka odbiorcza]**, wybierz wiadomość z listy, po czym naciśnij **[Opcje]** → **[Pokaż]** → **[Wyb...]**, aby odczytać jego treść.

Kontakty w telefonie (książka telefoniczna)

Dodawanie nowego kontaktu

Aby dodać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Osoby]** → **[Dodaj nową pozycję]** → **[Do SIM]** lub **[Do telefonu]**.

Wpisz dane kontaktu wybierając nazwę lub numer i naciskając **[Opcje]** → **<Zapisz>**. Jeśli chcemy zapisać kontakt w pamięci telefonu to oprócz nazwy i numeru telefonu możemy dodać do niego zdjęcie i wybrać dla niego dzwonek.

Wyszukiwanie kontaktu

Aby wyszukać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Osoby]**.

Wpisz literę, a na ekranie pojawi się lista kontaktów rozpoczynających się i zawierających w nazwie podaną literę. Kilka liter wpisanych po sobie znacznie zawęzi listę.

Aby wyszukać inny kontakt wystarczy użyć klawiszy nawigacyjnych **<W górę>** oraz **<W dół>**. Po wyszukaniu i zaznaczeniu kontaktu, wybierz **[Opcje]** wyświetli się lista dostępnych opcji:

- **[Pokaż]** – prezentuje dane kontaktu.
- **[Wyślij SMS]** – aby wysłać wiadomość SMS.
- **[Zadzwoń]** – aby zadzwonić.
- **[Edytuj]** – aby edytować dane kontaktu.
- **[Usuń]** – aby skasować kontakt.
- **[Kopiuj]** – aby skopiować kontakt do pamięci telefonu lub na kartę SIM.
- **[Przenieś]** – aby przenieść kontakt do pamięci telefonu lub na kartę SIM.
- **[Zaznacz kilka]** – aby zaznaczyć kilka kontaktów i wysłać do nich SMS lub je skasować.
- **[Ustawienia]** – aby wybrać pamięć, z której będą prezentowane

kontakty, sprawdzić stan pamięci (ile kontaktów jest w niej zapisanych), skopiować lub przenieść kontakty do telefonu lub na kartę SIM, a także usunąć wszystkie kontakty.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć wszystkie kontakty z telefonu, wybierz: **[Menu]** → **[Osoby]** → **<Opcje>** → **[Ustawienia]** → **[Usuń wszystko]**, wybierz kartę SIM lub telefon i potwierdź przyciskiem **<OK>**.

Aby usunąć pojedynczy kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Osoby]** → wyszukaj kontakt do usunięcia → **[Opcje]** → **[Usuń]** i potwierdź przyciskiem **<Tak>** lub **<Nie>**.

3. Funkcje zaawansowane

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w podmenu **[Osoby]** (książce telefonicznej), należy wykonać następujące czynności:

W trybie gotowości wybierz **[Menu]**.

Wybierz podmenu **[Osoby]**, a następnie potwierdź przyciskiem **<OK>**.

Na liście kontaktów wyszukaj odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury nazwę kontaktu lub korzystając z klawiszy **<W górę>** lub **<W dół>**). Po zaznaczeniu kontaktu wykonaj połączenie, wciskając przycisk **<Zielona słuchawka>**.

Połączenia nieodebrane

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na ekranie telefonu.

O nieodebranym połączeniu informuje powiadomienie na ekranie i odpowiednia ikona na wyświetlaczu.

Aby sprawdzić, kto dzwonił:

Naciśnij [**Pokaż**].

Innym rozwiązaniem jest funkcja [**Połączenia**]. Aby ją wybrać, wejdź w [**Menu**] → [**Połączenia**].

Aby połączyć się z nadawcą nieodebranego połączenia, wybierz je z listy, następnie wciśnij klawisz <**Zielona słuchawka**> na klawiaturze telefonu.

Tryb głośnomówiący

W trakcie trwania połączenia naciśnij **[Głośnik]**, aby aktywować tryb głośnomówiący.

Szybkie wybieranie

Wybierz opcję **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Szybkie wyb.]**.

Kontakty do szybkiego wybierania można przypisać do klawiszy **<M1>**, **<M2>** i od **<2>** do **<9>**.

Aby szybkie wybieranie zadziałało, aktywuj tę funkcję poprzez wybranie **[Klawisze M1 i M2]** lub **[Klawisze 2-9]** → **[Stan]**. Wybierz **[Wł.]** lub **[Wyłącz]** i zatwierdź **<OK>**. Aby dopisać kontakt do danego klawisza, wybierz **[Klawisze M1 i M2]** lub **[Klawisze 2-9]** → **[Ustaw numery]**. Potem wybierz klawiszami **<W górę>** lub **<W dół>** pozycję, do której chcesz przypisać kontakt i

wybierz **[Edytuj]**. Z listy kontaktów wybierz pożądaną kontakt i wybór zatwierdź przyciskiem **<OK>**. Po ustawieniu numerów naciśnij przycisk **<Czerwona słuchawka>**, aby powrócić na ekran główny telefonu. Aby nawiązać połączenie za pomocą funkcji szybkiego wybierania, wciśnij i przytrzymaj (przez około 3 sekundy) zaprogramowany przycisk klawiatury numerycznej telefonu (2-9) lub klawisze **<M1>** lub **<M2>**.

Fotokontakty

Telefon oferuje możliwość korzystania z 8 fotokontaktów. Jest to funkcja, w której jednym klawiszem aktywujemy listę ośmiu kontaktów.

Wybierz opcję **[Menu]** → **[Osoby]** → **[Fotokontakty]** → **[Opcje]**.

Wybierz pozycję od 2 do 8 i Wprowadź nazwę, numer, dodaj zdjęcie i przypisz

dzwonek. Standardowo aktywacja fotokontaktów następuje po wciśnięciu klawisza **<W dół>** będąc na głównym pulpicie telefonu.

Podłączanie telefonu do komputera

Telefon HYKKER HALO możesz podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem, gdy zainstalowana jest karta microSD. Aby tego dokonać, należy:

- 1) Podłączyć wtyczkę microUSB do gniazda w telefonie, następnie podłączyć wtyczkę USB do gniazda USB w komputerze.
- 2) Na ekranie telefonu pojawi się komunikat o podłączeniu ładowarki USB.
- 3) Potwierdź wybór **[Połączenie USB]**

klawiszem **<OK>**.

4) Telefon został podłączony do komputera. Zawartość jego pamięci może być przeglądana za pomocą eksploratora systemu Windows.

Łączenie z numerem międzynarodowym

W trybie gotowości wciśnij na dwie sekundy klawisz **<0>** (zero), a pojawi się znak „+”.

Wprowadź pełny numer telefonu odbiorcy (numer kierunkowy kraju oraz numer telefonu abonenta), a następnie wciśnij klawisz **<Zielona słuchawka>**, aby nawiązać połączenie.

4. Pozostałe funkcje telefonu

Ustawienia czasu i daty

Aby ustawić czas i datę, wybierz opcję:
[Menu] → [Ustawienia] → [Opcje telefonu] → [Czas i data] i z listy:

[Ustaw miasto] – aby ustawić miasto (strefę czasową).

[Ustaw czas i datę] – aby zmienić godzinę, datę i zmianę czasu.

[Ustaw format] – aby zmienić format prezentacji godziny, daty, a także wybrać separator daty.

[Akt. ze str. czas.] – pozwala aktywować aktualizację czasu.

Ustawienie języka menu

Aby ustawić lub zmienić język menu telefonu, wybierz opcję: **[Menu] → [Ustawienia] → [Opcje telefonu] →**

[Język], po czym wybierz preferowany język z listy.

Ustawienia wyświetlacza

[Menu] → [Ustawienia] → [Opcje telefonu] → [Wyświetlacz].

- **[Tapeta] → [Tapeta systemowa]**, jeżeli chcesz ustawić tapetę systemową lub wybierz **[Moja tapeta]**, jeżeli chcesz dodać własną tapetę z karty pamięci microSD. Aby włączyć podgląd wybranego obrazka, wybierz **<OK>**. Aby ustawić wybrany obrazek jako tapetę, wybierz: **<OK> → <OK>**.
- **[Jasność LCD]** – pozwala wybrać poziom jasności i czas działania podświetlenia. Parametry zmienia się klawiszami **<*>** i **<#>**.
- **[Data i czas]** – pozwala włączyć lub wyłączyć prezentację daty i czasu na

głównym pulpicie telefonu.

Ustawienia połączeń

Dostępne są w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ust. połączeń]**.

Dostępne są tam takie ustawienia połączeń jak prezentacja numeru **[Moje ID]**, aktywacja lub wyłączenie połączeń oczekujących, przekazywanie połączeń na inny numer telefonu, blokowanie połączeń, opcja **[Zaawansowane]**, gdzie można włączyć automatyczne nagrywanie połączeń, automatyczne ponawianie wybierania numeru, wyświetlanie czasu połączeń, przypomnienie o upływie czasu, tryb odbierania jednym klawiszem lub automatycznie.

Konfiguracja alarmu / alarmów

Z menu głównego wybierz **[Menu]** → **[Organizator]** → **[Alarm]**.

Za pomocą przycisków **<W górę>** i **<W dół>** wybierz odpowiednią pozycję, a następnie wciśnij **<Edytuj>**.

Możesz zmienić takie opcje jak **[Stan]**, wybrać dokładną godzinę włączenia się alarmu, ustalić długość drzemki, ilość powtórzeń (raz, codziennie, wybrane dni tygodnia), dzwonek, typ alertu (kombinacja dźwięków i wibracji).

Aby zatwierdzić ustawienia alarmu, wybierz **<Zapisz>**. Pominięcie tego punktu sprawi, że alarm nie zostanie zapisany.

Korzystanie z kalkulatora

Z menu głównego wybierz **[Menu]** → **[Organizator]** → **[Kalkulator]**.

Podstawowe działania arytmetyczne możesz wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr). Operator działania możesz wy-

brać za pomocą klawiszy **<W górę>** lub **<W dół>**. Aby wyświetlić wynik działania, wciśnij klawisz **<OK>**.

Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu z menu głównego wybierz **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Przywróć ustawienia]**, wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem **<OK>**.

Kod dla przywracania ustawień fabrycznych to: **1122**.

Latarka

Aby włączyć latarkę, użyj przełącznika (19) znajdującego się na lewym boku telefonu. Można go użyć w dowolnej chwili, nawet gdy telefon jest wyłączony. Akumulator telefonu musi być naładowany.



Uwaga: Światło emitowane przez diodę LED charakteryzuje się silnym skupieniem, dlatego nie zaleca się wpatrywania w diodę przez dłuższy czas. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem wzroku.

Wykaz połączeń

W telefonie dostępna jest opcja **[Połączenia]**. Znajduje się ona w **[Menu]** → **[Połączenia]**. Dzięki niej możliwe jest przeglądanie rejestru połączeń - jakie połączenia były wykonywane, odbierane itp. W pod-menu znajdują się następujące pozycje:

- Nieodebrane
- Wykonane
- Odebrane
- Wszystkie

- Usuń historię

Aby wejść w jedną z powyższych opcji, należy wybrać ją z listy, a następnie nacisnąć przycisk **<OK>**.

Odtwarzacz audio

Odtwarzacz audio uruchomisz wybierając **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Muzyka]**. Za jego pomocą możesz odtwarzać pliki muzyczne w formatach MP3, AMR, AAC, WAV.

Aby możliwe było odtwarzanie plików muzycznych, powinny być one zapisane na karcie pamięci microSD, w folderze „My Music”. Po uruchomieniu aplikacji pliki muzyczne automatycznie zostaną dodane do listy odtwarzania.



Uwaga: *Słuchanie odtwarzacza audio zbyt głośno lub przez dłuższy okres czasu może grozić uszkodzeniem słuchu.*

Do obsługi odtwarzacza służą następujące przyciski:

Przycisk	Funkcja
<W górę>	Następny utwór
<W dół>	Poprzedni utwór
<0>	Odtwarzaj/pauza
<*>	Ciszej
<#>	Głośniej

Radio

Aby skorzystać z wbudowanego radia FM wybierz **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Radio FM]**. W celu wyszukania dostępnych stacji radiowych wybierz: **[Opcje]** → **[Auto. wyszukiwanie]** → **<Wybie...>** i potwierdź **<Tak>**. W celu lepszego odbioru stacji radiowych pod-

łącz do telefonu przewód microUSB, który zadziała jak antena.

Wszystkie znalezione stacje radiowe zostaną zapisane i dostępne po wybraniu **[Lista stacji]** z menu opcji.

Sterowanie radiem odbywa się za pomocą następujących klawiszy:

Przycisk	Funkcja
<W górę>	Wyszukiwanie w górę
99<W dół>	Wyszukiwanie w dół
<1>..<9>	Szybkie wybieranie stacji
<0>	Odtwarzaj/pauza
<*>	Ciszej
<#>	Głośniej

Kalendarz

W telefonie HYKKER HALO dostępny jest kalendarz. Możesz podejrzeć aktualną datę lub sprawdzić różne, dowolne daty i dni. Aby włączyć kalendarz, wybierz: **[Menu]** → **[Organizator]** → **[Kalendarz]**.

Do kalendarza możesz dodawać wydarzenia, do których z kolei możesz ustawić przypomnienia. Do nawigacji między poszczególnymi datami kalendarza służą przyciski **<W dół>**, **<W górę>**, **<*>** i **<#>**.

Na wybranej dacie wciśnij **[Opcje]**, po czym wybierz **[Nowe wydarzenie]** i potwierdź **<Wybie...>**. Pojawi się ekran, na którym możesz wprowadzić:

- **[Tytuł]** – tytuł wydarzenia,
- **[Początek]** – godzinę i datę rozpoczęcia wydarzenia,

- **[Koniec]** – godzinę i datę zakończenia wydarzenia,
- **[Typ]** – za pomocą tej opcji ustawisz typ wydarzenia (Spotkanie, Kurs, Data, Telefon, Rocznica, Urodziny, Przypomnienie),
- **[Alarm]** – włączenie lub wyłączenie alarmu, a także ile minut przed wydarzeniem alarm ma się włączyć,
- **[Powtórz]** – ilość powtórzeń wydarzenia (raz, codziennie, w wybrane dni tygodnia, co tydzień, co miesiąc, co rok),
- **[Miejsce]** – miejsce wydarzenia,
- **[Szczegóły]** – dodatkowe informacje na temat wydarzenia.


Przypomnienie o wydarzeniu pojawi się na ekranie o ustanowionej godzinie i dacie.

Bluetooth

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth. Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth.

Obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: **[Menu]** → **[Organizator]** → **[Bluetooth]**.

Znajdują się tam takie opcje jak:

[Zasilanie] – pozwala włączyć lub wyłączyć moduł Bluetooth. Włączenie Bluetooth sygnalizowane jest wyświetlaniem się na pulpicie głównym na górnym pasku stanu ikony .

[Widoczność] – włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście dostępnych

urządzeń innych telefonów, tabletów i komputerów wyposażonych w moduł Bluetooth.

[Moje urządzenia] – znajduje się tu opcja **[Znajdź urządzenia]**, dzięki której możesz wyszukać urządzenia Bluetooth znajdujących się w zasięgu telefonu. Funkcja ta umożliwia łączenie się z wyszukanymi urządzeniami przez wybór opcji **[Paruj]**.

[Znajdź urz. audio] – pozwala wyszukać tylko urządzenia audio, czyli słuchawki lub zestawy głośnomówiące.

[Moja nazwa] – umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to **HYKKER_HALO**.

[Zaawansowane] – ta opcja umożliwia wybranie ścieżki audio (przesyłanie dźwięku do zewnętrznego urządzenia audio lub na głośnik telefonu), miejsca zapisywania przesyłanych przez Bluetooth plików, prezentuje adres bluetooth telefonu.

Parowanie urządzeń Bluetooth.

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth, należy wybrać je z listy dostępnych urządzeń, wchodząc w **[Menu]** → **[Organizator]** → **[Bluetooth]** → **[Moje urządzenia]** → **[Znajdź urządzenia]**, a następnie wybrać urządzenie z listy i nacisnąć **[Paruj]**. Na obu urządzeniach pojawi się komunikat z zapytaniem o zgodność hasła. Naciśnij **<OK>** w celu parowania urządzeń lub wpisz hasło „0000” (cztery zera) i potwierdź połączenie.

Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.

Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do sparowanego (połączonego) urządzenia należy wejść w: **[Menu]** → **[Organizator]** → **[Pliki]** → **[Otwórz]** i wybrać z karty pamięci plik do wysłania, po czym wybrać **[Opcje]** → **[Wyślij]** → **[Przez bluetooth]**, oraz wyszukać urządzenie odbiorcy lub dodać je z listy sparowanych urządzeń. Plik zostanie wysłany po akceptacji przez odbiorcę.

Aparat fotograficzny

Telefon HYKKER HALO wyposażony jest w aparat fotograficzny z możliwością wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów wideo.








Wykonywanie zdjęć

Aby wykonać zdjęcie, wybierz opcję: **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Aparat]**.

Po wejściu w aplikację aparatu umieść fotografowany obiekt w kadrze, a następnie naciśnij przycisk **<W górę>**. Zdjęcia domyślnie zapisywane są w katalogu „Photos” na karcie microSD telefonu.

Zdjęcia możesz przeglądać, korzystając z aplikacji **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Zdjęcia]**.

Ikony w telefonie

	Zasięg sieci GSM
	Poziom naładowania akumulatora
	Aktywny profil „Ogólny”
	Aktywny profil „Cichy”
	Nieodebrane połączenie
	Nieodebrana wiadomość SMS
	Aktywny Bluetooth

Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <OK> .
Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.

<p>Nikt nie może się dodzwonić na telefon HYKKER HALO.</p>	<p>Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci GSM.</p>
<p>Nie słychać rozmówcy / rozmówca nie słyszy posiadacza HYKKER HALO.</p>	<p>Mikrofon powinien znajdować się blisko ust.</p> <p>Sprawdź, czy wbudowany mikrofon nie został zakryty.</p> <p>Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź, czy jest on poprawnie podłączony.</p> <p>Sprawdź, czy wbudowany głośnik nie został zakryty.</p>

<p>Słaba jakość dźwięku podczas rozmowy.</p>	<p>Należy upewnić się, czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte.</p>
<p>Nie można nawiązać połączenia.</p>	<p>Sprawdź, czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny.</p> <p>Sprawdź, czy wpisany do [Osoby] numer telefonu jest poprawny.</p> <p>Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.</p>

5. Prawidłowe utrzymanie telefonu

Poprawne używanie akumulatora

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest

niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się wyładować poniżej 20% pełnego poziomu energii, przed podłączeniem do ładowarki. Następnie naładuj go do 100%.

Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie może spowodować skrócenie żywotności akumulatora.

Temperatura akumulatora ma wpływ na jego ładowanie. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator możesz ochłodzić lub podnieść jego temperaturę tak, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40°C, to akumulator nie może być ładowany!

Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Unikaj pozostawienia akumulatora w polu magnetycz-

nym, ponieważ skraca to jego żywotność.

Nie używaj uszkodzonego akumulatora.

Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury, gdyż powoduje to zakłócenia w działaniu telefonu, nawet, jeśli akumulator został naładowany poprawnie.

Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Nie wyrzucaj starego zużytego akumulatora – prześlij lub oddaj go do autoryzowanego miejsca recyklingu.

Utrzymanie telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z wytycznymi.

Trzymaj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

Przechowuj telefon w suchym miejscu bez dostępu wilgoci.

Unikaj używania telefonu w wysokiej i niskiej temperaturze, gdyż może to powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator.

Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę telefonu może go poważnie uszkodzić lub zniszczyć i doprowadzić do utraty gwarancji.

Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.

Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może skutkować unieważnieniem gwarancji.

Zalecamy, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach wyższych, niż 40° C / 104° F.

Informacje o bezpieczeństwie

Używając telefonu, weź pod uwagę regulacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i jego otoczenia.

Bezpieczeństwo podczas jazdy

Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika telefonu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, to wcześniej zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód. Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wy-

korzystania telefonu komórkowego podczas jazdy. Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez telefon. Używanie telefonu w samochodzie wskazane jest tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

Bezpieczeństwo otoczenia

Zapoznaj się z regulacjami prawnymi w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Wyłącz telefon w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich urządzeń wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (w tym np. mierników, czujników czy rozruszni-

ków serca), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone. W razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego.

W miejscach, gdzie istnieje zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne, etc.) zalecamy wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.

Kryteria technologiczne

Sieć: GSM 900/1800 MHz

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji użytkowanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz od swojego operatora GSM.

Uwaga	Oświadczenie
<p>Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.</p>	<p>Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.</p>

Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, aby energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te

określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. **S**pecific **A**bsorption **R**ate). Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki.

Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu **HYKKER HALO** jest równa **1,36 W/kg**.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są recyklingowi. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach

oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, punktem zbiórki odpadów lub sklepem, w którym kupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem

przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnym odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Użytkownicy akumulatora i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatora i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatora i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE

CE 0700 Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Nr 04/11/2016
EU DECLARATION OF CONFORMITY

My/We, myPhone Sp. z o. o.
(nazwa importera / importer's name)

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
(adres importera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

Telefon komórkowy/GSM Mobile phone
(nazwa wyrobu / name)

HYKKER Halo
(typ wyrobu / type of model)

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa 1999/5/EC
Directive 1999/5/EC

spełnia wymagania następujących norm:
complies with the following standards:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50566:2013
EN 50360:2001+A1:2012
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-7 V1.3.1:2005
EN 301 489-17 V2.2.1:2012
EN 301 511 V9.0.2:2003
EN 300 328 V1.9.1:2015

Prezes Zarządu

Sebastian Sawicki

30-11-2016 Warszawa
(data i miejscowość / date, place)

(podpis sygnatariusza)
(signature, of the signatory)