

INSTRUKCJA OBSŁUGI
myPhone C-Smart PIX
(smartfon)



Nr partii: 201704

Tworzymy dla Ciebie.

Dziękujemy za wybranie urządzenia marki myPhone. Produkt został zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci przyjemność.

Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z przystępną ceną.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Dane producenta

myPhone Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Biuro obsługi klienta

myPhone Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Strona internetowa: <http://myphone.pl>

Zaprojektowane w UE
Wyprodukowano w Chinach

Instrukcja obsługi

Rzeczywisty produkt, dołączone do niego akcesoria oraz niektóre jego funkcje mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach i opisach w niniejszej instrukcji obsługi.

1. Spis treści

1. Spis treści	3
2. Bezpieczeństwo	5
3. Korzystanie z instrukcji obsługi.....	7
4. Ważne informacje	8
5. Specyfikacja techniczna	8
5.1 Dane techniczne	10
5.2 Zawartość zestawu.....	10
6. Przed pierwszym uruchomieniem	11
6.1 Montaż kart(y) SIM.....	11
6.2 Montaż karty pamięci.....	11
6.3 Ładowanie akumulatora.....	12
7. Wygląd smartfona.....	13
8. Przyciski	14
9. Połączenie z komputerem.....	15
10. Korzystanie z ekranu dotykowego	16
10.1 Dotknięcie.....	16
10.2 Przesunięcie	16
10.3 Dwukrotne kliknięcie.....	16
10.4 Przeciągnięcie.....	16
10.5 Dotknięcie i przytrzymanie.....	16
10.6 Blokada ekranu	17
10.7 Ekran pulpitu urządzenia.....	18
10.8 Zawartość pulpitu	18
10.9 Ikony wskaźników.....	19
10.10 Usuwanie elementów z ekranu pulpitu.....	20
10.11 Tworzenie folderów.....	21
11. Wprowadzanie tekstu.....	21
11.1 Wprowadzanie tekstu - klawiatura wirtualna.....	21
Klawiatura systemowa Android.....	21
Klawiatura SwiftKey.....	23
11.2 Kopiowanie i wklejanie tekstu.....	24
12. Aplikacje	24
12.1 Pobieranie aplikacji	25
12.2 Uruchamianie i wyłączanie aplikacji.....	25
12.3 Odinstalowywanie aplikacji.....	25
12.4 Zarządzanie aplikacjami.....	26

13. Ustawienia	26
13.1 Sieci zwykłe i bezprzewodowe	26
Wi-Fi	26
Bluetooth	26
Karty SIM	26
Użycie danych	26
Więcej	27
13.2 Urządzenie	27
Wyświetlacz	27
Powiadomienia	27
Profile	27
Aplikacje	27
Pamięć i USB	28
Bateria	28
Pamięć	28
13.3 Osobiste	28
Lokalizacja	28
Zabezpieczenia	28
Konta	29
Język i wprowadzanie tekstu	29
Google	29
Kopia i kasowanie danych	29
Przełącznik czasowy	29
13.4 System	29
Data i czas	29
Ułatwienia dostępu	29
Drukowanie	30
Opcje programistyczne	30
Informacje o telefonie	30
13.5 Kontakty	31
Dodawanie kontaktów	31
Edytowanie kontaktów	31
Usuwanie kontaktów	32
Import/Eksport kontaktów	32
13.6 Komunikacja	32
Wykonywanie połączeń	32
Wiadomości	33
Tworzenie wiadomości	33
13.7 Multimedia	33
Aparat	33
Galeria	35

Muzyka Play.....	36
Radio FM.....	37
13.8 Bluetooth	38
Wysyłanie plików	38
Odbieranie plików.....	38
Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth.....	38
13.9 Internet	39
Wi-Fi.....	39
Połączenie z siecią 3G.....	39
14. Dodawanie punktów dostępowych APN.....	40
15. Lokalizacja.....	41
16. Aktualizacja oprogramowania systemowego smartfona poprzez OTA.....	42
17. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa.....	42
17.1 Rozwiązywanie problemów	42
17.2 Obsługa kart pamięci	44
17.3 Ochrona danych osobowych i ważnych informacji.....	44
17.4 Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora	45
18. Konserwacja urządzenia	45
19. Bezpieczeństwo podczas słuchania muzyki/ połączeń.	46
20. Bezpieczeństwo otoczenia	46
21. Korzystanie z instrukcji	46
21.1 Zgody	46
21.2 Wygląd	47
21.3 Znaki towarowe	47
22. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	47
23. Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów	48
24. Współczynnik SAR	48
25. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE.....	48

2. Bezpieczeństwo



–BEZPIECZEŃSTWO–

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.



–STACJE PALIW–

Wyłączaj urządzenie podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

 –**PROWADZENIE POJAZDÓW**–

Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdów.

 –**NIE RYZYKUJ**–

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

 –**ZAKŁÓCENIA**–

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mogące wpływać na pracę innych urządzeń.

 –**OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE**–

Wyłącz urządzenie w samolocie, ponieważ może ono zakłócać pracę innych znajdujących się w nim urządzeń. Urządzenie może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

 –**PROFESJONALNY SERWIS**–

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

 –**WI-FI (WLAN)**–

W krajach Unii Europejskiej z sieci WLAN możesz korzystać bez ograniczeń wewnątrz budynków. We Francji z sieci WLAN nie wolno korzystać na zewnątrz budynków.

 –**OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE**–

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

 –**DZIECI**–

Urządzenie nie jest zabawką. Karta pamięci i karta SIM są na tyle małe, że mogą zostać połknięte przez dziecko lub spowodować zadławienie. W trosce o bezpieczeństwo dzieci należy przechowywać urządzenie oraz załączone do niego akcesoria z dala od ich zasięgu.

 –**WODA I INNE PŁYNY**–

Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, deszczowa pogoda. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to nie wpływa korzystnie na pracę elektronicznych podzespołów.

 –**AKUMULATORY I AKCESORIA**–

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Nie narażaj akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do jego całkowitego lub częściowego uszkodzenia. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczy, nie uszkadza ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeładowanie akumulatora może spowodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj jednorazowo akumulatora dłużej niż 3 dni. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Nie otwieraj akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Nieużywaną ładowarkę odłącz od zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie naprawiaj go, tylko wymień ładowarkę na nową. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów producenta.

–**SŁUCH**–

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

–**WZROK**–

Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie patrz z bliska w kierunku lampy błyskowej podczas jej pracy. Mocny strumień światła może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku!

3. Korzystanie z instrukcji obsługi

Urządzenie oraz rzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu smartfona mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji. W instrukcji obsługi zostały opisane opcje znajdujące się w systemie Android. Opisy te mogą się różnić, w zależności od wersji systemu operacyjnego, który będzie zainstalowany w urządzeniu.

4. Ważne informacje

Większość aplikacji, które mogą być zainstalowane na urządzeniu to aplikacje mobilne. Działanie takich aplikacji może się różnić od ich odpowiedników przeznaczonych do instalacji na komputerze osobistym.

Aplikacje instalowane na urządzeniu mogą się różnić w zależności od kraju, regionu i parametrów technicznych sprzętu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane przez oprogramowanie innych firm. Producent nie odpowiada za nieprawidłowości, które mogą się pojawić podczas edytowania ustawień rejestru i modyfikowania oprogramowania systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia i aplikacji oraz podstawą do unieważnienia gwarancji.

5. Specyfikacja techniczna



Ekran dotykowy o przekątnej 4" i rozdzielczości 480x800 px

Nowoczesny wyświetlacz wyświetla obraz o głębokich barwach, co pozwoli docenić filmy, zdjęcia i gry w realnych i soczystych kolorach.




Multi-Touch

Ekran dotykowy zapewnia niesamowitą frajdę w pracy z myPhone C-SMART PIX. Graj, pisz, rysuj, obracaj obrazy, mapy - wszystko to na znakomitej jakości pojemnościowym ekranie.



Procesor Quad Core Cortex-A7

Wydajny, czterordzeniowy procesor zapewnia wysoką efektywność smartfona. Wymagające gry, strony www, poczta - wielozadaniowość sprawia, że wszystko działa płynnie.



Dual SIM

Zastosowana w smartfonie technologia Dual SIM umożliwia niezwykle wygodne korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie.



Kamera tylna (główna) 2 Mpx/Kamera przednia 0,3 Mpx

Przednia kamera internetowa pozwala na swobodne prowadzenie rozmów wideo oraz robienie zdjęć. Tylny aparat pozwala na robienie zdjęć i kręcenie wysokiej jakości filmów, gdziekolwiek się znajdujesz.



Wi-Fi

myPhone C-SMART PIX wyposażony jest w technologię Wi-Fi, zapewniającą transmisję danych z prędkościami zgodnymi ze standardami 802.11 a/b/g/n, dzięki temu możesz bezprzewodowo łączyć się z wszechobecnymi hot spotami oraz z siecią domową. Odbieraj i wysyłaj, dane, programy i pliki bez ograniczeń do sieci i na inne urządzenia.



Czytnik kart microSD do 32 GB

myPhone C-SMART PIX nie ma kłopotów z pojemnością pamięci. Stosuj karty microSD i zapisuj na nich muzykę, filmy i zdjęcia.



Złącze minijack 3,5 mm

Smartfon myPhone C-SMART PIX ma złącze audio minijack 3,5 mm, do którego można swobodnie podłączyć słuchawki, a nawet zestawy Hi-Fi.



System Android™

System operacyjny marki Google™ - niesamowite możliwości są w zasięgu Twojej dłoni - wszystkie aplikacje dostępne są w każdej chwili, najnowszy klient poczty Gmail™ czy przeglądarka, to tylko początek tego, co odkryjesz w smartfonie - resztę znajdziesz w internetowym sklepie Google Play™.



Sklep Google Play

Wszystkie smartfony producenta mają możliwość korzystania z aplikacji znajdujących się w sklepie Google Play. W tym celu należy zarejestrować indywidualne konto Google, podając adres e-mail i hasło. Po zarejestrowaniu i akceptacji regulaminu można korzystać z płatnych i bezpłatnych aplikacji zamieszczonych w sklepie Google Play.

The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

Powielanie lub modyfikowanie logo Android utworzonego i udostępnionego przez Google może odbywać się tylko zgodnie z warunkami opisanymi w Creative Commons 3.0 Attribution License.


5.1 Dane techniczne


Wyświetlacz	4", 480x800 px
Procesor	Quad Core Cortex-A7
Aparat tylny (główny)	2 Mpx z lampą LED
Aparat przedni	0,3 Mpx
Pamięć RAM	512 MB
Pamięć wewnętrzna	4 GB
Czytnik kart	microSD do 32 GB
System operacyjny	Android 6.0 Marshmallow
Dual SIM	Tak
Złącza	microUSB, minijack 3,5 mm
Łączność	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, GPS
GSM	850/900/1800/1900 MHz
WCDMA (3G)	900/2100 MHz
Akumulator	Li-ion 1400 mAh
Parametry wejściowe ładowarki	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A
Parametry wyjściowe ładowarki	5 V  , 0,55 A
Wymiary	124,5 x 64,5 x 10,2 mm
Waga netto	188 g (z akcesoriami)

5.2 Zawartość zestawu

- Smartfon myPhone C-SMART PIX
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Akumulator o pojemności 1400 mAh
- Ładowarka sieciowa (adapter + przewód USB)

 Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

 Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

 Zutylijzuj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami w sytuacji, gdy nie jest już ono potrzebne.

6. Przed pierwszym uruchomieniem

6.1 Montaż kart(y) SIM


Urządzenie jest smartfonem wykonanym w technologii Dual SIM, który pozwala na korzystanie z dwóch sieci komórkowych jednocześnie. Możesz w nim używać do 2 kart SIM.

Aby poprawnie włożyć kart(ę/y) SIM, należy:

- Wyłączyć smartfon. Delikatnie zdjąć obudowę z konstrukcji smartfona, zwracając uwagę na to, aby nie uszkodzić elementów urządzenia.
- Wyjąć akumulator.
- Włożyć kart(ę/y) SIM do gniazd(a) zgodnie z rysunkami ilustrującymi poprawny kierunek umiejscowienia kart(y).
- Włożyć akumulator.
- Delikatnie założyć obudowę.

6.2 Montaż karty pamięci

Pamięć smartfona możesz rozszerzać za pomocą kart pamięci. Możesz na nich gromadzić takie dane jak choćby zdjęcia, filmy, pliki muzyczne, tekstowe, etc.


 *Używaj tylko kart pamięci zalecanych przez producenta urządzenia – zwróć uwagę na dobór odpowiedniego formatu (w tym modelu są to karty **microSD**), pojemności i rodzaju/klasy. Niekompatybilne karty pamięci mogą uszkodzić urządzenie oraz spowodować, że przechowywane na niej dane mogą ulec uszkodzeniu. Niekompatybilność karty pamięci może być wywołana m.in. przez nieprawidłowy format karty (wymagany format **microSD**) lub nieobsługiwaną pojemność karty - powyżej wartości zalecanych przez producenta.*

Aby poprawnie włożyć kartę pamięci, należy:

- Wyłączyć smartfon. Potem należy delikatnie zdjąć obudowę z konstrukcji smartfona, zwracając uwagę na to, aby nie uszkodzić elementów urządzenia.
- Wyjąć akumulator.
- Włożyć kartę pamięci do gniazda zgodnie ze znajdującym się nad nim rysunkiem.
- Włożyć akumulator.
- Delikatnie założyć obudowę.

6.3 Ładowanie akumulatora


Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować akumulator. Akumulator należy naładować przy użyciu ładowarki z zestawu lub przeznaczonej do tego typu urządzeń. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem producenta. Należy używać wyłącznie ładowarek i przewodów zalecanych przez producenta.

 *Używanie niezgodnych ładowarek lub przewodów może spowodować eksplozję akumulatora lub uszkodzenie urządzenia.*


Gdy akumulator jest bliski rozładowania, wyświetlany jest komunikat o niskim poziomie jego naładowania. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego akumulator. Po całkowitym rozładowaniu akumulatora urządzenia nie można włączać nawet wtedy, gdy jest ładowane. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować akumulator. W przypadku problemów z akumulatorem lub w razie konieczności jego wymiany - urządzenie należy dostarczyć do centrum serwisowego producenta.

Aby naładować akumulator:


1. Podłącz wtyczkę microUSB przewodu do gniazda w urządzeniu, a drugi jego koniec do gniazda w ładowarce.

 *Nieprawidłowe podłączenie ładowarki (przewodu USB) może spowodować uszkodzenie urządzenia lub zasilacza. Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.*

2. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego. Po rozpoczęciu ładowania w prawym górnym rogu ekranu ikona akumulatora zmieni się na animowaną z symbolem pioruna, a gdy urządzenie było wyłączone, to pojawić powinna się animacja obrazująca poziom naładowania akumulatora.




 *Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.*

3. Gdy procent naładowania dojdzie do 100, będzie to oznaczało, że akumulator jest już naładowany i wtedy zakończ jego ładowanie.
4. Odłącz ładowarkę od gniazda sieciowego i od smartfona.

 *Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy dostarczyć je wraz z ładowarką do centrum serwisowego producenta.*

7. Wygląd smartfona



Numer	Symbol	Funkcja
1		Dotykowy wyświetlacz 4"
2		Głośnik wewnętrzny
3		Obiektyw aparatu 0,3 Mpx

4		Obiektyw aparatu cyfrowego 2 Mpx
5		Gniazdo słuchawkowe minijack 3,5 mm
6		Dioda doświetlająca / lampa błyskowa
7		Wielofunkcyjne gniazdo microUSB
8		Przycisk włączania / wyłączenia / blokady
9		Przyciski zwiększania / zmniejszania głośności
10		Przycisk Back
11		Mikrofon
12		Przycisk Home
13		Przycisk Menu
14		Głośnik zewnętrzny

8. Przyciski

Menu

- Wciśnięcie go spowoduje włączenie listy otwartych aplikacji, przełączanie między nimi lub ich wyłączenie.

Home

- Jedno krótkie naciśnięcie powoduje przejście do ekranu pulpitu,
- Dłuższe przytrzymanie i zwolnienie spowoduje włączenie wyszukiwarki Google.

Back

- Wciśnięcie przycisku powoduje wyjście z aplikacji / powrót do poprzedniego ekranu.

Przycisk włączania / wyłączenia / blokady

- Jedno krótkie naciśnięcie blokuje / odblokowuje ekran.
- Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ok. 2 sek. powoduje:
 - jeśli smartfon jest wyłączony - włączenie urządzenia,
 - jeśli smartfon jest włączony - wywołanie menu pozwalającego na wyłączenie urządzenia, uruchomienie ponowne systemu, włączenie/wyłączenie trybu samolotowego, szybkie zmiany profilu dźwiękowego lub inne przypisane w nim funkcje.

- Można też wywołać tak zwane „twarde wyłączenie” poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku do momentu całkowitego wyłączenia urządzenia.

Przyciski zwiększania i zmniejszania głośności

- Naciśnięcie w czasie trwania połączenia głosowego powoduje zwiększenie lub zmniejszenie głośności dźwięku połączenia.
- Naciśnięcie podczas odtwarzania dźwięku połączenia przychodzącego wycisza dzwonek.
- Naciśnięcie na ekranie głównym, w przypadku braku aktywnych połączeń, zwiększa lub zmniejsza głośność dzwonek lub zmienia profil dźwiękowy smartfona na „tylko wibracje” lub „tylko alarmy”.
- Naciśnięcie w aplikacji aparatu może powodować uruchomienie spustu migawki – wykonanie zdjęcia. Działa to tylko, gdy oprogramowanie przewiduje taką funkcję.
- Naciśnięcie w innych aplikacjach kontroluje głośność muzyki, wypowiedzanych wskazówek lub innych dźwięków.

Włączanie, wyłączenie, ponowne uruchamianie

Aby włączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj (około 3 sekund) przycisk włączania / wyłączenia.

Aby wyłączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj (około 2 sekund) przycisk włączania / wyłączenia, a następnie wybierz: **[Wyłącz]**.

Aby ponownie uruchomić urządzenie, wciśnij i przytrzymaj (około 2 sekund) przycisk włączania / wyłączenia i wybierz: **[Uruchom ponownie]**.

9. Połączenie z komputerem

Aby połączyć się z komputerem wyposażonym w system operacyjny Microsoft Windows 7/8/10/Vista/XP przewodem USB należy:


1. Podłączyć przewód USB znajdujący się w zestawie do wielofunkcyjnego gniazda microUSB w smartfonie.
2. Drugi koniec przewodu podłączyć do gniazda USB w komputerze.
3. Gdy urządzenie zostanie podłączone, to na ekranie komputera pojawi się okno z nazwą smartfona i możliwymi do wykonania operacjami.
4. W smartfonie przesunąć palcem od górnej krawędzi w dół i kliknąć komunikat „USB w trybie ładowania”. Pojawi się więcej opcji.
5. Aby móc przysyłać pliki wybierz „Urządzenie multimedialne (MTP)”.
6. W celu wymiany plików między komputerem a smartfonem, z wyświetlonego okna należy wybrać „Otwórz urządzenie, aby wyświetlić pliki”.
7. Teraz możesz wymieniać pliki między smartfonem a komputerem.

10. Korzystanie z ekranu dotykowego

Ekran dotykowy smartfona umożliwia łatwe wybieranie elementów lub wykonywanie operacji. Sterowanie ekranem dotykowym umożliwia wymienione poniżej czynności.


10.1 Dotknięcie

Dotknij jeden raz, aby uruchomić opcję, aplikację, menu.

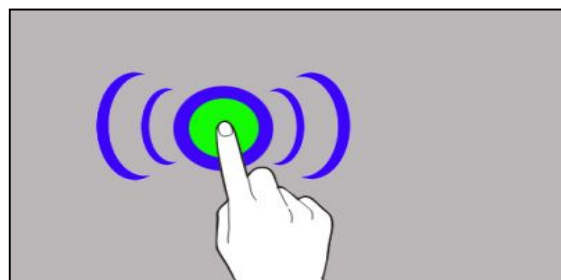


10.2 Przesunięcie

Szybko przewiń w górę, dół, lewo lub prawo, aby przesunąć listę lub ekran.

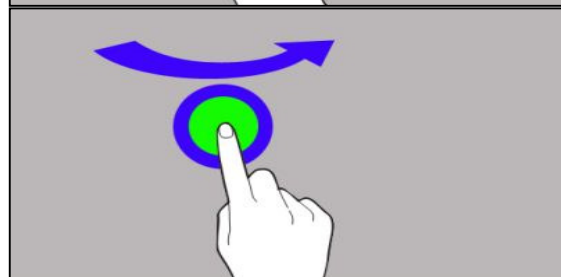


10.3 Dwukrotne kliknięcie

Dwa razy szybko dotknij elementu, aby go aktywować (uruchomić aplikację).

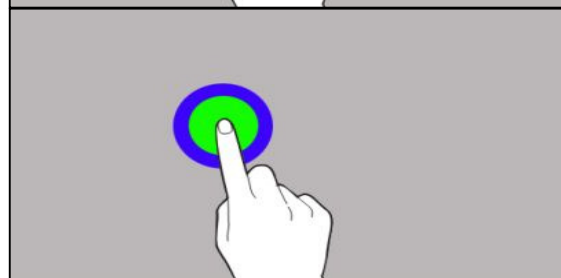


10.4 Przeciągnięcie


Dotknij elementu, przytrzymaj chwilę (ok. 1 sek.) i przeciągnij go w nowe miejsce.

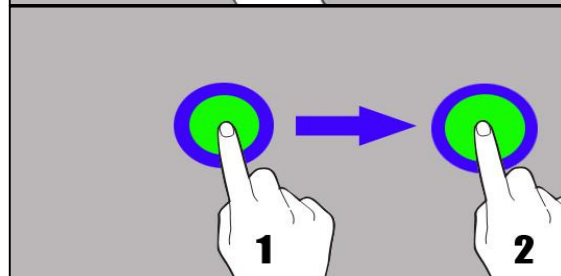


10.5 Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknij elementu (na przykład ikony) i przytrzymaj go przez około 2 sekundy, aby móc przesunąć lub przenieść do usunięcia, deinstalacji.

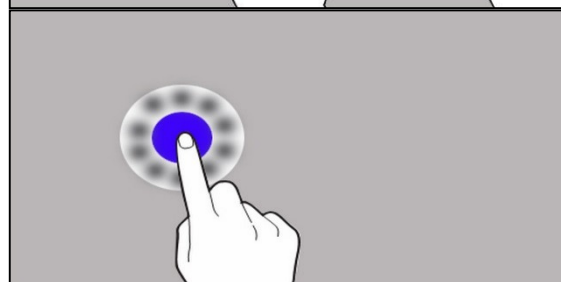

 Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym czasie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij przycisk blokady.

 W większości smartfonów można ustawić czas oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem ekranu. Z listy aplikacji wystarczy najczęściej wybrać: [Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Uśpienie].

10.6 Blokada ekranu

Aby zablokować urządzenie, wciśnij krótko przycisk blokady (7). Ekran zostanie wygaszony.

Aby odblokować ekran, wciśnij krótko przycisk blokady. Pojawi się ekran podobny do poniższego:



Na wyświetlaczu, w trybie blokady ekranu, znajdują się następujące informacje:


1. Informacje o stanie kart SIM / bądź nazwa operatora sieci.
2. Pasek z ikonami stanu.
3. Aktualna godzina i data.
4. Ikona programu do wykonywania połączeń.
5. Ikona obrazująca zablokowanie urządzenia. Aby odblokować urządzenie, najedź palcem na ikonę kłódki i przesuwaj ją w górę.
6. Ikona aparatu. Aby uruchomić aparat, najedź na nią palcem i przesuwaj ją w lewą stronę.

10.7 Ekran pulpitu urządzenia




10.8 Zawartość pulpitu


1. Wyszukiwarka Google.
2. Wyszukiwanie głosowe. Po wciśnięciu tej ikony powiedz na głos, czego szukasz (na przykład słowo z adresu strony WWW itp.), a wyszukiwarka wyświetli znalezione wyniki.

 Należy połączyć smartfon z Internetem, aby działała funkcja wyszukiwania głosowego.


3. Aplikacja do wykonywania połączeń.
4. Kontakty.
5. Ikona Menu aplikacji. Po wciśnięciu tej ikony pojawi się lista aplikacji zainstalowanych w smartfonie.
6. Wiadomości.
7. Aparat.









Jeśli użytkownik przeciągnie w dół od górnej krawędzi ekranu, nastąpi rozwinięcie okna. Pojawi się pole powiadomień. Po naciśnięciu przycisku  pojawi się menu narzędzi, gdzie istnieje możliwość skonfigurowania i/lub podglądu podstawowych parametrów tj.:








- Podświetlenie
- Wi-Fi
- Bluetooth
- Dane
- Nie przeszkadzać
- Transmisja danych komórkowych operatora domyślnego, użycie danych
- Tryb samolotowy
- Autoobracanie
- Latarka
- Lokalizacja
- Profil Audio

Po dotknięciu ikony Ustawień , znajdującej się w prawym, górnym rogu rozwiniętego okna nastąpi przeniesienie do menu [**Ustawienia**], które szczegółowo opisane jest w dalszej części niniejszej instrukcji obsługi.

10.9 Ikony wskaźników


 Prezentowane poniżej ikony mogą różnić się od pojawiających się w smartfonie, w zależności od wersji systemu operacyjnego i nakładki systemowej.

Ikona	Opis
	Poziom naładowania akumulatora
	Ikona aktywnego połączenia z siecią Wi-Fi
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość SMS/MMS
	Ikona siły sygnału sieci komórkowej
	Nieodebrane połączenie
	Trwające połączenie
	Wstrzymane połączenie

	Urządzenie podłączono do komputera
	Ikona aktywnego modułu Bluetooth
	Aktywny alarm
	Tryb samolotowy
	Tryb głośnomówiący
	Aktywny roaming
	Profil dźwięków ustawiony na wibracje

10.10 Usuwanie elementów z ekranu pulpitu


Dotknij elementu, który chcesz usunąć, przytrzymaj go, a następnie przesunij w stronę górnego paska urządzenia, w miejsce napisu „X Usuń”.

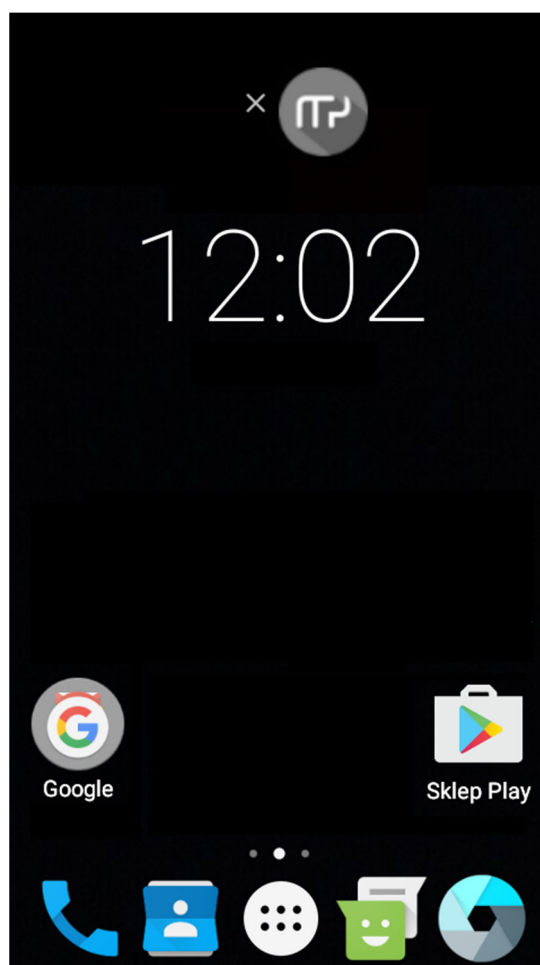

Ikone można „upuścić” - zostanie ona usunięta z pulpitu.

10.11 Tworzenie folderów

Na pulpicie możesz tworzyć foldery, które będą zawierały wybrane przez Ciebie aplikacje. Dzięki temu możesz mieć często używane aplikacje w jednym miejscu, nie zaśmiecając pulpitu w smartfonie.

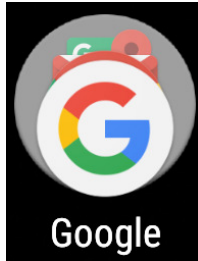


Grafika obok przedstawia folder Google, znajdujący się na głównym pulpicie smartfona. Aby utworzyć podobny, kliknij i przytrzymaj aplikację, a następnie przenieś ją na kolejną aplikację. W wyniku tego powstanie folder zawierający ikony dwóch aplikacji. W folderze możesz umieszczać kilka aplikacji.

Aby ustalić lub edytować jego nazwę wystarczy dotknąć go palcem. Po otwarciu folderu dotknij palcem jego nazwę lub komunikat „Folder bez nazwy” i wpisz nową nazwę, a następnie na klawiaturze wciśnij OK.

11. Wprowadzanie tekstu

11.1 Wprowadzanie tekstu – klawiatura wirtualna

 *W zależności od wersji oprogramowania wewnętrznego smartfona dostępne mogą być dwa rodzaje klawiatur. Zawsze dostępna jest standardowa klawiatura systemowa Androida, ale zazwyczaj dostępna jest też klawiatura SwiftKey, która jest nieco bardziej rozbudowana w opcje, w tym pisanie bez odrywania palca od ekranu.*

Tekst wprowadza się przy użyciu wirtualnej klawiatury alfanumerycznej. Jeśli w urządzeniu wybrany jest język polski, to, aby wprowadzić polskie znaki, należy dłużej przytrzymać dany przycisk. Na przykład, aby wprowadzić literę „ą”, należy dłużej (około 2 sekund) przytrzymać przycisk z literą „a”, a następnie z listy, która się pojawi, wybrać „ą”.

Klawiatura systemowa Android


Wirtualna klawiatura alfanumeryczna systemu Android w urządzeniu prezentuje się następująco (uwaga: wygląd klawiatury może się nieznacznie różnić w zależności od programu, w którym jest ona użyta):



Lp.	Funkcja
1	Miejsce, gdzie pojawia się wpisywany tekst.
2	Belka z podpowiadanymi wyrazami, które możesz wybrać, zamiast pisać je w całości, co znacznie przyspiesza pisanie.
3	Klawisze wirtualnej klawiatury. Przytrzymanie klawiszy powoduje wpisanie cyfr od 1 do 0 i liter ze znakami diakrytycznymi charakterystycznymi dla danego języka, np. ó, ö, õ, ô.
4	Shift / Caps Lock – pojedyncze kliknięcie powoduje zmianę znaczenia klawiszy – litery zmieniają wielkość, a podwójne kliknięcie (sygnalizowane włączeniem się niebieskiego podkreślenia) sprawia, że tekst pisany jest wielkimi literami.
5	Backspace – kasowanie znaku, za którym znajduje się kursor.
6	Przejdźcie do panelu z cyframi i symbolami.
7	Przejdźcie do zakładek z różnymi emotikonami, w tym obrazkowymi.
8	Wstawienie przecinka. Przytrzymanie uruchamia możliwość wyboru klawiatury i języka)
9	Wstawienie spacji – odstępu w treści (pustego miejsca, pustego znaku).
10	Wstawienie kropki. Przytrzymanie uruchamia podmenu zawierające najpopularniejsze znaki specjalne, np. !@#\$%&()?:;”’.

Klawiatura SwiftKey

Wirtualna klawiatura alfanumeryczna SwiftKey prezentuje się następująco (uwaga: wygląd klawiatury może się nieznacznie różnić w zależności od programu, w którym jest ona użyta lub wersji aplikacji):

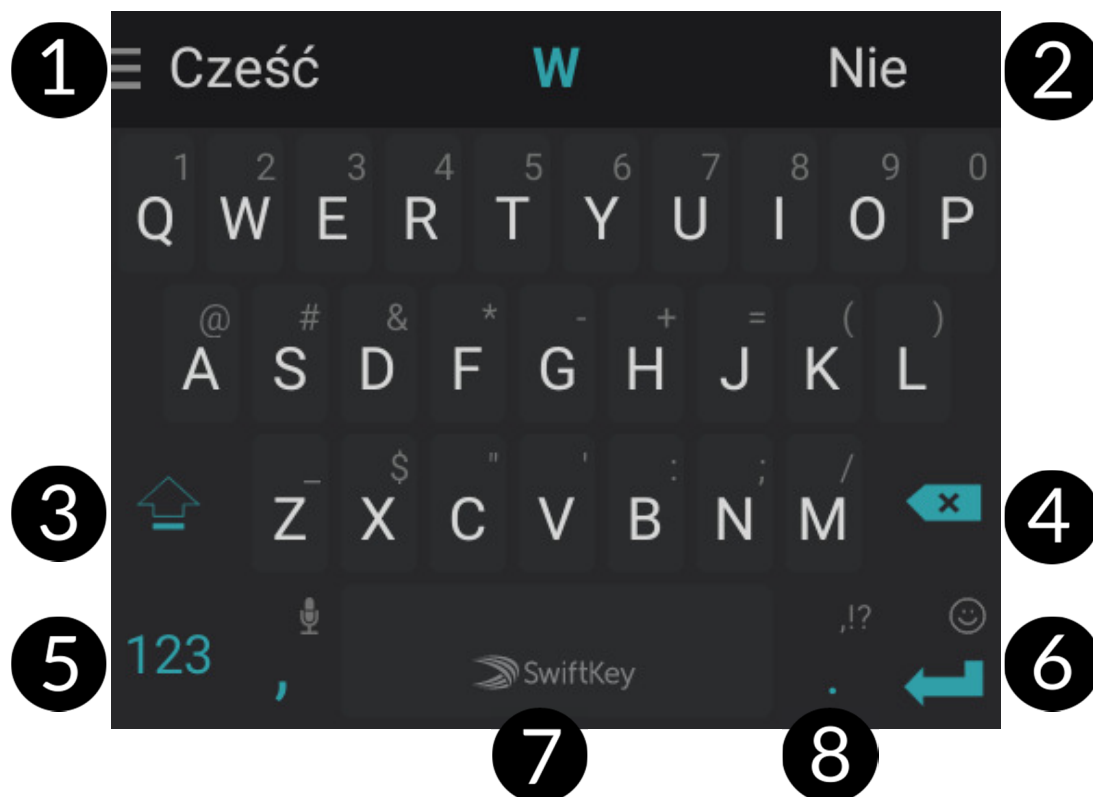


Lp.	Funkcja
1	Przejdźcie do menu, w którym możemy zmienić styl i ustawienia wirtualnej klawiatury.
2	Belka z podpowiadanymi wyrazami, które możesz wybrać, zamiast pisać je w całości, co znacznie przyspiesza pisanie.
3	Shift / Caps Lock – pojedyncze kliknięcie powoduje zmianę znaczenia klawiszy – litery zmieniają wielkość, a w klawiszach dwufunkcyjnych wprowadzany jest znak górny; podwójne kliknięcie (sygnalizowane włączeniem się niebieskiego podkreślenia) sprawia, że wszystkie litery pisane są dużymi znakami.
4	Backspace – służy do kasowania znaku, za którym znajduje się kursor.
5	Przejdźcie do panelu z cyframi i symbolami.
6	Gotowe (Enter) – przycisk służy do przenoszenia kursora do nowej linii podczas pisania tekstu. Dłuższe przytrzymanie klawisza spowoduje zakończenie pisania lub przenosi do menu z emotikonami – w zależności od wybranej opcji.


7	Spacja - służy do wprowadzania odstępu (pustego miejsca, pustego znaku).
8	Kropka – pojedyncze kliknięcie powoduje wstawienie kropki do tekstu, dłuższe przytrzymanie powoduje wywołanie podmenu zawierającego najpopularniejsze znaki specjalne.

11.2 Kopiowanie i wklejanie tekstu

Tekst z pola tekstowego można skopiować i wkleić do innej aplikacji wykonując czynności:

1. Przytrzymaj palcem słowo, które chcesz skopiować.
Pojawi się ekran podobny do poniższego:

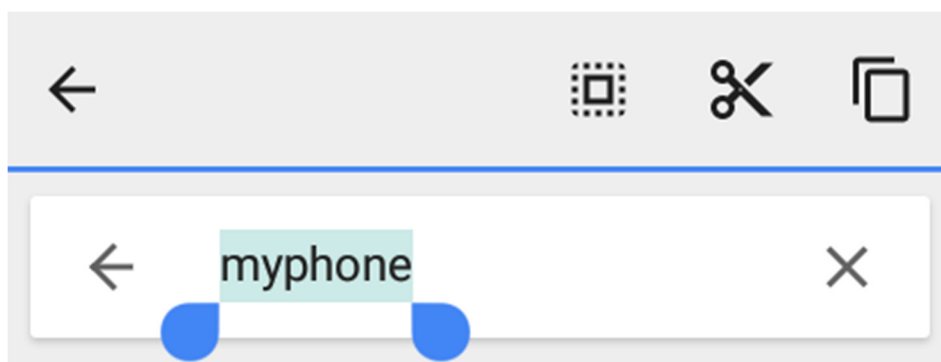

2. Aby zaznaczyć więcej niż jedno słowo, użyj suwaków. Możesz również zaznaczyć cały tekst, klikając  i [Zaznacz wszystko].
3. Kliknij: [Kopiuj], aby skopiować, lub [Wytnij], aby wyciąć zaznaczone znaki.
4. W innej aplikacji umieść kursor w miejscu, gdzie ma zostać wstawiony kopiowany tekst i przytrzymaj palcem (około 2 sekund).
5. Wybierz [Wklej], aby wkleić tekst.

12. Aplikacje


Uruchamiając aplikacje, można w pełni wykorzystać możliwości urządzenia. Na ekranie pulpitu dotknij ikony [Menu aplikacji], aby uzyskać dostęp do zainstalowanych aplikacji.

Aby dodać skrót do aplikacji na ekranie pulpitu, dotknij ikony aplikacji w menu aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie po zmianie widoku na widok pulpitu wybierz miejsce utworzenia skrótu aplikacji i „upuść” ją w nim.

12.1 Pobieranie aplikacji

 Aby skorzystać z usługi **[Google Play]** trzeba posiadać lub utworzyć własne konto w usłudze Gmail.


Aby skorzystać z opcji **[Google Play]** wybierz z Menu aplikację **[Sklep Play]**. Wyszukaj pożądaną aplikację za pomocą ikony z lupą lub poprzez przesuwanie zakładek w opcji **[Sklep Play]**, a następnie kliknij opcję **[Zainstaluj]** → **[Akceptuj]**. Po jej wybraniu rozpocznie się proces pobierania i instalowania aplikacji na urządzeniu.

 Jeśli opcja powiadomień jest włączona, to zakończenie pobierania oraz instalowania aplikacji jest sygnalizowane informacją na pasku Systemowym.

Aby uruchomić aplikację, po zainstalowaniu jej na urządzeniu, wybierz **[Otwórz]**. Aby zainstalować aplikacje pobrane z innych źródeł, wybierz: **[Menu aplikacji]** → **[Ustawienia]** → **[Zabezpieczenia]** → **[Nieznane źródła]** przesunij suwak w prawo.

12.2 Uruchamianie i wyłączenie aplikacji

Aby uruchomić aplikację, wystarczy dotknąć jej ikonę na pulpicie lub w Menu aplikacji. Jeśli chcesz wyjść z aplikacji, to wystarczy wcisnąć przycisk Home – aplikacja zostanie zminimalizowana i będzie działała w tle, a Tobie ukaże się widok pulpitu. Jeśli chcesz wrócić do używanej wcześniej aplikacji, to wciśnij przycisk Menu. Pojawi się lista działających aplikacji, których ostatnio używałeś. Z listy wybierz interesującą Cię aplikację i kliknij ją, aby do niej wrócić. Jeśli chcesz zamknąć aplikację, to w widoku listy wciśnij aplikację i przesunij ją w lewo lub w prawo. Możesz zazwyczaj także wyłączyć aplikację, wciskając krzyżyk znajdujący się w

jej prawym górnym rogu lub wyłączyć wszystkie korzystając z ikony , znajdującej się w lewym dolnym rogu ekranu.

12.3 Odinstalowywanie aplikacji

Aplikację możesz usunąć na kilka sposobów. Poniżej zostaną przedstawione 3 najczęściej spotykane sposoby.

1. **Wybierz:** **[Menu aplikacji]** → **[Ustawienia]** → **[Aplikacje]** wybierz z listy aplikację, którą chcesz odinstalować, kliknij ją i wybierz opcję **[Odinstaluj]** → **[OK]**.
2. **Wybierz:** **[Menu aplikacji]** → **[Sklep Play]** wybierz lupę i wpisz nazwę aplikacji, którą chcesz odinstalować, kliknij ją, a następnie wybierz opcję **[Odinstaluj]** → **[OK]**.

3. W [**Menu Aplikacji**] dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, a następnie przesunij ją w stronę górnego paska urządzenia, w prawy górny róg - w miejsce napisu „Odinstaluj”. Kiedy najedziemy ikoną na napis, zostanie ona oznaczona kolorem czerwonym. W tym momencie wystarczy ją puścić. Następnie potwierdź odinstalowanie aplikacji. Odinstalować możesz aplikacje zainstalowane przez użytkownika i niektóre aplikacje zainstalowane przez producenta urządzenia. Nie możesz natomiast usuwać aplikacji systemowych.

12.4 Zarządzanie aplikacjami

Zarządzać aplikacjami można przy użyciu aplikacji menedżer zadań. Wybierz: [**Menu aplikacji**] → [**Ustawienia**] → [**Aplikacje**]. Zostanie uruchomiony menedżer z listą aplikacji. Aby przerwać pracę aplikacji, kliknij nazwę aplikacji, a następnie wybierz opcję: [**Zatrzymaj**].

13. Ustawienia

Dostęp do Ustawień: Wybierz: [**Menu aplikacji**] → [**Ustawienia**].

13.1 Sieci zwykłe i bezprzewodowe

Wi-Fi

Zerknij do rozdziału **Internet – Wi-Fi**, który znajdziesz w dalszej części niniejszej instrukcji obsługi.

Bluetooth

Aplikacja do obsługi wbudowanego w smartfon modułu Bluetooth. Dzięki niej możliwe jest m.in. wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth, ustawienie widoczności oraz wyświetlenie listy sparowanych urządzeń (więcej o działaniu modułu Bluetooth w rozdziale dotyczącym **Bluetooth**, który znajdziesz w dalszej części niniejszej instrukcji obsługi).

Karty SIM

Masz możliwość włączenia lub wyłączenia obsługi jednej lub obydwu kart SIM, aktywacji lub wyłączenia Połączenia danych, ustalenia wykonywania połączeń i wysyłania SMSów z konkretnej karty lub pozostawieniem wyboru za każdym razem przy aktywacji tych funkcji.

Użycie danych

Szacunkowe obliczenia pozwalające na kontrolowanie limitów danych pobranych przy pomocy Internetu mobilnego.

 **Uwaga:** wskazywane tu limity transferu mierzone są przez oprogramowanie smartfona. Operator może obliczać transfer danych w inny sposób.

Więcej

- **Tryb samolotowy** – wyłącza [Wi-Fi], [Bluetooth] i [Sieci komórkowe].
- **Tethering i punkt dostępu** – udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych przy ustawieniu smartfona, jako przenośnego hotspotu Wi-Fi, Bluetooth, USB.
- **VPN** - w opcji [VPN] można konfigurować wirtualne sieci prywatne (Virtual Private Network) i zarządzać nimi.
- **Sieci komórkowe** – pozwala m.in. na łączenie się z Internetem za pomocą sieci komórkowej, wybór operatora sieci komórkowej, wybór typu sieci oraz włączenie transmisji danych roaming.

13.2 Urządzenie

Wyświetlacz

Ustawienia dotyczące wyświetlacza urządzenia. Istnieje możliwość ustawienia:

- poziomu jasności
- tapet
- uśpienia
- wygaszacza ekranu
- rozmiaru czcionki
- zmiany położenia zawartości ekranu wraz z obrotem urządzenia.

Powiadomienia

Możliwość dostosowania powiadomień do własnych upodobań. W tej aplikacji można ustawić prezentację alarmów, przypomnień, wydarzeń, wiadomości, połączeń, dzwoniących powtórnie, ustawienia reguł, powiadomień przy zablokowanym ekranie, informacji z aplikacji, dostęp do funkcji „Nie przeszkadzać”.

Profile

Możliwość dostosowania dźwięków do własnych upodobań. W tej aplikacji można ustawić:


- głośność dźwięków
- wibracje
- dźwięk powiadomień
- dźwięk i wibracje przy dotknięciu
- itd.

Aplikacje

Wyświetlenie listy wszystkich aplikacji zainstalowanych na smartfonie.

Pamięć i USB

Wyświetlanie informacji o stanie pamięci wewnętrznej urządzenia, pamięci karty microSD. Wybór domyślnego dysku zapisu.

 *Smartfon ma wbudowaną pamięć flash o pojemności 4 GB, z czego nieco powyżej 3 GB jest przeznaczony na system operacyjny oraz jego aktualizacje. Pozostała część przeznaczona jest na dane i aplikacje użytkownika. Można ją rozszerzyć kartami pamięci microSD.*

Bateria

Wyświetlanie informacji o sposobie wykorzystania energii akumulatora przez urządzenie, możliwość włączenia procentowej prezentacji energii w akumulatorze, a także inteligentnego oszczędzania energii.

Pamięć

Pokazuje średnie użycie pamięci przez aplikacje w wybranym okresie od 3 do 24 godzin.

13.3 Osobiste

Lokalizacja

Możliwość zezwolenia aplikacjom na używanie danych oraz satelitów GPS do określania przybliżonej lokalizacji urządzenia oraz możliwość zezwolenia usłudze Google na użycie danych lokalizacyjnych w celu poprawy wyników wyszukiwania, etc.

Zabezpieczenia

Możliwość włączenia blokady ekranu (przesuwanie palcem, wzór, odblokowanie głosem, kod PIN, hasło), włączenia wiadomości przy blokadzie (nazwisko i telefon lub e-mail właściciela smartfona, etc.), Smart Lock (pozostawia urządzenie odblokowane, gdy znajduje się ono w pobliżu właściciela – sparowane jest z zaufanymi urządzeniami, znajduje się w zaufanym miejscu, słyszy zaufany głos, wykrywa kontakt z ciałem).

Możliwość zaszyfrowania smartfona (operacja nieodwracalna). Możliwość zablokowania karty SIM, ustalenia administratorów urządzenia, zezwolenia na instalację aplikacji z nieznanymi źródłami, zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem (ochrona antykradzieżowa). Dodatkowo istnieje możliwość wyświetlenia danych uwierzytelniających i dodawanie certyfikatów CA, obsługę agentów zaufania, przypinanie ekranu i przeglądanie aplikacji monitorujących.

Konta

Możliwość przypisania konta użytkownika do systemu Android. Ponadto dzięki zakładce **[Konta]** można wyświetlić m.in. informacje o kontach użytkownika, zmienić ustawienia funkcji automatycznej synchronizacji oraz zarządzać kontami.

Język i wprowadzanie tekstu

Pozwala dostosować ustawienia językowe urządzenia, opcji korekty pisowni, słownika, mowy i obsługi myszki/touchpada.

Google

Daje kontrolę nad kontem Google, w tym danymi logowania, osobowymi i prywatnością, ustawieniami, kopiami zapasowymi, Google Fit™, aplikacjami, reklamami, wyszukiwarką i Now, zabezpieczeniami, itp.

Kopia i kasowanie danych

Przywracanie ustawień fabrycznych (usunięcie wszystkich danych z pamięci smartfona oraz resetowanie ustawień systemowych, np. danych o użytkowniku), tworzenie kopii zapasowych, itp.

Przełącznik czasowy

Usługa pozwala na zaprogramowanie czasu samoczynnego wyłączenia lub włączenia się urządzenia.

13.4 System

Data i czas

Ustawienia dotyczące daty i godziny systemu Android.

Ułatwienia dostępu

Usługi ułatwienia dostępu to specjalne funkcje przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi/słuchowymi. Zmiana ustawień zapewnia lepszy dostęp do interfejsu i funkcji urządzenia. Są tam opcje:

- **[Napisy]** - funkcja ułatwień, która pozwala włączyć napisy na urządzeniu i określić ich opcje (dotyczące np. języka, tekstu, etc.).
- **[Gesty powiększania]** - możliwość włączenia lub wyłączenia gestów powiększania. Włączenie spowoduje, że kiedy „uszczypniemy” ekran, zostanie przybliżona jego część.
- **[Duży tekst]** - zwiększa rozmiar czcionki tekstów systemowych.
- **[Tekst o dużym kontraście]** - kolorowe czcionki stają się czarne.
- **[Przycisk zasilania rozłącza]** - kończenie rozmów telefonicznych za pomocą przycisku Wł/Wył.

- **[Autoobracanie ekranu]** – włączenie lub wyłączenie możliwości autoobracania ekranu urządzenia.
- **[Wypowiadaj hasła na głos]** – skonfigurowanie urządzenia do odczytywania haseł podczas uzyskiwania dostępu do witryn internetowych z funkcją TalkBack.
- **[Skrót ułatwień dostępu]** – szybkie włączenie ułatwień dostępu.
- **[Zamiana tekstu na mowę]** – opcje przetwarzania tekstu na mowę. Konfiguracja mechanizmu Google przetwarzania tekstu na mowę. Opcje szybkości mowy i możliwość odsłuchania przykładu.
- **[Czas dotknięcia i przytrzymania]** – ustawienie czasu rozpoznawania po dotknięciu oraz przytrzymanie opcji na wyświetlaczu.
- **[Inwersja kolorów]** – odwraca kolory interfejsu (funkcja eksperymentalna).
- **[Korekcja kolorów]** – pomaga w obsłudze osobom mającym problemy z rozpoznawaniem kolorów.

Drukowanie

Opcja, za pomocą której możemy drukować dokumenty bezpośrednio ze smartfonu lub z wirtualnego dysku tzw. chmury. Do działania tej opcji potrzebna jest dodatkowa aplikacja, którą można pobrać ze sklepu Google Play oraz drukarka z łącznością Wi-Fi lub Bluetooth.

Opcje programistyczne

Standardowo ta opcja jest niewidoczna dla użytkownika. Aby ją aktywować, należy wejść w **[Ustawienia]** → **[Informacje o telefonie]** i 7 razy nacisnąć **[Numer kompilacji]**. Po wykonaniu tej czynności na ekranie pojawi się komunikat „*Jesteś teraz programistą*”. Następnie wciśnij przycisk Back i wróć do Ustawień, tam powinna pojawić się nowa pozycja – **[Opcje programistyczne]**, która pozwala na włączenie lub wyłączenie opcji takich jak: Debugowanie USB, łączenie urządzenia z komputerem za pomocą przewodu USB w trybie debugowania, ustawienie hasła kopii zapasowych, pozorowanie lokalizacji, przełączanie połączenia danych na sieć komórkową, gdy Wi-Fi ma słaby sygnał, etc.

Informacje o telefonie



Wyświetlenie informacji o urządzeniu, takich jak np.:

- **[Aktualizacja oprogramowania]**
- **[Informacje o telefonie]**
- **[Wersja systemu Android]**
- **[Poziom poprawek zabezpieczeń Androida]**
- Itp.

13.5 Kontakty

Dodawanie kontaktów

Istnieje kilka metod dodawania nowych kontaktów do książki telefonicznej smartfona. Jednym ze sposobów jest włączenie aplikacji

Telefon  i wpisanie numeru telefonu, który chcemy dodać. Następnie wcisnąć przycisk „Utwórz nowy kontakt” . Dalej wybrać miejsce zapisu nowego kontaktu – Telefon/ Karta SIM / Google (jeśli użytkownik jest zalogowany w telefonie do konta w usłudze) / Inne konto.

Jeśli wybierzesz kartę SIM, pojawi się menu zawierające poniższe pola do wypełnienia:


- Imię i nazwisko
- Telefon (komórka lub inny)

Uzupełnij interesujące cię pola i wciśnij „Dodaj nowy kontakt”.

Jeśli jako miejsce zapisu wybierzesz telefon, pojawi się menu zawierające opcje:



- Imię i nazwisko
- Nazwisko (fonetycznie)
- Pseudonim
- Zdjęcie kontaktu
- Numer telefonu
- Telefon – wciskając „Komórka” możesz wybrać inną opcję z listy.
- Możesz również uzupełnić opcjonalne pola takie jak drugi telefon, adres, e-mail, itp.

Inną metodą dodawania nowego kontaktu jest uruchomienie aplikacji

[**Kontakty**]. Następnie należy wcisnąć opcję „Nowy kontakt” . Pozostałe etapy dodawania nowego kontaktu pozostają takie same jak w pierwszej metodzie.


Edytowanie kontaktów

Aby edytować kontakt:

- Uruchom aplikację [**Kontakty**].
- Wybierz kontakt, który chcesz edytować.
- Wciśnij przycisk .
- Wprowadź zmiany w polach, które cię interesują i naciśnij przycisk , aby zapisać zmiany.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć kontakt:

- Uruchom aplikację [**Kontakty**].
- Wybierz kontakt, który chcesz edytować.
- Wciśnij przycisk  i wybierz „Usuń”, a następnie potwierdź „OK”.

Import/Eksport kontaktów


Aby skopiować/zaimportować kontakty:


- Uruchom aplikację [**Kontakty**].
- Wciśnij przycisk Menu i wybierz „Importuj/eksportuj”.
- Wybierz miejsce, z którego chcesz skopiować / importować kontakty.
- Wybierz miejsce, do którego chcesz skopiować / importować kontakty.
- Wybierz kontakty do skopiowania, zaznaczając je po lewej stronie ekranu.
- Wybierz opcję „OK”, aby skopiować kontakty.

13.6 Komunikacja

Wykonywanie połączeń

Aby wykonać połączenie:

- Dotknij ikony „Telefon” , znajdującej się na ekranie głównym lub w menu aplikacji systemu Android.
- Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić.
- Naciśnij „słuchawkę” znajdującą się na dole ekranu i wybierz kartę SIM, za pomocą której chcesz wykonać połączenie głosowe.

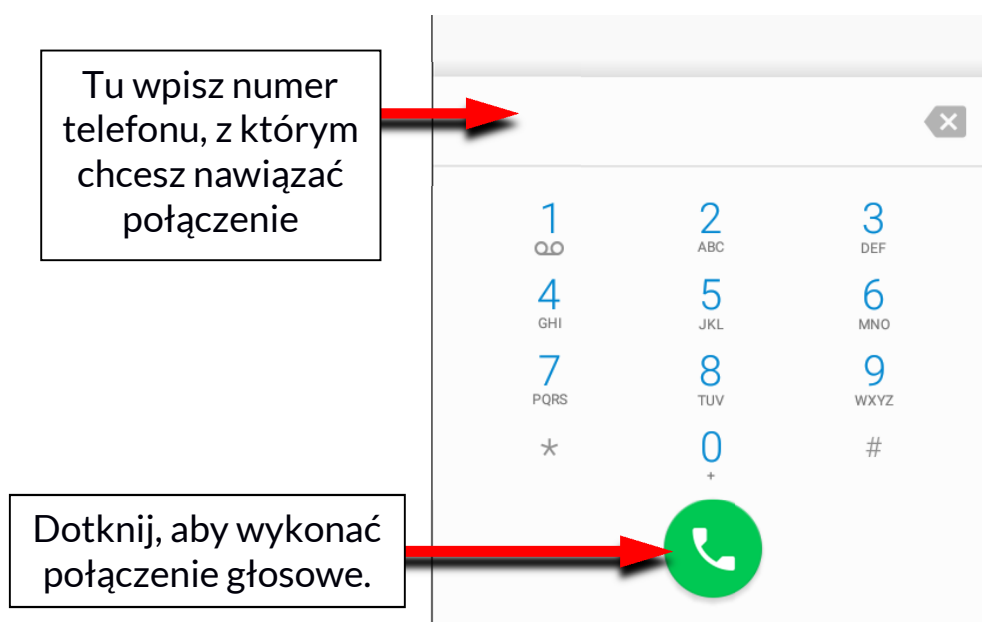



Wiadomości


Tego smartfona można używać do wymiany wiadomości tekstowych i multimedialnych z innymi smartfonami i telefonami komórkowymi. Do zarządzania wiadomościami służy aplikacja **[Wiadomości]** znajdująca się na ekranie głównym lub w menu aplikacji smartfona. Wiadomości przychodzące i wychodzące do tego samego kontaktu będą zapisane jako jedna rozmowa, dzięki czemu możesz w wygodny sposób przeglądać całą historię korespondencji z danym kontaktem. Aby móc wysłać SMS, włóż kartę SIM do gniazda w urządzeniu, wybierz **[Menu aplikacji]** → **[Ustawienia]** → **[Karty SIM]** → **[SMS-y]** i zaznacz kartę SIM, za pomocą której będziesz wysyłał SMS-y (przy zmianie karty SIM należy wykonać powyższe kroki od nowa).

Tworzenie wiadomości

Uruchom aplikację **[Wiadomości]** znajdującą się na ekranie głównym lub w


menu aplikacji. Dotknij  i wpisz numer telefonu, nazwę kontaktu lub wybierz numer z listy kontaktów. Po wybraniu kontaktu system automatycznie przeniesie do tworzenia tekstu wiadomości. Dotknij pola

tekstowego i wprowadź treść wiadomości. Naciśnij , aby wysłać wiadomość. Jeśli się spieszysz, to możesz szybko wybrać jedną z przygotowanych wcześniej wiadomości. Jest to funkcja zwana „Wprowadź typową frazę”. Zanim wyślesz wiadomość tekstową, możesz zmienić ją na



multimedialną poprzez naciśnięcie symbolu  znajdującego się na górze po prawej stronie ekranu i dodanie jednego z plików multimedialnych (zdjęcie, film, audio, etc.).

13.7 Multimedia

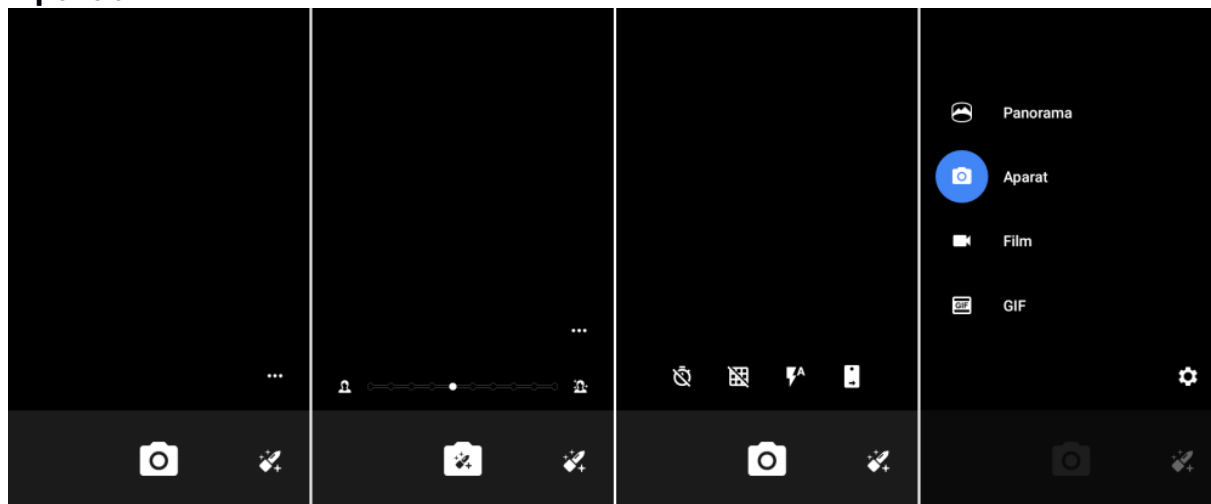Aparat



Ikona	Opis
	Tryb Panoramy.
	Uaktywnia aparat – robienie zdjęć.
	Uaktywnia kamerę - nagrywanie filmów.
	Tryb nagrywania animowanych GIFów.
	Przełącza kamery przód/tył.
	Tryb upiększania twarzy.
	Ustawienia aparatu i kamery.
	Tryb pracy lampy błyskowej.
	Włącza lub wyłącza siatkę.
	Uaktywnia samowyzwalacz.

Aby zrobić zdjęcie, umieść fotografowany obiekt w kadrze podglądu aparatu, a następnie dotknij przycisku migawki . W razie potrzeby dopasuj ustawienia ekspozycji, lampy błyskowej i inne lub pozostaw je w trybie automatycznym (opcje dostępne w ustawieniach). Przesuń palcem od lewej krawędzi ekranu do prawej, aby przejść do wyboru trybu pracy (Panorama, Aparat, Film, GIF) lub ustawień dotyczących symbolu .

[Rozdzielczość i jakość]:

- Wybór rozdzielczości i formatu zdjęć dla tylnego i przedniego aparatu
- Wybór rozdzielczości filmów dla tylnego i przedniego aparatu

[Dźwięk przestony]

[Ścieżka pamięci]



[Zaawansowane]:

- Ustawienia zaawansowane aparatu fotograficznego
 - Ekspozycja ręczna
 - Wyświetlacz Freeze-frame
 - Odstęp poklatkowy
 - ZSL
 - Lustrzane odbicie

- Zapobieganie migotaniu
- Jakość obrazu
- Wykrywanie AI
- Efekt kolorystyczny
- Tryb scenerii
- Balans bieli
- Tryb seryjny
- Kontrast
- Jasność
- ISO
- Pomiar
- Nasycenie
- Przycisk głośności
- Przywróć domyślne
- Ustawienia zaawansowane wideo
 - Typ kodowania
 - Zapobieganie migotaniu
 - Odstęp poklatkowy
 - Zwolnione tempo
 - Przywróć domyślne
- Ustawienia zaawansowane GIFów
 - Rozmiar GIFa
 - Ilość klatek GIFa
 - Przywróć domyślne

Galeria

Dotknij ikony “Galeria” w Menu aplikacji, aby przeglądać zdjęcia i filmy. Aplikacja galeria wyświetla zdjęcia i filmy znajdujące się w pamięci smartfona oraz na karcie pamięci SD, również te, które zostały zrobione aparatem, pobrane z sieci lub z innych lokalizacji. Obsługa aplikacji galeria:

1. **Udostępnianie zdjęć:** możesz udostępnić przeglądane zdjęcie poprzez Bluetooth, klienta poczty e-mail i inne, dotykając ikony  znajdującej się w prawym górnym rogu aplikacji galeria.
2. **Usuwanie zdjęć:** możesz usunąć przeglądane zdjęcie, naciskając przycisk Menu oraz wybierając “Usuń” z rozwiniętego podmenu.
3. **Szczegóły zdjęć:** możesz wyświetlić więcej szczegółów o przeglądanych zdjęciu, naciskając przycisk Menu podczas przeglądania zdjęcia, a następnie z podmenu wybierając “Szczegóły”.
4. **Edycja zdjęć:** podczas przeglądania zdjęć w Galerii możesz dokonać edycji wybranego przez Ciebie zdjęcia. W tym celu dotknij ikony .

Muzyka Play

Do zarządzania i odtwarzania muzyki służy aplikacja [Muzyka Play] znajdująca się w menu głównym. Każdy użytkownik otrzymuje możliwość wypróbowania przez 30 dni dostępu do milionów utworów z całego świata, wystarczy jedynie, że ma aktywne Konto Google. Utwory można słuchać przez streaming z sieci (może to powodować naliczenie opłat przez operatora) lub ściągnąć je do pamięci urządzenia (tryb offline). Po 30 dniach można przedłużyć możliwość wykorzystania streamingu muzyki, ale usługa ta będzie już płatna. Stawka podana jest w usłudze.




Lp.	Funkcja
1	Menu - pozwala na dostęp do opcji Posłuchaj, Biblioteki muzyki i Sklepu. Można wybrać, aby odtwarzane były utwory zapisanych w pamięci urządzenia. Można wejść do menu ustawień aplikacji, gdzie można m.in. dodawać i kasować konta użytkownika, zarządzać podłączonymi urządzeniami (słuchawki, głośniki, etc.), wymuszać strumieniowanie tylko w sieci Wi-Fi, wybierać jakość dźwięku, blokować niecenzuralne utwory, ustalać pobieranie muzyki w nocy, gdy nie korzystamy z Internetu, zarządzać plikami.
2	Przeszukiwanie listy utworów.
3	Pozwala na bezprzewodowe przestanie dźwięku do dowolnego sparowanego ze smartfonem urządzenia.


4	Losowe odtwarzanie wszystkich utworów użytkownika.
5	Ostatnio dodane lub odtwarzane utwory lub albumy.
6	Wyświetlone są okładka, nazwa utworu i wykonawca bieżąco słuchanego utworu.
7	Kontrola odtwarzania – start/pauza.

Radio FM

Aplikacja [Radio FM] znajdująca się w menu głównym.

! Aby korzystać z Radia FM, należy podłączyć do smartfona przewodowy zestaw słuchawkowy (nie znajduję się on w zestawie myPhone C-Smart PIX).

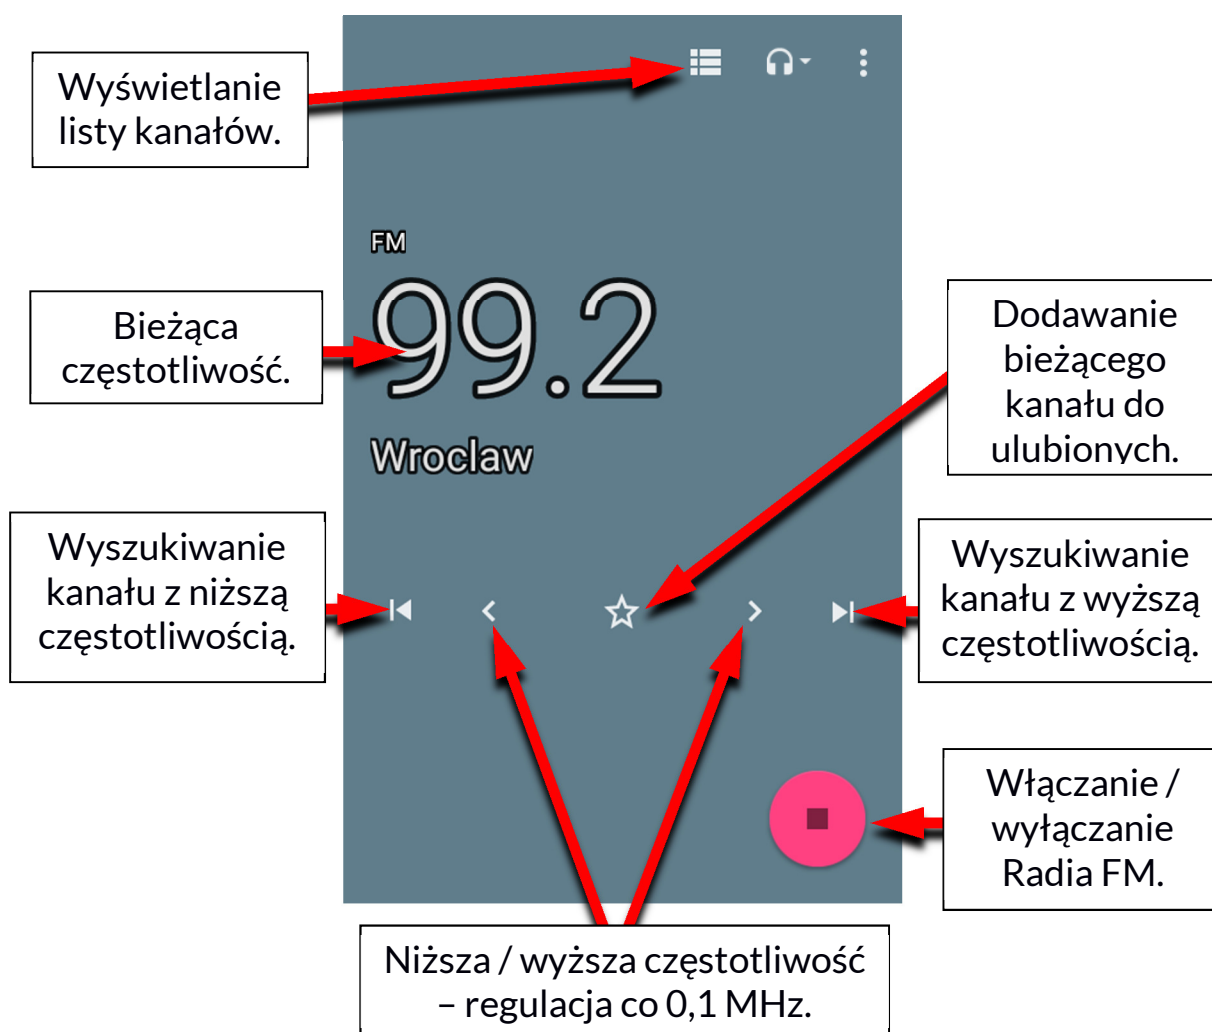

Dotknięcie przycisku , otworzy okienko dialogowe, w którym znajdują się następujące opcje:

- Rozpocznij nagrywanie – pozwala nagrywać audycje radiowe i zapisywać je w pamięci smartfona.

- Zapisane nagrania – pozwala przejść do listy nagranych plików i ich odsłuchanie, dodanie do playlisty, edytowanie playlisty lub kasowanie.
- Format nagrania – pozwala wybrać format AMR lub 3GP.
Uruchomioną stację radiową można słuchać także w tle, dzięki czemu użytkownik może w tym czasie korzystać z innych aplikacji zainstalowanych na smartfonie.

13.8 Bluetooth

Wbudowany w to urządzenie moduł Bluetooth jest bezprzewodową technologią komunikacji krótkiego zasięgu, używaną do wymiany danych na dystansie do około 10 metrów. Najczęściej używanymi urządzeniami Bluetooth są słuchawki lub głośniki bezprzewodowe do wykonywania połączeń głosowych oraz do słuchania muzyki, samochodowe zestawy bezprzewodowe i inne urządzenia mobilne takie jak laptopy, tablety, czy telefony komórkowe.

Wysyłanie plików

Aby wysłać plik, wejdź do:

1. **[Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Bluetooth]**, przesunij suwak **[Bluetooth]** w prawo, aby go włączyć.
2. Wejdź w **Menedżer plików** i przytrzymaj dłużej plik, który chcesz udostępnić.
3. Następnie wybierz **[Udostępnij]** i z listy wybierz Bluetooth.
4. Na liście dotknij identyfikatora urządzenia, aby rozpocząć parowanie.
Po sparowaniu urządzeń plik zostanie przesłany automatycznie.

Odbieranie plików

Aby odebrać plik, wejdź do:

[Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Bluetooth], przesunij suwak **[Bluetooth]** w prawo, aby go włączyć. Po sparowaniu smartfon odbierze wysłany z innego urządzenia plik i zapisze go w pamięci smartfona.


Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth

Aby podłączyć zestaw słuchawkowy do Twojego smartfona, wejdź w: **[Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Bluetooth]**, wybierz identyfikator zestawu słuchawkowego z listy. Po sparowaniu będziesz mógł używać go do słuchania muzyki i odbierania/wykonywania połączeń.

13.9 Internet

Wi-Fi

Opcja służąca do połączenia urządzenia z siecią Wi-Fi

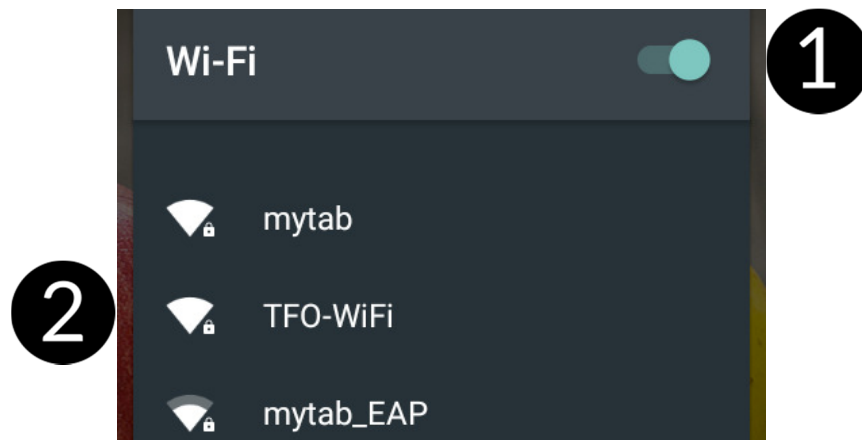


1. Wybierz: [Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Wi-Fi] i przesunij suwak w prawo (włącz). Jeśli chcesz dodać lub podać nową sieć Wi-Fi, wciśnij przycisk Menu i wybierz opcję [Dodaj sieć] lub [Odśwież].
2. W tym polu widoczna jest lista dostępnych sieci Wi-Fi, status połączenia pomiędzy urządzeniem a daną siecią, ikona obrazująca moc sygnału sieci, zabezpieczenie - widoczna kłódka.

! Jeśli sieć Wi-Fi jest zabezpieczona, przy próbie połączenia się z nią konieczne jest podanie hasła. Hasło wpisuje się za pomocą wirtualnej klawiatury alfanumerycznej.

Połączenie z siecią 3G


Za pomocą smartfona możesz korzystać z Internetu mobilnego, który jest oferowany przez Twojego operatora sieci komórkowej.

! Aby korzystać z Internetu w smartfonie, Twoja karta SIM powinna mieć możliwość połączenia się z siecią 3G, a smartfon musi być w zasięgu działania tej sieci. Jeśli nie jesteś pewien czy karta ma taką możliwość oraz nie wiesz, czy smartfon jest w zasięgu sieci 3G – skontaktuj się z operatorem.


Aby włączyć mobilny Internet, włóż kartę SIM do gniazda w urządzeniu, wybierz [Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Karty SIM] → [Komórkowa transmisja danych] i zaznacz kartę SIM, za pomocą której będziesz łączyć się z Internetem (przy zmianie karty SIM należy wykonać powyższe kroki od nowa). Następnie rozwiń pasek powiadomień i wciśnij  oraz „DANE”.

14. Dodawanie punktów dostępowych APN

Do poprawnego działania opcji MMS i Internetu poprzez sieć komórkową niezbędna jest poprawna konfiguracja ustawień APN.


 Najlepszą opcją jest sprawdzenie danych, które powinny znaleźć się w APN, na stronie operatora, którego kartę SIM instalujemy w urządzeniu. W niektórych przypadkach możemy otrzymać je poprzez SMS lub e-mail.

Jeśli trzeba je dodać ręcznie, to po odnalezieniu informacji o wartościach, które należy wpisać do APN, trzeba zazwyczaj uruchomić **[Menu aplikacji]** → **[Ustawienia]** → **[Sieci zwykłe i bezprzewodowe]** → **[Więcej]** → **[Sieci komórkowe]** → **[Punkty dostępu]**.

Następnie klikamy w prawym górnym rogu , co pozwoli dodać punkt APN. Pojawi się możliwość wypełnienia pól. Poniżej przykładowe ekrany z wypełnionymi polami dla APN operatora PLAY.


Dla MMS:

Edytuj punkt dostępu		Edytuj punkt dostępu	
Nazwa PLAY MMS	Hasło Nie ustawiono		
APN mms	Serwer Nie ustawiono		
Typ APN mms	MMSC http://mmsc.play.pl/mms/wapenc		
Proxy Nie ustawiono	Proxy dla MMS Nie ustawiono		
Port Nie ustawiono	Port MMS Nie ustawiono		
Nazwa użytkownika Nie ustawiono	MCC 260		

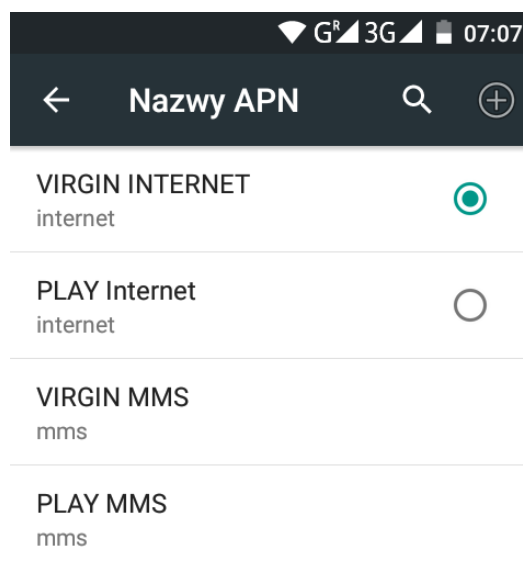

Dla Internetu:

Edytuj punkt dostępu	Edytuj punkt dostępu	Edytuj punkt dostępu
Nazwa PLAY Internet	Hasło Nie ustawiono	MNC 06
APN internet	Serwer Nie ustawiono	Typ uwierzytelniania Nie ustawiono
Typ APN default,supl	MMSC Nie ustawiono	Protokół APN IPv4
Proxy Nie ustawiono	Proxy dla MMS Nie ustawiono	Protokół APN podczas roamingu IPv4
Port Nie ustawiono	Port MMS Nie ustawiono	Włącz/wyłącz APN APN włączono
Nazwa użytkownika Nie ustawiono	MCC 260	Nośnik Nie określono

Po ich wypełnieniu (nie wszystkie muszą mieć podane wartości), trzeba kliknąć ikonę  w prawym górnym rogu ekranu i wybrać opcję **[Zapisz]**, jeśli chce się zachować APN w pamięci urządzenia lub **[Odrzuć]**, gdy chce się wyjść z edycji bez zapisu.

15. Lokalizacja

Istnieje możliwość zezwolenia aplikacjom na używanie danych oraz satelitów GPS do określania przybliżonej lokalizacji oraz możliwość zezwolenia usłudze Google na użycie danych lokalizacyjnych w celu poprawy, na przykład, wyników wyszukiwania.

Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji, takich jak mapa i aplikacje do nawigowania lub usług internetowych, upewnij się, że jest aktywne bezprzewodowe połączenie z siecią Internet oraz funkcja satelity GPS w **[Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Osobiste] → [Lokalizacja]**.

Możesz wybrać tryb lokalizacji – wysoka dokładność (GPS, Wi-Fi, sieci komórkowe), oszczędzanie akumulatora (bez GPS), tylko przez GPS.


16. Aktualizacja oprogramowania systemowego smartfona poprzez OTA


Producent, co jakiś czas, udostępnia aktualizację oprogramowania systemowego, dzięki którym urządzenia otrzymują nowe możliwości, poprawki, etc.


W systemie może znajdować się aplikacja [**Aktualizacja oprogramowania**]




Dzięki niej można sprawdzić, czy pojawiła się aktualizacja, a jeśli tak, to można ją ściągnąć z Internetu i zainstalować na urządzeniu.

 *Do aktualizacji oprogramowanie systemowego **NIE JEST** wykorzystywana pamięć wewnętrzna urządzenia, dlatego podczas procesu aktualizacji może pojawić się komunikat „Do pobrania i zainstalowania aktualizacji wymagana jest karta SD”. Oznacza on, że plik aktualizacji jest na tyle obszerny, że nie mieści się w standardowej pamięci cache urządzenia. Dlatego, aby poprawnie przeprowadzić proces aktualizacji, należy włożyć kartę SD i określić ją w systemie jako **pamięć zewnętrzną**. Jeśli karta zostanie określona jako **rozszerzenie pamięci wewnętrznej**, to aktualizacja nie będzie możliwa.*


 *Pamiętaj, że aktualizacje miewają wielkość liczoną w setkach megabajtów, dlatego zalecamy, aby dokonywać ich przy połączeniu poprzez Wi-Fi. Aktualizacja przez sieć GSM może przyczynić się do naliczenia przez operatora opłat za pobrane z Internetu dane.*

 *Należy pamiętać, by przed aktualizacją poziom naładowania akumulatora był wyższy niż 30 proc., a jeśli jest niższy, to na czas aktualizacji podłącz urządzenie do ładowarki sieciowej.*

 *Podczas procesu aktualizacji urządzenie może samo zrestartować się kilka razy. Nie należy wtedy wyjmować z niego akumulatora, ani korzystać z jego funkcji, gdyż może to sprawić, że urządzenie przestanie działać.*

17. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

17.1 Rozwiązywanie problemów

 *W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem radzimy zrobić kopię zapasową ważnych danych (kontakty, SMSy, zdjęcia, nagrane filmy, muzyka, etc.), po czym uruchomić smartfon ponownie (restart) lub przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych.*

Jeśli problem nadal występuje, to przeczytaj poniższe porady.

- **Prowadzenie rozmów** – sprawdź zasięg sieci i jeśli jest za słaby znajdź miejsce, w którym sygnał jest silniejszy. Sprawdź, czy nie są włączone blokady połączeń. Sprawdź, czy karta SIM jest prawidłowo włożona i nie jest uszkodzona. Sprawdź, czy nie jest aktywny tryb samolotowy.

- **Karta pamięci SD** – sprawdź, czy jest ona poprawnie zamontowana w odpowiednim gnieździe SD dla kart SD. Jeśli to nie pomoże, to skorzystaj z innej karty pamięci o odpowiedniej klasie i pojemności.
- **USB** – sprawdź przewód, podłączając za jego pomocą inne urządzenie. Sprawdź formę połączenia USB w ustawieniach smartfona (skrót dostępny w ekranie powiadomień). Jeśli to nie pomoże, użyj innego przewodu.
- **Internet / Wi-Fi** – sprawdź, czy smartfon nie pracuje w trybie samolotowym, który uniemożliwia korzystanie z jakichkolwiek funkcji sieci bezprzewodowych. Sprawdź zasięg sieci. Sprawdź, czy funkcja w urządzeniu jest uruchomiona, a parametry poprawnie ustawione. Sprawdź poprawność hasła logowania do sieci Wi-Fi.
- **Bluetooth** – sprawdź, czy połączenie jest aktywowane oraz opcje widoczności urządzeń Bluetooth, z których korzystasz. Upewnij się, że obydwa urządzenia znajdują się w zasięgu połączenia Bluetooth i czy nie ma pomiędzy nimi przeszkód zakłócających pracę Bluetooth (ciekawostka – niektóre monitory LCD pochłaniają fale magnetyczne). Upewnij się, że urządzenia mają dostatecznie dużo wolnej pamięci w celu wymiany plików. Sprawdź, czy obydwa urządzenia pracują w trybie samolotowym (tryb samolotowy blokuje pracę Bluetooth).
- **Dźwięki** – upewnij się, że dźwięk w smartfonie nie jest wyciszony i skontroluj pozostałe ustawienia dźwięków smartfona. Sprawdź, czy do gniazda minijack 3,5 mm poprawnie podłączona jest (lub nie) wtyczka, którą zakończony jest przewód. Niektóre końcówki minijack różnią się od pozostałych, to również może być powód. Wypróbuj inny przewód lub zastosuj przejściówkę.
- **Zdjęcia i zrzuty ekranu** – sprawdź, czy obiektyw aparatu nie jest czymś przysłonięty. Sprawdź, czy urządzenie ma wystarczającą ilość wolnej pamięci na karcie SD lub w pamięci wewnętrznej (w zależności od nośnika, gdzie zapisywane są zdjęcia lub zrzuty. Sprawdź poprawność zamontowania karty pamięci SD.
- **Mimo że akumulator jest ładowany, poziom jego naładowania nieustannie spada** – wyłącz wszystkie opcje takie jak Wi-Fi, Bluetooth, Lokalizacja, a następnie zmniejsz jasność ekranu (te opcje najbardziej zużywają energię z akumulatora urządzenia), po czym włącz tryb samolotowy w urządzeniu. Te proste kroki przyspieszają ładowanie akumulatora. Zalecamy ładowanie akumulatora urządzenia ładowarką, a nie poprzez port USB w komputerze.

Jeśli problem nadal występuje, to skontaktuj się z dostawcą urządzenia.

17.2 Obsługa kart pamięci

- Nie wyjmuj karty pamięci, gdy informacje są przenoszone na nią lub wykorzystywane przez urządzenie. Może to być przyczyną utraty danych lub uszkodzenia karty, czy też urządzenia.
- Nie należy dotykać styków karty pamięci palcami lub metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę suchą i miękką ściereczką.

17.3 Ochrona danych osobowych i ważnych informacji

- Zaleca się, aby regularnie wykonywać kopie zapasowe ważnych danych. Producent nie odpowiada za utratę żadnych informacji.
- Przed sprzedażą lub odstąpieniem urządzenia skasuj wszystkie dane ([Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Kopia i kasowanie danych] → [Ustawienia fabryczne] → [Resetuj telefon]). W ten sposób możesz zabezpieczyć się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.
- Pobierając aplikacje, zapoznaj się z wyświetlanymi na ekranie informacjami. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku aplikacji, które uzyskują dostęp do wielu funkcji lub do znacznej ilości informacji osobistych.
- Regularnie kontroluj konta w kwestii nieautoryzowanego lub podejrzanego wykorzystywania. Jeżeli odkryte zostaną ślady niewłaściwego wykorzystania informacji osobistych, skontaktuj się z dostawcą usługi w celu skasowania lub zmiany danych konta.
- W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia natychmiast zmień hasła do kont (Google, pocztowych, portali społecznościowych, etc.).
- Staraj się nie korzystać z aplikacji pochodzących z nieznanymi źródłami. Blokuj urządzenie za pomocą wzoru, hasła lub kodu PIN.
- Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.
- Nie wolno rozprowadzać treści chronionych prawami autorskimi bez uzyskania zezwolenia posiadacza praw autorskich. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za żadne skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania przez użytkownika materiałów chronionych prawem autorskim.
- Korzystaj z programów antywirusowych, w których regularnie aktualizuj bazy sygnatur wirusów.

17.4 Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora

- Akumulator w tym urządzeniu może być ładowany poprzez port USB w komputerze lub laptopie. Nie jest to jednak zalecana forma ładowania akumulatora pracującego urządzenia, ze względu na niski prąd ładowania oferowany przez taki port USB, mimo połączenia ze źródłem zasilania akumulator nadal może się rozładowywać. Jeśli chcesz w ten sposób ładować akumulator, to wyłącz urządzenie.
- Jeśli poziom akumulatora jest niski, naładuj go, aby dalej używać urządzenia. Jeśli chcesz przedłużyć żywotność akumulatora, pozwalaj mu wyładować się poniżej 20% poziomu pełnej akumulatora, po czym naładuj go do pełna.
- Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia. Przeładowanie spowoduje skrócenie czasu żywotności akumulatora.
- Temperatura akumulatora ma wpływ na jego ładowanie. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator możesz ochłodzić lub podnieść jego temperaturę, aby była zbliżona do standardowej w warunkach pokojowych. Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40°C, to nie może on być ładowany!
- Nie używaj uszkodzonego akumulatora!
- Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury; powoduje to zakłócenia w działaniu urządzenia, nawet, jeśli akumulator został naładowany poprawnie.

18. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia, przestrzegaj poniższych zaleceń.

- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą; może ona powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator.
- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.

Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



19. Bezpieczeństwo podczas słuchania muzyki/połączeń.



Ten smartfon jest w stanie generować głośne dźwięki, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas korzystania z smartfona lub głośników zaleca się umieścić urządzenie w bezpiecznej odległości od ucha i nie słuchać dźwięków o wysokim natężeniu przez długi czas.

20. Bezpieczeństwo otoczenia

Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich urządzeń wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (np. rozruszników serca), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone (w razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego), jest zabronione.

Uwaga	Oświadczenie
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia.

21. Korzystanie z instrukcji

21.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myPhone żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

21.2 Wygląd


Urządzenie oraz zrzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

21.3 Znaki towarowe

- Android, Google, Google Play, Google Play logo i inne marki są znakami towarowymi Google Inc.
- Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i / lub jej filii.
- Wi-Fi® oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

22. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów  oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu.

Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

23. Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnym odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Użytkownicy akumulatora i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatora i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatora i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

24. Współczynnik SAR

Współczynnik SAR jest wielkością wskazującą ilość promieniowania emitowanego przez smartfon. Poniżej tabela pokazująca maksymalne wartości współczynnika SAR dla telefonu myPhone C-SMART PIX.

	GSM 900	GSM 1800	UMTS BAND I	UMTS BAND VIII	Wi-Fi
GŁOWA	0,523	0,245	0,271	0,482	0,432
TUŁÓW	0,553	0,407	0,843	0,607	0,290

25. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE

CE 0700

Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Nr 01/01/2017
EU DECLARATION OF CONFORMITY No. 01/01/2017

My/We, myPhone Sp. z o. o.
(nazwa importera / importer's name)

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
(adres importera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

Telefon komórkowy/GSM Mobile phone
(nazwa wyrobu / name)

C-Smart pix
(typ wyrobu / type of model)

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa 1999/5/EC
Directive 1999/5/EC


spełnia wymagania następujących norm:
complies with the following standards:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62479:2010
EN 50360:2001+A1:2012
EN 50566:2013/AC:2014
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-3 V1.6.1:2013
EN 301 489-7 V1.3.1:2005
EN 301 489-17 V2.2.1:2012
EN 301 489-24 V1.5.1:2010
EN 301 511 V12.1.1:2015
EN 300 328 V1.9.1:2015
EN 301 908-1 V7.1.1:2015
EN 301 908-2 V7.1.1:2015
EN 300 440-1 V1.6.1:2010
EN 300 440-2 V1.4.1:2010

03-01-2017 Warszawa
(data i miejscowość / date, place)

Prezes Zarządu

Sebastian Sawicki



(podpis sygnatariusza)
(signature, of the signatory)