

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU  
**myPhone FLIP 3**



Nr partii: **201703**

Dziękujemy za wybór telefonu **myPhone FLIP 3**. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

### **BEZPIECZEŃSTWO**

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

### **NIE RYZYKUJ**

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

### **ZAKŁÓCENIA**

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość wykonywanych połączeń.

### **OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE**

Wyłącz urządzenie w samolocie, ponieważ może ono zakłócać pracę znajdujących się w nim urządzeń. Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel.

### **PROFESJONALNY SERWIS**

Ten produkt może być naprawiany oraz mieć aktualizowane oprogramowanie tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany serwis firmy myPhone lub jego autoryzowany odpowiednik. Naprawa telefonu przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem telefonu i utratą gwarancji.

## **BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM**

Nie korzystaj z telefonu podczas prowadzenia pojazdów.

### **DZIECI**

Telefon nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

### **POŁĄCZENIA ALARMOWE**

Wykonywanie połączeń alarmowych z telefonu może nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Znajdź alternatywny sposób powiadamiania służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na niezagospodarowane lub odległe tereny.

### **AKUMULATOR I AKCESORIA**

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami, może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Prosimy nie otwierać akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania sieciowego. Zbyt

długie ładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 12 godzin (maksymalnie 1 dzień). Używaj tylko oryginalnych akcesoriów marki myPhone dostępnych w zestawie z telefonem.

### **WODOODPORNOŚĆ**

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed cieczami oraz wilgocią.

### **KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBSŁUGI**

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia zapoznaj się z informacjami o środkach ostrożności oraz instrukcją obsługi telefonu. W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu. Najnowszą wersję instrukcji obsługi możesz znaleźć na stronie internetowej firmy: [www.myphone.pl](http://www.myphone.pl).

W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. W zależności od kraju, operatora, karty SIM, czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

### **BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW**

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

## **DŹWIĘKI**



Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

### **Producent:**

myPhone Sp. z o. o.  
ul. Nowogrodzka 31  
00-511 Warszawa  
Polska

### **Biuro obsługi klienta:**

myPhone Sp. z o. o.  
ul. Krakowska 119  
50-428 Wrocław  
Polska

**Infolinia:** (+48 71) 71 77 400

**E-mail:** [pomoc@myphone.pl](mailto:pomoc@myphone.pl)

**Strona internetowa:**

[www.myphone.pl](http://www.myphone.pl)

## **Spis treści**

<b>Spis treści</b> .....	<b>5</b>
<b>Zawartość zestawu</b> .....	<b>7</b>
<b>Parametry techniczne</b> .....	<b>8</b>
<b>1. Wprowadzenie</b> .....	<b>9</b>
Wygląd telefonu .....	9
Włączanie i wyłączanie telefonu.....	12
Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora...	12
Ładowanie akumulatora telefonu .....	12
Wskaźnik rozładowania akumulatora .....	13
<b>2. Podstawowe funkcje</b> .....	<b>13</b>
Dostęp do menu telefonu.....	13
Dostosowanie telefonu .....	13
Dźwięki i profile użytkownika .....	14
Przełączanie profili .....	14
Funkcje dotyczące połączeń .....	15
Nawiązywanie połączenia.....	15

Odbieranie połączenia .....	15
<b>Wiadomości</b> .....	<b>15</b>
Wysyłanie SMS .....	15
Wyświetlanie wiadomości .....	16
<b>Kontakty w telefonie</b> .....	<b>16</b>
Dodawanie nowego kontaktu .....	16
Wyszukiwanie kontaktu .....	17
Usuwanie kontaktów .....	18
<b>3. Funkcje zaawansowane</b> .....	<b>18</b>
Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej.....	18
Połączenia nieodebrane .....	18
SOS.....	19
Tryb głośnomówiący .....	19
Szybkie wybieranie .....	19
Podłączanie telefonu do komputera .....	20
Łączenie z numerem międzynarodowym.....	20
<b>4. Pozostałe funkcje telefonu</b> .....	<b>21</b>
Ustawienia czasu i daty .....	21
Ustawienie języka menu .....	21
Ustawienia wyświetlacza.....	21
Ustawienia połączeń .....	22
Konfiguracja alarmu / alarmów.....	22
Latarka .....	23
Korzystanie z kalkulatora .....	23
Ustawienia fabryczne.....	23
Wykaz połączeń.....	23
Odtwarzacz audio .....	24
Radio FM .....	24
Kalendarz .....	25
Bluetooth .....	25
Parowanie urządzeń Bluetooth.....	27

Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.....	27
Aparat fotograficzny .....	27
Ikony w telefonie .....	28
Rozwiązywanie problemów .....	28
Poprawne używanie akumulatora .....	29
Utrzymanie telefonu .....	30
Informacje o bezpieczeństwie .....	31
Bezpieczeństwo podczas jazdy .....	31
Bezpieczeństwo otoczenia .....	32
Kryteria technologiczne .....	32
Informacja o certyfikatach (SAR) .....	33
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu .....	34
Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów .....	35
Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE .....	35

## Zawartość zestawu

Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon **myPhone FLIP 3**,
- akumulator Li-Ion 900 mAh,
- ładowarka sieciowa,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.

Jeśli którejkolwiek z powyższych pozycji brakuje lub jest uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zestaw **myPhone FLIP 3** ma naklejkę z numerami IMEI oraz seryjnym na opakowaniu. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

## **Parametry techniczne**

SIM GSM 900/1800 MHz

Czytelny, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,4"

Odtwarzacz audio

Radio FM

Latarka

Bluetooth

Aparat fotograficzny

Przycisk SOS

Czytnik kart pamięci microSD do 16 GB

Akumulator: Li-ion 900 mAh 3,7 V 

Parametry wejściowe ładowarki:

100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A

Parametry wyjściowe ładowarki:

5 V  550 mA

Wymiary telefonu:

104x 53,5 x 18,8 mm

Waga telefonu: 103,7 g



# 1. Wprowadzenie

## Wygląd telefonu



1	Głośnik słuchawki	Głośnik do prowadzenia rozmów telefonicznych
2	Gniazdo słuchawkowe	Do podłączania słuchawek (działają jak antena podczas słuchaniu radia FM).
3	Aparat	Obiektyw aparatu fotograficznego
4	Wyświetlacz	Ekran LCD
5	Gniazdo microUSB	Po podłączeniu ładowarki pozwala naładować akumulator. Po

		połączeniu przewodem z komputerem można przesyłać dane (zdjęcia, filmy, muzykę).
6	Ikony powiadomień	Podświetlane ikony informujące o nieodebranych wiadomościach i rozmowach, a także o włączonym radiu.
7	Dioda LED	Dioda służy jako latarka.
8	Przycisk SOS	Wciśnij i przytrzymaj, aby aktywować alarm lub funkcję automatycznego dzwonienia do wcześniej zdefiniowanych numerów.
9	Przycisk <Menu>	Na ekranie głównym pozwala wejść do Menu. W menu potwierdza wybrane opcje.
10	Przycisk <Kontakty>	Na ekranie głównym pozwala wejść do książki telefonicznej [ <b>Kontakty</b> ]. W menu pozwala wyjść z danej opcji lub zrezygnować z wyboru.
11	Przycisk głośności	Pozwala regulować głośność dźwięków telefonu, odtwarzacza audio i radia FM. „-” jednokrotne wciśnięcie wycisza połączenie przychodzące, wciśnięcie i przytrzymanie odrzuca połączenie przy zamkniętej klapce.
12	Przycisk <Zielona słuchawka>	Pozwala odebrać przychodzące połączenie. W trybie gotowości pozwala przejrzeć listę połączeń.
13	Przycisk <Czerwona słuchawka>	Pozwala odrzucić przychodzące połączenie. W Menu pozwala wrócić do ekranu głównego. W trybie

		gotowości pozwala zablokować ekran, a po dłuższym przytrzymaniu wyłączyć telefon, a gdy ten jest wyłączony włączyć go.
14	Przyciski <W górę>, <W dół>, <W prawo>, <W lewo>, <OK>	W menu pozwala na poruszanie się po nim. Na ekranie głównym <W górę> wywołuje skrzynkę odbiorczą, <W dół> wywołuje skrót, <W prawo> - nowy SMS, <W lewo> - aparat, <OK> - menu.
15	Włącznik latarki	Dłuższe przytrzymanie pozwala na włączenie i wyłączenie diod latarki.
16	Klawiatura telefonu	Klawisze pozwalające wybrać na ekranie głównym numer telefonu, a w trybie pisania SMS wpisać litery i cyfry treści wiadomości.
17	Przycisk <b>M1</b> , <b>M2</b> , <b>M3</b>	Pozwala wybrać szybko przypisany do nich numer telefonu.
18	Przycisk < <b>Gwiazdka</b> >	Na ekranie głównym pozwala przełączać tryby dźwiękowe telefonu. Podczas tworzenia wiadomości SMS wyświetla symbole do wstawienia do treści.
19	Przycisk < <b>Krzyżyk</b> >	Podczas tworzenia wiadomości SMS przełącza tryby wprowadzania znaków.
20	Głośnik tylny (buzzer)	Generuje dźwięki dzwonków i powiadomień, a także może służyć do odtwarzania muzyki z odtwarzacza lub radia FM.
21	Szczelina	Miejsce ułatwiające zdejmowanie klapki telefonu.

## Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk **< czerwona słuchawka >**. Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: \*\*\*\*) i naciśnij **<OK>**.

## Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora

Jeśli telefon jest włączony - wyłącz go. Zdejmij osłonę akumulatora (klapkę), podważając ją paznokciem w szczelinie **(21)**. Wyjmij akumulator telefonu. Włóż kartę SIM do wytłoczonej wnęki, stroną zgodną z rysunkiem na telefonie. Włóż kartę pamięci. Kartę pamięci microSD należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka i zamknąć klapkę zabezpieczającą. Maksymalna pojemność obsługiwanej karty pamięci wynosi **16 GB**. Włóż akumulator – akumulator należy umieścić w taki sposób, aby jego trzy złote styki dotykały potrójnego złącza we wnęce telefonu. Załóż pokrywę akumulatora wsuwając ją delikatnie na swoje miejsce.

## Ładowanie akumulatora telefonu

Podłącz wtyczkę microUSB przewodu ładowarki do gniazda microUSB w telefonie **(5)** i podłącz ładowarkę do gniazdzka sieci energetycznej.

***\*Uwaga:*** Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora, znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie animowana. Po naładowaniu odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego. Odłącz przewód od gniazdka w telefonie.

Wskaźnik rozładowania akumulatora

Gdy akumulator ulegnie rozładowaniu, wyświetlony zostanie komunikat o potrzebie jego naładowania. Ikona stanu akumulatora będzie pusta. Jeśli poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować akumulator.

## 2. Podstawowe funkcje

### Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć przycisk **<Menu>** znajdujący się nad przyciskiem **<Zielona słuchawka>** mając aktywowany pulpit główny telefonu. Wykorzystując przyciski nawigacyjne **<W górę>**, **<W dół>**, **<W prawo>** i **<W lewo>**, przejdź do odpowiedniej pozycji menu. Naciśnij przycisk **<Menu>** / **<OK>**, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub **<Wróć>**, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu / pulpitu.

### Dostosowanie telefonu

Telefon **myPhone FLIP 3** możesz dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu jego używanie będzie przyjemne i łatwe.

## Dźwięki i profile użytkownika

Do ustawienia profilu dźwiękowego telefonu służy opcja **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Profile]**. Wybierz profil dźwiękowy i wybierz **<OK>**, aby aktywować wybrany profil, lub **[Opcje]** → **[Ustawienia]** → **<OK>**, aby dopasować profil do preferencji.

Opcje edycji profilu dźwiękowego:

- **[Zmień nazwę]** – naciśnij **<Wybierz>** i wpisz nową nazwę. Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Ust. dzwonek]** – naciśnij **<Wybierz>** i zmień Dzwonek poł. SIM1, Dzwonek wiad. SIM1, Dzwonek poł. SIM2, Dzwonek wiad. SIM2. Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Regulacja głośności]** – naciśnij **<Wybierz>** i wybierz głośność dzwoneków dla połączeń i wiadomości telefonu za pomocą przycisku regulacji głośności **<11>**. Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Typ dzwonek]** – naciśnij **<Wybierz>** i zmień typ dzwonek dla Alarm połączenia SIM1, Alarm połączenia SIM2, Alarm wiadomości SIM1, Alarm wiadomości SIM2 i Alarm przypomnienia. Wybierz dzwonek, wibracje, cichy i kombinacje dzwonek i wibracji. Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Inne]** – naciśnij **<Wybierz>** i wybierz ustawienia dla takich opcji jak Dźwięk klawiszy, Info. o baterii, Dźwięk wł/wył, Dźwięk otwarcia, Dźwięk zamknięcia. Potwierdź przyciskiem **<OK>**.

## Przełączanie profili

Do przełączania profili w trybie gotowości służy klawisz

<\*>. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około 2 sekundy do pojawienia się komunikatu o zmianie profilu. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie klawisza <\*> spowoduje wybranie kolejnego profilu z listy.

## **Funkcje dotyczące połączeń**

### Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości telefonu (ekran główny) wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej. Zaleca się, aby wpisywać numer kierunkowy poprzedzający numer telefonu. Naciśnij klawisz **<Zielona słuchawka>**, aby nawiązać połączenie. Klawisz **<Czerwona słuchawka>** zakończy połączenie.

### Odbieranie połączenia

Połączenie przychodzące możesz odebrać przez otwarcie klapki. Jeśli jest ona otwarta, to przez wciśnięcie klawisza **<Zielona słuchawka>** lub wybranie **[Odbierz]**. Przy zamkniętej klapce odrzucenie połączenia następuje po wciśnięciu i przytrzymaniu klawisza regulacji głośności (w dół – zmniejszanie głośności). Przy otwartej klapce odrzucenie połączenia następuje przez naciśnięcie klawisza **<Czerwona słuchawka>**. Ten klawisz także kończy połączenie.

## **Wiadomości**

### Wysyłanie SMS

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Napisz wiadomość]**. Wpisz numer telefonu odbiorcy lub wybierz kontakt(y) z książki telefonicznej wybierając **<OK>**. Powrót do wpisywania treści wybierając

**<Wróć>**. Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury telefonu. Znaki wprowadzane są litera po literze. Klawisz **<#>** służy do zmiany metody wprowadzania. Do wyboru są m.in. metody:

- **PI** – Pierwsza wprowadzana litera będzie duża, pozostałe małe,
- **pl** – wprowadzone będą tylko małe litery,
- **PL** – wprowadzone będą tylko duże litery,
- **123** – wprowadzone będą tylko cyfry.

W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp., należy wcisnąć klawisz **<\*>** i wybrać symbol z listy, lub wcisnąć klawisz **<1>** odpowiednią ilość razy (w trybie innym niż „123”). W celu wprowadzenia odstępu między słowami należy wcisnąć **<0>** (zero). Aby wprowadzić literę „b”, należy dwa razy wcisnąć klawisz **<2>**. Aby wprowadzić literę „d”, należy raz wcisnąć klawisz **<3>** itp. Po wprowadzeniu treści, aby wysłać wiadomość, wybierz **[Opcje]**, następnie **[Wyślij]** i potwierdź przyciskiem **<OK>**.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Skrz. odbiorcza]**, wybierz wiadomość z listy, po czym naciśnij przycisk **<OK>**, aby odczytać jej treść.

## **Kontakty w telefonie**

Dodawanie nowego kontaktu

Aby dodać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → **[Opcje]** → **[Nowy kontakt]** → **<OK>** i wybierz miejsce



zapisu [**SIM1**], [**SIM2**] lub [**Telefon**]. Dodaj zdjęcie lub rysunek określający kontakt (jeśli zapisujesz do pamięci telefonu) i wpisz dane kontaktu, wybierając nazwę lub numer klawiszami <**W górę**> i <**W dół**>, możesz także przypisać kontakt do jednej z grup (rodzina, znajomi, biznes, przyjaciele – tylko dla kontaktów zapisanych w pamięci telefonu). Potem wybierz [**Zapisz**], żeby zapisać lub [**Wróć**], żeby przerwać.

### Wyszukiwanie kontaktu

Aby wyszukać kontakt, wybierz: [**Menu**] → [**Kontakty**]. Wpisz literę, a na ekranie pojawi się lista kontaktów rozpoczynających się na podaną literę. Aby zawęzić listę podaj kolejne litery. Aby wyszukać konkretny kontakt, wystarczy użyć przycisków <**W górę**> i <**W dół**>. Po wyszukaniu i zaznaczeniu kontaktu wybierz [**Opcje**] wyświetli się lista dostępnych opcji:

- [**Nowy kontakt**] – aby dodać nowy kontakt
- [**Napisz wiadomość**] – aby wysłać wiadomość SMS
- [**Połączenie**] – aby nawiązać połączenie głosowe
- [**Usuń**] – kasowanie kontaktu
- [**Usuń wiele**] – kasowanie wielu kontaktów
- [**Import/Eksport**] – kopiowanie pomiędzy telefonem i kartami pamięci, oraz importowanie lub eksportowanie kontaktu na i z karty pamięci.
- [**Wyślij wizytówkę**] – wysyłanie danych kontaktu przez SMS lub Bluetooth
- [**Inne**] – pozwala między innymi podejrzeć stan pamięci.

## Usuwanie kontaktów

Aby usunąć pojedynczy kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → wyszukaj kontakt do usunięcia → **[Opcje]** → **[Usuń]** i potwierdź przyciskiem **<OK>**.

## 3. Funkcje zaawansowane

### Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w podmenu **[Kontakty]** (książce telefonicznej), należy w trybie gotowości wybrać **[Menu]** → **[Kontakty]**. Na liście kontaktów wyszukać odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury pierwszą literę nazwy kontaktu), po czym zaznaczyć konkretny kontakt i wykonać połączenie, wciskając przycisk **<Zielona słuchawka>**.

### Połączenia nieodebrane

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na ekranie telefonu. O nieodebranym połączeniu informuje odpowiedni komunikat i ikona na wyświetlaczu. Aby sprawdzić, kto dzwonił, naciśnij **[Szczegóły]**, gdy na ekranie widnieje komunikat. Innym rozwiązaniem jest wybranie **[Menu]** → **[Połączenia]** → **[Nieodebrane]** → wybierz połączenie, które chcesz sprawdzić → **[Opcje]** → **[Szczegóły]** lub **<OK>**. Aby połączyć się z nadawcą nieodebranego połączenia, wybierz je z listy, następnie wciśnij klawisz **<Zielona słuchawka>** lub **[Opcje]** → **Połączenie** → **<OK>**.

## SOS

Telefon ma wbudowaną funkcję SOS, dzięki której w sytuacji awaryjnej użytkownik może uruchomić alarm i powiadomić osoby z rodziny lub lekarza o wypadku. Aby skorzystać z tej opcji, trzeba wybrać **[Menu]** → **[SOS]**. Możesz tam uaktywnić przycisk znajdujący się z tyłu telefonu **[Ustawienia trybu SOS]**, wpisać numery, do których zostanie wysłane powiadomienie lub wybrać je z książki telefonicznej **[Ustawienia SOS]**, wpisać treść **[Wiadomość SOS]**. Po ustawieniu wszystkich opcji, po aktywacji przycisku, uruchomi się alarm dźwiękowy, jeśli jest aktywowany w menu, a do wybranych numerów zostanie wysłany SMS z treścią powiadomienia. Następnie telefon rozpocznie próby dzwonienia pod podane wcześniej numery do czasu, aż połączenie zostanie ustanowione. Alarm wyłączysz wciskając przycisk **<Anuluj>**.

## Tryb głośnomówiący

W trakcie trwania połączenia naciśnij **[Telefon]**, aby aktywować tryb głośnomówiący.

## Szybkie wybieranie

Wybierz **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Szybkie wybieranie]** → **<OK>**. Możesz ustalić włączenie lub wyłączenie funkcji **[Szybkie wybieranie]**. Można przypisać kontakty do przycisków od **2** do **9** oraz **M1**, **M2** i **M3**. Aby to zrobić, wybierz opcję i ją aktywuj. Po wybraniu **[Lista numerów]** pojawi się lista, po lewej stronie wyświetlacza znajdują się oznaczenia, które odpowiadają przyciskom klawiatury. Wybierz pozycję,

potwierdź ją przyciskiem **<OK>** i wpisz ręcznie numer lub wybierz kontakt z listy. Po ustawieniu numerów naciśnij przycisk **<Czerwona słuchawka>**, aby powrócić na ekran główny telefonu. Aby nawiązać połączenie za pomocą funkcji szybkiego wybierania, wciśnij i przytrzymaj (przez około 3 sekundy) zaprogramowany przycisk klawiatury telefonu oraz wybierz kartę SIM.

### **Podłączanie telefonu do komputera**

Telefon **myPhone FLIP 3** możesz podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem, gdy zainstalowana jest karta microSD. Aby tego dokonać, należy podłączyć wtyczkę microUSB do złącza w telefonie, następnie podłączyć wtyczkę USB do złącza USB w komputerze. Na ekranie telefonu pojawi się informacja o łączności USB. Z listy należy wybrać opcję **[Pamięć USB]**. Telefon został podłączony do komputera. Zawartość jego pamięci może być przeglądana za pomocą eksploratora systemu Windows.

### **Łączenie z numerem międzynarodowym**

W trybie gotowości wciśnij dwa razy klawisz **<0>** (zero). Potem wprowadź pełny numer telefonu odbiorcy (numer kierunkowy kraju oraz numer telefonu abonenta), a następnie wciśnij klawisz **<Zielona słuchawka>**, aby nawiązać połączenie.

## 4. Pozostałe funkcje telefonu

### Ustawienia czasu i daty

Wybierz **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ust. telefonu]** → **[Godzina i data]** i z listy:

- **[Ustaw czas]** – aby zmienić godzinę.
- **[Ustaw datę]** – aby zmienić datę.
- **[Format czasu]** - aby zmienić format wyświetlania godzin na 12 lub 24 godzin.
- **[Typ wyświetlania daty]** - aby zmienić format wyświetlania daty.
- **[Uaktualizuj ustawienia czasu]** – aby aktywować automatyczne lub ręczne aktualizowanie czasu.

### Ustawienie języka menu

Aby ustawić lub zmienić język menu telefonu, należy wybrać **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ust. telefonu]** → **[Ust. języka]** i wybierz preferowany język wyświetlania (interfejs telefonu) i wpisu (z listy).

### Ustawienia wyświetlacza

Wybierając **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Wyświetlacz]**, można ustawić takie parametry jak:

- **[Animacja wł/wył]**, jeżeli chcesz włączyć lub wyłączyć animacje widoczne podczas włączania lub wyłączania telefonu. Można wybrać systemowe, własne lub zastąpić je zdjęciem lub grafiką z karty.
- **[Tapeta]**, jeżeli chcesz zmienić tapetę pulpitu. Można wybrać systemową lub dodać własną tapetę z karty pamięci microSD.

- **[Ust. wyświetlania]**, jeżeli chcesz włączyć lub wyłączyć prezentację godziny i daty, danych o kartach SIM, plan na dany dzień, informacje z odtwarzacza audio i radia FM, licznik (minutnik).
- **[Jasność]**, jeżeli chcesz ustawić jasność ekranu klawiszami **<w prawo>** lub **<w lewo>**.
- **[Czas podświetlenia klawiatury]**, jeżeli chcesz ustawić czas podświetlenia klawiatury.
- **[Auto blokada klawiatury]**, jeżeli chcesz ustawić czas, po jakim klawiatura się zablokuje.

## **Ustawienia połączeń**

Dostępne są w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ust. połączeń]**. Dostępne są tam ustawienia kart SIM, odbierania otwarciem klapy, przekazywania połączeń, połączeń oczekujących, blokad połączeń, ukrywania numeru, innych (prezentacji czasu połączenia, podświetlenia diody sygnalizującej połączenie, automatycznego ponownego wybierania numeru, wibracji przy połączeniu, odrzucania rozmowy SMSem, automatycznego nagrywania rozmów, odbierania dowolnym przyciskiem).

## **Konfiguracja alarmu / alarmów**

Z menu głównego wybierz **[Menu]** → **[Aplikacje]** → **[Alarm]**. Z listy zaznacz dowolną pozycję, po czym naciśnij przycisk **<OK>**, aby zmienić ustawienia alarmu – wyświetlaną treść, godzinę alarmu za pomocą klawiatury numerycznej telefonu, a także dzwonek, powtarzanie (raz, codziennie, tygodniowo).

## Latarka

Latarkę można włączyć, będąc na głównym ekranie, przyciskając przycisk **(15)**. Tak samo wyłącza się latarkę.

## Korzystanie z kalkulatora

Z menu głównego wybierz **[Menu]** → **[Aplikacje]** → **[Kalkulator]**. Podstawowe działania arytmetyczne możesz wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr). Operator działania możesz ustawić za pomocą przycisków nawigacyjnych **<w górę>** - dodawanie, **<w dół>** - odejmowanie, **<w lewo>** - mnożenie i **<w prawo>** - dzielenie. Aby wyświetlić wynik, wybierz **<OK>**.

## Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ust. Telefonu]** → **[Ust. fabryczne]**, wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem **<OK>**. Hasło dla przywracania ustawień fabrycznych to: **1122**.

## Wykaz połączeń

Wybierz **[Menu]** → **[Połączenia]**. Możesz przeglądać rejestr połączeń - jakie połączenia były wykonywane, odbierane itp. W podmenu znajdują się następujące pozycje:

- Nieodebrane
- Wybrane
- Odebrane
- Odrzucone
- Usuń wszystkie
- Liczniki połączeń

Aby wejść w jedną z powyższych opcji, należy wybrać ją z listy, a następnie nacisnąć przycisk **<OK>**.

## Odtwarzacz audio

Odtwarzacz audio uruchomisz, wybierając **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Audio]**. Program sam wciągnie na listę pliki MP3 zapisane w katalogu „My Music” z karty pamięci. Za jego pomocą możesz odtwarzać pliki muzyczne w formacie MP3, WAV. Lista plików dostępna jest po wejściu w **[Opcje]** → **[Lista muzyki]**.  
Funkcje przycisków:

Przycisk	Funkcja
<w prawo>	Następny utwór
<w lewo>	Poprzedni utwór

<OK>	Odtwarzaj / Wyłącz
<W dół>	Ciszej
<W górę>	Głośniej

## Radio FM

Aby skorzystać z wbudowanego radia FM podłącz najpierw zestaw słuchawkowy (nie ma ich w zestawie), a potem wybierz **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Radio FM]**. Przy pierwszym włączeniu tej funkcji stacje zostaną wyszukane automatycznie, zapisane i dostępne po wybraniu **[Opcje]** → **[Lista stacji]**.  
Funkcje przycisków:

Przycisk	Funkcja
<w prawo>	Następna stacja
<w lewo>	Poprzednia stacja
<W dół>	Ciszej
<W górę>	Głośniej



## Kalendarz

W telefonie **myPhone FLIP 3** dostępny jest kalendarz. Możesz podejrzeć aktualną datę lub sprawdzić różne, dowolne daty i dni. Aby włączyć kalendarz, wybierz: **[Menu]** → **[Aplikacje]** → **[Kalendarz]**. Do kalendarza możesz dodawać wydarzenia, do których z kolei możesz ustawić przypomnienia. Do nawigacji między poszczególnymi datami kalendarza służą przyciski **<w dół>**, **<w górę>**, **<w prawo>** i **<w lewo>**. Wybierz datę i wciśnij **<OK>** lub wybierz **[Opcje]** → **[Dodaj zadanie]** → **<OK>**. Pojawi się ekran, na którym możesz wprowadzić:

- **[Temat]** – tytuł wydarzenia,
- **[Data]** – datę rozpoczęcia wydarzenia,
- **[Godzina]** – godzinę rozpoczęcia wydarzenia,
- **[Dzwonek]** – rodzaj dzwonka powiadamiającego o zadaniu,
- **[Typ]** – jak często ma się pojawiać przypomnienie (raz, codziennie, tygodniowo, miesięcznie, rocznie, nie przypominać).

Przypomnienie pojawi się (jeśli nie zostanie wybrana opcja „nie przypominać”) na ekranie telefonu o ustalonej dacie i godzinie wydarzenia.

## Bluetooth

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth. Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth. Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: **[Menu]** → **[Aplikacje]** → **[Bluetooth]**. Znajdują się tam opcje:

- **[Bluetooth]** – wybierając **<OK>** włączysz lub wyłączysz nadawanie sygnału radiowego Bluetooth. Włączenie Bluetooth sygnalizowane jest wyświetlaniem się na górnym pasku stanu ikony Bluetooth.
- **[Widoczność]** – włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście dostępnych urządzeń innych telefonów, tabletów i komputerów wyposażonych w moduł Bluetooth.
- **[Urządzenia powiązane]** – znajduje się tu opcja **[Dodaj nowe urządzenia]**, dzięki której możesz wyświetlić listę dostępnych urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu telefonu. Funkcja ta umożliwia łączenie się z urządzeniami z listy.
- **[Przekazywanie danych]** – pokazuje bieżące transfery danych pomiędzy urządzeniami (np. stan podczas kopiowania plików).
- **[Ustawienia plików wspólnych]** – pozwala ustalić, co ma się dzieć z plikami wspólnymi (pełny dostęp lub tylko do odczytu), a także miejsce, gdzie znajdować mają się pliki wspólne (telefon, karta pamięci, konkretny katalog).
- **[Nazwa urządzenia]** – umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to **myPhone\_FLIP 3**.
- **[Przechowywanie]** – można wybrać pamięć, gdzie będą przechowywane pobrane pliki (telefon lub karta microSD).
- **[Adres]** – prezentuje adres urządzenia.

Parowanie urządzeń Bluetooth.

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth, wybierz je z listy dostępnych urządzeń, wchodząc w **[Menu]** → **[Aplikcje]** → **[Bluetooth]** → **[Urządzenia powiązane]** wybierz **[Dodaj nowe urządzenia]**, po czym wyszukane zostaną dostępne urządzenia. Naciśnięcie **<Wyjdź>** zatrzyma wyszukiwanie. Aby sparować urządzenia zaznacz to, które Cię interesuje i wybierz **<Połącz>**. Na obydwu urządzeniach może pojawić się zapytanie o zgodność hasła. Naciśnij **<OK>** w celu parowania urządzeń. Czasem wymagane jest podanie hasła – uniwersalnymi są 0000 (cztery zera) lub 1234.


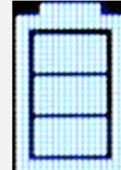
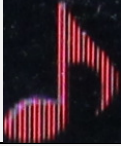
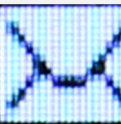
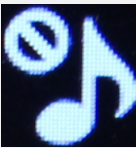



Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.

Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do sparowanego (połączonego) urządzenia wejdź w: **[Menu]** → **[Pliki]** i wybierz z karty pamięci plik do wysłania. Potem wybierz **[Opcje]** → **[Wyślij przez Bluetooth]** i wyszukaj urządzenie odbiorcy lub dodaj je z listy sparowanych urządzeń. Plik zostanie wysłany po akceptacji przez odbiorcę.

### **Aparat fotograficzny**

Aby wykonać zdjęcie, należy otworzyć aplikację aparat, wchodząc w: **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Aparat]** lub wciskając na ekranie głównym przycisk **<w lewo>**. Po uruchomieniu aplikacji umieść fotografowany obiekt w kadrze, a następnie naciśnij przycisk **<OK>** w celu wykonania zdjęcia. Zostanie ono zapisane w pamięci telefonu lub karty microSD w katalogu „Photos”. Zdjęcia możesz przeglądać, korzystając z aplikacji **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Zdjęcia]**.

## Ikony w telefonie

	Zasięg sieci GSM		Poziom naładowania akumulatora
	Włączony profil „Ogólny”		Nieodebrana wiadomość SMS
	Włączony profil „Cichy”		Nieodebrane połączenie
	Włączony profil „Spotkanie”		Aktywny Bluetooth

## Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <b>&lt;OK&gt;</b> .
Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
Nikt nie może się do mnie dodzwonić	Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci GSM.

Nie słychać rozmówcy / rozmówca mnie nie słyszy	Mikrofon powinien znajdować się blisko ust. Sprawdź, czy wbudowany mikrofon nie został zakryty. Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź, czy zestaw jest poprawnie podłączony. Sprawdź, czy wbudowany głośnik nie został zakryty.
Słaba jakość dźwięku podczas rozmowy	Upewnij się, czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte.
Nie można nawiązać połączenia	Sprawdź, czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny. Sprawdź, czy numer telefonu wpisany do <b>[Kontakty]</b> jest poprawny. Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.

## 5. Prawidłowe utrzymanie telefonu

### Poprawne używanie akumulatora

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się wyładować poniżej 20% pełnego poziomu energii, przed podłączeniem do ładowarki. Następnie naładuj go do 100%. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie może spowodować skrócenie żywotności akumulatora. Temperatura akumulatora

ma wpływ na jego ładowanie. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator możesz ochłodzić lub podnieść jego temperaturę tak, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40°C, to akumulator nie może być ładowany! Urządzenie wyświetli stosowny komunikat, jeśli akumulator ulegnie przegrzaniu. Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Unikaj pozostawiania akumulatora w polu magnetycznym, ponieważ skraca to jego żywotność. Nie używaj uszkodzonego akumulatora. Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury, gdyż powoduje to zakłócenia w działaniu telefonu, nawet, jeśli akumulator został naładowany poprawnie. Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Nie wyrzucaj starego zużytego akumulatora – prześlij go lub oddaj go do autoryzowanego miejsca recyklingu.

## **Utrzymanie telefonu**

Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z wytycznymi. Trzymaj telefon oraz jego akcesoria poza zasięgiem dzieci. Przechowuj telefon w suchym miejscu bez dostępu wilgoci. Unikaj używania telefonu w wysokiej i niskiej temperaturze, gdyż może to powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator. Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę telefonu może go poważnie uszkodzić lub zniszczyć.

Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może skutkować unieważnieniem gwarancji. Zaleca się, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach wyższych niż 40°C / 104°F.

## **Informacje o bezpieczeństwie**

Używając telefonu, weź pod uwagę regulacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i jego otoczenia.

### **Bezpieczeństwo podczas jazdy**

Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika telefonu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, to wcześniej zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód. Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy. Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez telefon. Używanie telefonu w samochodzie wskazane jest tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

## Bezpieczeństwo otoczenia

Zapoznaj się z regulacjami prawnymi w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Wyłącz telefon w miejscach, gdzie jego używanie jest zakazane lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich urządzeń wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (w tym np. mierników, czujników czy rozruszników serca), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego. W miejscach, gdzie istnieje zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne, etc.), zalecamy wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.



***Uwaga:*** *Słuchanie odtwarzacza audio zbyt głośno lub przez dłuższy czas może grozić uszkodzeniem słuchu.*

## Kryteria technologiczne

Sieć: GSM 900/1800 MHz

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji użytkowanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz od swojego operatora GSM.



Uwaga	Oświadczenie
<p>Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.</p>	<p>Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.</p>

### Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, aby energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. **S**pecific **A**bsorption **R**ate). Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu **myPhone FLIP 3** jest równa **0,132 W/kg**.

## Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są recyklingowi. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, punktem zbiórki odpadów lub sklepem, w którym kupił sprzęt.

## **Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów**



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnym odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy akumulatora i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatora i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatora i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

## **Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE**



Niniejszym myPhone Sp. z o. o. oświadcza, że urządzenia radiowe takie jak telefon komórkowy FLIP 3 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/EU.

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Nr 01/04/2017**  
*EU DECLARATION OF CONFORMITY No 01/04/2017*

**My/We, myPhone Sp. z o. o.**  
*(nazwa importera / importer's name)*

**ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa**  
*(adres importera / importer's address)*

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:  
*declare under our responsibility, that the electrical product:*

**Telefon komórkowy/GSM Mobile phone**  
*(nazwa wyrobu / name)*

**myPhone FLIP 3**  
*(typ wyrobu / type of model)*

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:  
*following the provisions following directives:*

**Dyrektywa 2014/53/EU**  
*Directive 2014/53/EU*

spełnia wymagania następujących norm:  
*complies with the following standards:*

**EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013**  
**EN 50566:2013**  
**EN 62311:2008**  
**EN 50360:2001+A1:2012**  
**EN 62209-1:2006**  
**EN 62209-2:2010**  
**EN 62479:2010**  
**EN 301 489-1 V2.1.1:2017**  
**EN 301 489-17 V3.1.1:2017**  
**EN 301 489-52 V1.1.0:2016**  
**EN 301 511 V12.5.1:2017**  
**EN 300 328 V2.1.1:2016**

03-04-2016 Warszawa  
*(data i miejscowość / date, place)*

Prezes Zarządu  
  
**Sebastian Sawicki**

*(podpis sygnatariusza)*  
*(signature of the signatory)*