

# Instrukcja użytkowania telefonu myPhone SIMPLY II



Dziękujemy za wybór naszego telefonu. Proszę o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Telefon myPhone SIMPLY II przeznaczony jest do używania w sieci GSM 900/1800 MHz.

Duże Przyciski z czytelnym opisem, kontrastowy, kolorowy wyświetlacz, dual SIM, latarka – to znaki szczególne telefonu myPhone SIMPLY II.

Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia.

Nr partii: 201510

## **BEZPIECZEŃSTWO**

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

### **NIE RYZYKUJ**

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

### **BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM**

Nie należy korzystać z telefonu podczas prowadzenia pojazdów.

### **ZAKŁÓCENIA**

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z

kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

## **OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE**

Wyłącz telefon w samolocie, ponieważ może on zakłócać pracę innych znajdujących się na pokładzie urządzeń pomiarowych. Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez znaki i/lub personel medyczny.

## **PROFESJONALNY SERWIS**

Instalować oprogramowanie i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis firmy myPhone lub jego autoryzowany odpowiednik.

Naprawa tego telefonu i pozostałych

akcesoriów w zestawie dokonana przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem telefonu i utratą gwarancji.

## **AKUMULATOR I AKCESORIA**

Należy unikać wystawiania akumulatora na działanie bardzo wysokich temperatur (powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora.

Unikać też należy kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora.

Akumulatora należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar.

Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Proszę nie otwierać akumulatora. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie i pożar. W związku z tym, nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 3 dni.

Nieużywaną ładowarkę należy odłączać od zasilania.

W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie należy go naprawiać, tylko wymienić ładowarkę na nową.

Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów myPhone, które dostępne są w zestawie z urządzeniem.

Zamontowanie baterii nieodpowiedniego typu grozi jej wybuchem. Proszę utylizować baterię zgodnie z instrukcją.

## **WODOODPORNOŚĆ**

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed wilgocią.

## **POŁĄCZENIA ALARMOWE**

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Zaleca się, aby znaleźć alternatywny sposób na powiadamianie służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na niezagospodarowane lub odległe tereny.

## **DZIECI**

Telefon nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

## **KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBSŁUGI**

Przed przystąpieniem do korzystania z

urządzenia należy zapoznać się z informacjami o środkach ostrożności oraz instrukcją obsługi telefonu.

W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.

Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej firmy: [www.myphone.pl](http://www.myphone.pl)

W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

W zależności od kraju, operatora, karty SIM, wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.



## **DŁUGIE ROZMOWY**

To urządzenie generuje fale magnetyczne, które (jak w przypadku każdego telefonu) mogą wywoływać bóle głowy. Więcej informacji w rozdziale „Informacja o certyfikatach SAR” tej instrukcji.

## **BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW**

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

## **DŹWIĘKI**

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy okres czasu, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.



**Producent:**

**myPhone Sp. z o.o.**

**ul. Nowogrodzka 31**

**00-511 Warszawa**

**Polska**

**Biuro obsługi klienta:**

**myPhone Sp. z o.o.**

**ul. Krakowska 119**

**50-428 Wrocław**

**Polska**

**Infolinia: (+48 71) 71 77 400**

**E-mail: pomoc@myphone.pl**

**Strona internetowa: <http://www.myphone.pl>**

## Spis treści

Specyfikacja techniczna:.....	16
1. Wygląd telefonu – wprowadzenie .....	18
Widok telefonu oraz jego przyciski i funkcje.....	18
Włączanie i wyłączanie telefonu .....	22
Montaż karty SIM, pamięci oraz akumulatora.....	22
Ładowanie telefonu.....	24
Ładowanie telefonu za pomocą bazy ładującej .....	25
Informacje na temat wskaźnika rozładowania baterii.....	27
2. Korzystanie z podstawowych funkcji .....	27
Skróty operacyjne dostępne z pulpitu.....	27
Dostęp do menu telefonu .....	28
Ustawianie preferencji telefonu .....	28
Dźwięki i profile użytkownika .....	29
Ustawienie przycisku alarmowego SOS..	33
Blokada klawiatury .....	35
Funkcje dotyczące połączeń .....	36

Nawiązywanie połączenia .....	36
Odbieranie połączenia .....	36
Wiadomości tekstowe .....	37
Wysyłanie wiadomości .....	37
Wyświetlanie wiadomości .....	40
Spis telefonów .....	40
Dodawanie nowego kontaktu .....	40
Wyszukiwanie kontaktu .....	41
3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych ..	45
Łączenie z osobą z książki telefonicznej ...	45
Połączenia nieodebrane .....	47
Tryb głośnomówiący .....	47
Dual SIM .....	48
4. Pozostałe funkcje telefonu .....	50
Ustawienia czasu i daty .....	50
Ustawienie języka menu .....	51
Ustawienia ekranu głównego .....	52
Ustawienia połączeń .....	52
Konfiguracja alarmu / alarmów .....	53
Korzystanie z kalkulatora .....	54
Ustawienia fabryczne .....	55
Latarka .....	56

Historia połączeń .....	56
Przeglądarka zdjęć .....	57
Odtwarzacz audio.....	58
Odtwarzacz wideo.....	61
Rejestrator dźwięków .....	62
Radio w telefonie myPhone SIMPLY II....	62
Kalendarz .....	64
Bluetooth.....	66
Parowanie urządzeń Bluetooth. ....	68
Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.....	69
Ikony w telefonie .....	70
Rozwiązywanie problemów.....	71
5. Ogólne zasady prawidłowego utrzymania telefonu.....	74
Uwagi na temat poprawnego używania baterii.....	74
Utrzymanie telefonu .....	76
Informacje o bezpieczeństwie.....	77
Bezpieczeństwo podczas jazdy.....	77
Bezpieczeństwo otoczenia .....	77
Informacja o certyfikatach (SAR).....	78
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	

elektrycznego i elektronicznego .....	79
Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora / baterii .....	80
Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej .....	81

## **Zawartość zestawu myPhone SIMPLY II**

Zanim zaczniesz używać telefonu sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon myPhone SIMPLY II,
- akumulator 800 mAh,
- ładowarka sieciowa (adapter),
- przewód USB,
- baza ładująca,
- zestaw słuchawkowy,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.

Jeśli którejkolwiek z powyższych pozycji brakuje, lub jest uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zestaw myPhone SIMPLY II posiada

naklejkę z numerami IMEI oraz seryjnym na opakowaniu. Radzimy zatem zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

### **Specyfikacja techniczna:**

- Zakresy częstotliwości: 900/1800 MHz;
- Dwa gniazda na kartę SIM;
- Wymiary: 111,5 x 51,7 x 14,3 mm (Dł.\*Sz.\*Wys.)
- Wyświetlacz: 1.77”
- Tryb głośnomówiący
- Pojemność akumulatora: 800 mAh
- Waga telefonu: 70 g
- Obsługa kart pamięci: do 16 GB
- Specyfikacja techniczna ładowarki:



- Wejście: 100-240 V~, 50/60 Hz  
200 mA
- Wyjście: 5.0 V  $\equiv$ , 500 mA.


## **Dodatkowe informacje techniczne**


Telefon pomieści w książce telefonicznej 500 kontaktów, a jego pamięć wewnętrzna pozwala na przechowywanie do 100 wiadomości tekstowych.

Do wprowadzania własnych dzwonek lub utworów muzycznych niezbędne jest zamontowanie w telefonie karty pamięci SD.

# 1. Wygląd telefonu – wprowadzenie

## Widok telefonu oraz jego przyciski i funkcje

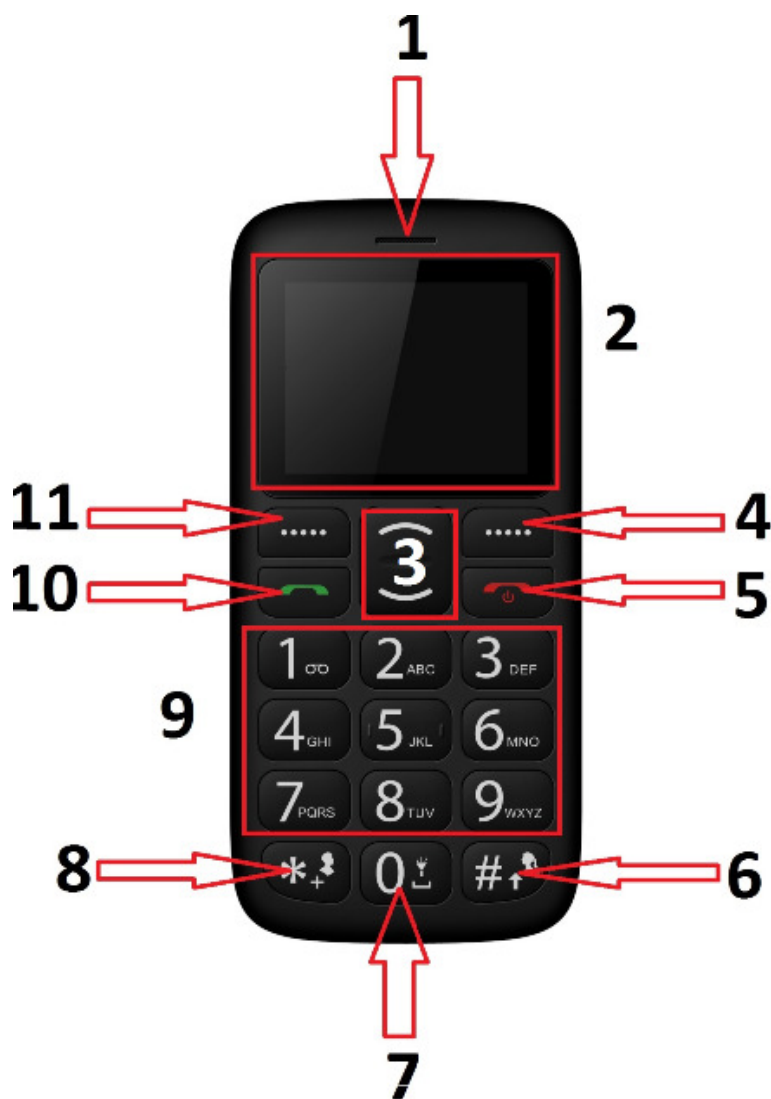

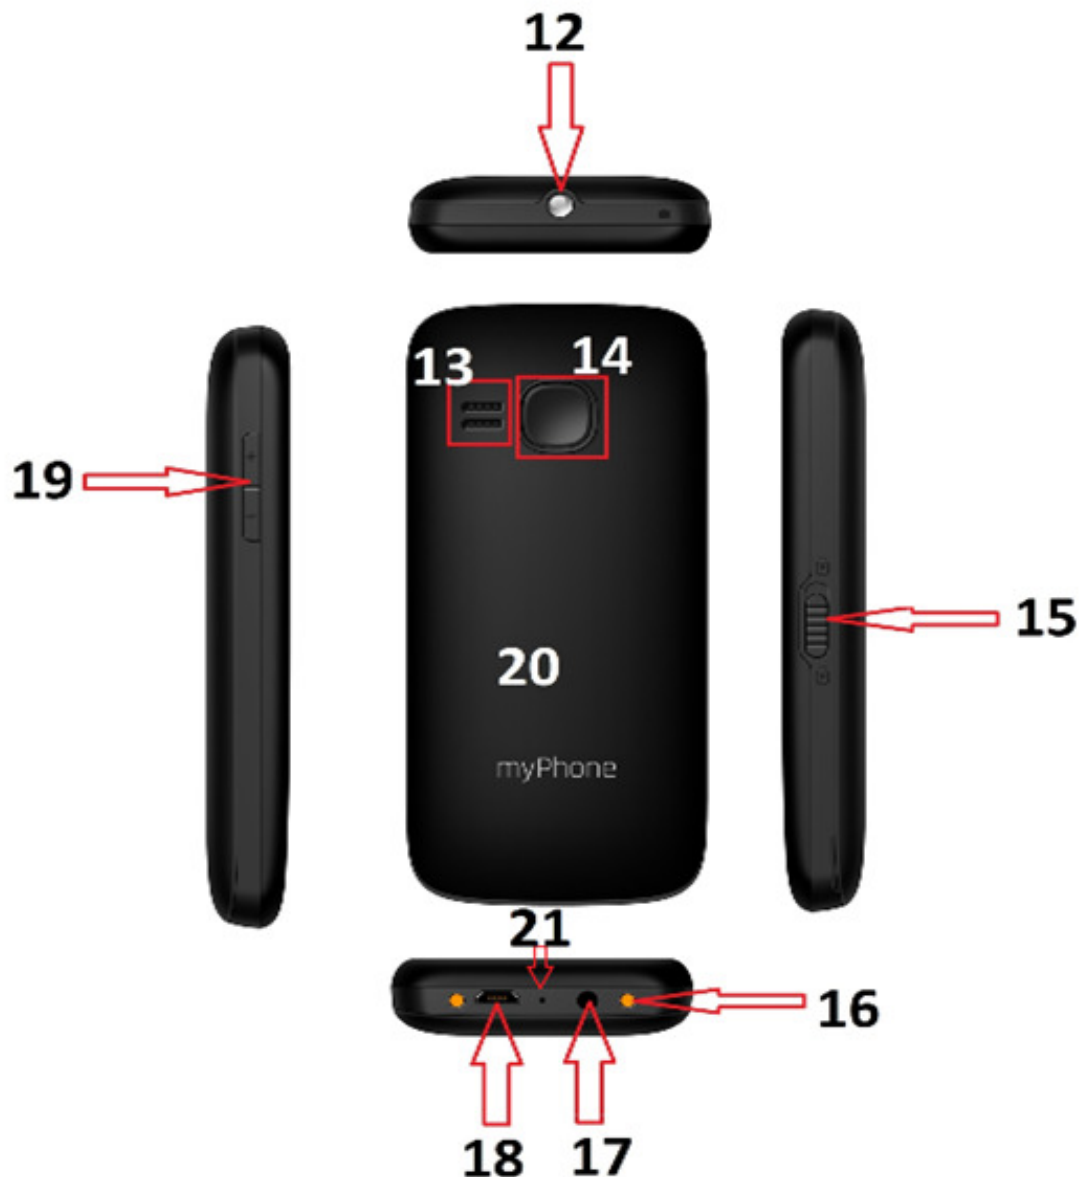

1. Głośnik słuchawki.
2. Wyświetlacz.
3. Przyciski nawigacyjne „w górę” i „w dół”.
4. Prawy przycisk funkcyjny

## 5. Czerwona słuchawka.

- Odrzucanie połączeń / szybki powrót do menu głównego. Przytrzymany służy do wł. lub wył.

6. Przycisk <#> służy do wybierania ulubionych numerów, oraz do zmiany trybu wprowadzania liter.

7. Przycisk <0> służy do wł. / wył. latarki oraz jako spacja.

8. Przycisk <\*> służy do wybierania ulubionych numerów oraz do wprowadzania znaków specjalnych w tekście.

9. Klawiatura numeryczna.

10. Zielona słuchawka

- Służy do odbierania i wykonywania połączeń.

11. Lewy przycisk funkcyjny.

- Używany jest do otwierania menu opcji podmenu, albo do akceptacji wyborów.

12. Latarka.

13. Głośnik.

14. Przycisk połączenia awaryjnego SOS.

15. Suwak blokujący i odblokowujący klawiaturę.

16. Styk ładowania z bazą.

17. Gniazdo słuchawkowe miniJack.

18. Gniazdo micro USB.

- Może służyć do połączenia z komputerem, lub do ładowania telefonu.

19. Przyciski głośności.

20. Tylne klapka baterii.

21. Mikrofon.

## **Włączanie i wyłączanie telefonu**

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk **czerwoną słuchawkę (5)** przez ok. 2 sekundy.

Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: \*\*\*\*) i naciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny (11)**. Znajduje się on nad zieloną słuchawką.

## **Montaż karty SIM, pamięci oraz akumulatora**

Jeśli telefon jest włączony wyłącz go. Zdejmij tylną klapkę obudowy **(20)** (podważając paznokciem przeznaczoną do tego celu szczelinę. Znajduje się ona w lewym dolnym rogu podstawy telefonu)

oraz wyjmij akumulator.

Włóż kartę SIM - kartę SIM należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka.

Włóż kartę pamięci – aby otworzyć klapkę czytnika kart pamięci przesun ją lekko w prawo, usłysz kliknięcie zaczepu a klapkę będzie można odchylić. Kartę pamięci microSD należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka. Zamknij klapkę czytnika kart pamięci odwrotnie do sposobu otwierania.

Włóż baterię - baterię należy umieścić w taki sposób, aby złote styki baterii dotykały złącza baterii we wnęce telefonu.

Założ i zaciśnij klapkę. Delikatnie dociśnij, aż usłyszysz kliknięcia zatrzasków. Upewnij się, że klapka jest dobrze


zamknięta i nie odpadnie od telefonu.

Telefon myPhone SIMPLY II obsługuje karty pamięci microSD do 16 GB.

## **Ładowanie telefonu**

Podłącz wtyczkę micro USB ładowarki do złącza ładowania w telefonie, następnie podłącz wtyczkę ładowarki do gniazdka sieci.

**\*Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

Podczas ładowania i po naładowaniu baterii pojawi się ikona:  (lub podobna). Po naładowaniu, odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

Odłącz przewód od gniazda w telefonie.



## **Ładowanie telefonu za pomocą bazy ładującej**

Podłącz wtyczkę microUSB ładowarki do złącza ładowania w bazie ładującej, następnie podłącz wtyczkę ładowarki do gniazdka sieci – dioda LED znajdująca się w bazie będzie świecić na czerwono.

Umieść telefon w bazie ładującej jak na poniższym obrazku:



Kiedy telefon zostanie włożony do bazy,

na jego ekranie pojawi się komunikat „Ładowarka podłączona!”, a następnie dioda LED w bazie ładującej zmieni kolor na czerwony i rozpocznie się ładowanie (podczas ładowania dioda LED co 15 sekund na moment zmieni kolor na zielony - to standardowy proces). W momencie kiedy ładowanie będzie dobiegać końca dioda zmieni kolor na pomarańczowy. Po naładowaniu akumulatora dioda będzie świecić na kolor zielony, a na ekranie pojawi się komunikat „Ładowanie zakończone” (W momencie kiedy pojawi się ten komunikat, dioda LED w bazie ładującej zmieni kolor na pomarańczowy – jest to związane z tym, że telefon wyświetlając ten komunikat pobiera niewielki prąd z bazy potrzebny do włączenia ekranu. Po kilkunastu sekundach ekran gaśnie i dioda znowu zmienia kolor na zielony).

## Informacje na temat wskaźnika rozładowania baterii

Gdy bateria jest rozładowana, zostanie wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii. Ikona baterii będzie pusta. Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować baterię.

## 2. Korzystanie z podstawowych funkcji

### Skróty operacyjne dostępne z pulpitu

Na ekranie podstawowym / tapecie – wciśnięcie **przycisku w dół** spowoduje przejście do profili telefonu.

Natomiast wciśnięcie **przycisku w górę** spowoduje przejście do menu wiadomości.

## **Dostęp do menu telefonu**

Aby uzyskać dostęp do menu głównego telefonu należy wcisnąć **lewy górny przycisk funkcyjny (11)**.

Wykorzystując przyciski nawigacyjne **w górę** oraz **w dół** przejdź do odpowiedniej opcji.

Naciśnij przycisk **lewy górny przycisk funkcyjny (11)**, aby potwierdzić (przejsć do opcji) lub **prawy górny przycisk funkcyjny (4)**, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu / trybu gotowości.

## **Ustawianie preferencji telefonu**

Telefon myPhone SIMPLY II można dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu używanie telefonu będzie przyjemniejsze i łatwiejsze.

## **Dźwięki i profile użytkownika**

Do ustawienia głośności telefonu służy opcja **[Profile]**, znajdująca się w menu ustawień telefonu.

Wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny (11)**, aby wejść do menu telefonu. Następnie, za pomocą przycisków **w górę oraz w dół** wybierz opcję **[Ustawienia]** i wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny**, a następnie wybierz opcję **[Profile]** i wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny**.

Z listy wybierz odpowiedni profil i wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Aktywuj]**, aby aktywować wybrany profil. Dodatkowo możesz edytować profil **Ogólny, Spotkanie i Na zewnątrz**. Aby to zrobić wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Dostosuj]**, aby edytować profil zgodnie z własnymi preferencjami.

- **[Typ powiadomienia]** – wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zmień]** → oraz wybierz odpowiedni dla siebie typ powiadomienia. Następnie wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zapisz]**, aby zachować wprowadzone zmiany.
- **[Typ melodii]** – wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zmień]** → oraz wybierz odpowiedni dla siebie typ melodii (pojedynczy dźwięk lub powtórz) i wciśnij **[Ok]**.
- **[Dzwonek]** – wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zmień]** → oraz wybierz odpowiedni dla siebie dźwięk dzwonka i wciśnij **[Ok]**.
- **[Głośność dzwonka]** - wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]**

- **[Zmień]** oraz naciskaj **przyciski w górę** lub **w dół**, aby ustawić poziom głośności i wciśnij **[Ok]**.
- **[Wiadomość]** - tutaj możesz zmienić dźwięk przychodzącej wiadomości SMS - wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zmień]** → wybierz dźwięk i potwierdź **lewym górnym przyciskiem funkcyjnym**, a następnie wciśnij **[Ok]**.
  - **[Głośność wiadomości]** – tutaj możesz zmienić głośność dzwonka przychodzącej wiadomości SMS - wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zmień]** oraz naciskaj przyciski **w górę** lub **w dół** aby ustawić poziom głośności. Potwierdź za pomocą **lewego górnego przycisku funkcyjnego** → **[Ok]**.
  - **[Klawiatura]** - wciśnij **lewy górny**

**przycisk funkcyjny → [Opcje] → [Zmień]** oraz wybierz rodzaj dźwięku klawiszy, potwierdź **lewym górnym przyciskiem funkcyjnym → [OK]**.

- **[Poziom głośności]** - tutaj możesz zmienić głośność klawiszy - wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny → [Opcje] → [Zmień]** oraz naciskaj przyciski **w górę i w dół** aby ustawić poziom głośności i wciśnij **[Ok]**.
- **[Dźwięk włączania]** – tutaj możesz włączyć lub wyłączyć dźwięk podczas uruchamiania się telefonu - wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny → [Opcje] → [Zmień]** oraz naciskaj **przyciski w górę i w dół** aby wł. lub wył. Dźwięk i wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny → [Ok]**.
- **[Dźwięk wyłączania]** – tutaj możesz włączyć lub wyłączyć dźwięk podczas



wyłączania się telefonu - wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zmień]** oraz naciskaj przyciski w górę i w dół aby wł. lub wył. dźwięk. Następnie wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Ok]**.

- **[System alert]** – możesz włączyć lub wyłączyć dźwięki systemowe pojawiające się przy ostrzeżeniach (np. o zapelnionej pamięci) - wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zmień]**, wybierz **Włącz** lub **Wyłącz** i wciśnij **[Ok]**.

## **Ustawienie przycisku alarmowego SOS**

Telefon myPhone SIMPLY II posiada przycisk SOS przycisk na tylnej klapce telefonu (**14**)

Aby włączyć opcję przycisku SOS, wybierz **opcję [Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia SOS]**. Pojawi się pod-menu

z ustawieniami.

Można wpisać 5 numerów, z którymi telefon będzie się próbował połączyć po dłuższym wciśnięciu przycisku SOS. Wpisz numery telefonów w wybranych polach. Możesz przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi numerami za pomocą **przycisków w górę i w dół**. Aby wpisać numer wybierz **[Edytuj]** → **[Wprowadź numer]** → **[Wybierz]** i wpisz numer. Następnie wybierz **[Ok]**.

Aby włączyć połączenie SOS należy wybrać **[Status]** → **[Opcje]** → **[Wybierz]** → **[Włącz]** → **[Wybierz]**. Aby zapisać ustawienia wybieramy **[Opcje]** → **[Zapisz]**. Następnie zatwierdzamy wybór wybierając opcję **[Tak]**.

Jeśli w opcji **[Ustawienia numeru SOS]** nie ma żadnego numeru, po wciśnięciu przycisku SOS pojawi się komunikat „Brak Numeru”.

**[Wiadomość SOS]** - można wpisać własną treść wiadomości alarmowej, która zostanie wysłana na podany numer po wciśnięciu przycisku SOS, aby wpisać wiadomości wybierz **[Opcje]** → **[Edytuj]** i wpisz wiadomość. Następnie wciśnij **[Opcje]** → **[Wykonano]** → **[Opcje]** → **[Zapisz]**.

### **Blokada klawiatury**

W telefonie SIMPLY II istnieje możliwość blokady klawiatury. Aby to zrobić wystarczy suwak znajdujący się z prawej strony telefonu przesunąć w dół. Aby odblokować klawiaturę trzeba suwak przesunąć w górę. Niezależnie od tego, w którym miejscu menu w telefonie zablokowaliśmy klawiaturę, po odblokowaniu telefon zawsze wyświetli ekran główny.

## **Funkcje dotyczące połączeń**

### **Nawiązywanie połączenia**

W trybie gotowości wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej. Zaleca się, aby wpisać numer kierunkowy i numer telefonu.

Naciśnij przycisk **zielona słuchawka**, aby nawiązać połączenie. Jeśli w telefonie mamy dwie karty SIM, przed połączeniem telefon zapyta się, z której karty SIM wykonać połączenie. Należy wtedy **przyciskami w górę lub w dół** wybrać odpowiednią kartę i wcisnąć ponownie przycisk **zielona słuchawka**.

Naciśnij przycisk **czerwona słuchawka**, aby zakończyć połączenie.

### **Odbieranie połączenia**

Gdy dzwoni telefon, wciśnij przycisk

**zielona słuchawka** w celu odebrania połączenia przychodzącego.

Naciśnij przycisk **czerwona słuchawka**, aby odrzucić / zakończyć połączenie.

## **Wiadomości tekstowe**

### *Wysyłanie wiadomości*

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Napisz Wiadomość]**.

Jeśli w telefonie wyświetlony jest ekran główny możesz też wcisnąć **przycisk w górę**, aby przejść do opcji Wiadomości.

Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury numerycznej. Znaki wprowadza się litera po literze. Telefon nie jest wyposażony w słownik.

Przycisk **#** służy do zmieniania trybu

pisania. Do wyboru są m.in. tryby:

- **ABC** – wprowadzone będą tylko wielkie litery.
- **abc** – wprowadzone będą tylko małe litery.
- **Abc** – pierwsza wprowadzana będzie wielka litera, a następne będą już małe.
- **123 i Cyfrowy** – wprowadzone będą tylko cyfry.
- **PL i PI** – udostępnia polskie znaki, a wpisywać można tylko wielkie litery.
- **pl** – udostępnia polskie znaki, a wpisywać można tylko małe litery.
- **Wprowadź symbole** – pozwala wstawić do tekstu inny znak niż litera.

W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp., należy wcisnąć przycisk \* i wybrać

symbol z listy, lub wcisnąć przycisk **1** odpowiednią ilość razy.

W celu wprowadzenia odstępu między słowami należy wcisnąć przycisk **0**.

Przykład wprowadzania znaków:

*Aby wprowadzić literę „b”, należy dwa razy wcisnąć przycisk **2**. Aby wprowadzić literę „d”, należy raz wcisnąć przycisk **3** itd.*

Po wprowadzeniu treści wiadomości, należy wcisnąć przycisk **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]**, a następnie wybrać opcję **[Wyślij do]**.

Pojawi się lista wyboru:

- **[Wprowadź numer]** – wpisz numer za pomocą klawiatury numerycznej **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[OK]**.
- **[Dodaj z książki telefonicznej]** – po wybraniu tej opcji wystarczy wpisać

pierwsze litery nazwy kontaktu, aby wyszukać go w spisie telefonów.

Wybierz **[OK]**, aby zatwierdzić wybór. Po wpisaniu numeru / wybraniu kontaktu, wybierz: **[Opcje]** → **[Wyślij]**, aby wysłać wiadomość.

### Wyświetlanie wiadomości

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Skrzynka odbiorcza]**, wybierz wiadomość z listy, po czym wciśnij przycisk **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]**, → **[Podgląd]**, aby odczytać treść.

## ***Spis telefonów***

### Dodawanie nowego kontaktu

Aby dodać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Spis telefonów]** → **[Dodaj nową pozycję]** → **[Wybierz]**. Wybierz miejsce



zapisu danego kontaktu: na karcie sim lub na telefonie. Możesz to również zrobić wybierając w trybie czuwania opcję **[Osoby]** → **[Dodaj nową pozycję]**.

Wpisz dane kontaktu. Dla danego kontaktu można przypisać nazwę, numer telefonu.

Naciśnij przycisk **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zapisz]** aby zapisać kontakt.

### Wyszukiwanie kontaktu

Aby wyszukać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Spis telefonów]** lub w trybie czuwania wybierz **[Osoby]**.

Wpisz pierwszą literę nazwy kontaktu.

Numery telefonów rozpoczynające się na wpisaną literę pojawią się na liście. Aby znaleźć inny kontakt wystarczy użyć przycisków nawigacyjnych **w górę** oraz **w**

## dół.

Po znalezieniu kontaktu i kliknięciu **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** można:

- **[Podgląd]** – obejrzeć szczegóły kontaktu (nazwa i numer).
- **[Wyślij SMS]** – wysłać SMS.
- **[Wybierz]** – wykonać połączenie.
- **[Edytuj]** - edytować informacje o kontakcie.
- **[Skasuj]** - usunąć kontakt.
- **[Kopiuuj]** – przekopiować dane kontaktu z karty SIM do pamięci telefonu i odwrotnie.
- **[Dodaj do czarnej listy]** – numery na czarnej liście będą automatycznie odrzucane.

- **[Zaznacz kilka]** – wybrać kilka kontaktów aby wysłać do nich jednego SMSa bądź usunąć je.
- **[Ustawienia książki telefonicznej]** – wejść w menu dodatkowych opcji takich jak:
  - Preferowane przechowywanie: opcja, która pozwala nam na wybór, z których lokalizacji kontakty będą wyświetlane Spisie telefonów. Możemy wybrać karty SIM, Telefon lub Wszystko.
  - Szybkie wybieranie: opcja, która pozwala na przypisanie konkretnych kontaktów ze Spisu telefonów pod poszczególne przyciski z zakresu 2-9. Dzięki temu będziemy mogli wykonywać połączenia do wybranych osób wciskając przez 2 sekundy przycisk z numerem, pod którym będzie przypisany kontakt. Aby aktywować tą opcję należy

ustawić **Status** w pozycji **Włącz**, a następnie wejść w **Ustaw numery** i dla poszczególnych przycisków przypisać odpowiednie kontakty.

- **Dodatkowy numer**: opcja, która pozwala na ustawienie jedyne numeru, z którym telefon będzie się łączył (dla każdej karty SIM osobno).
- **Status pamięci**: opcja, która pokazuje ilość kontaktów w telefonie oraz na kartach SIM.
- **Kopiuj kontakty**: opcja, która pozwala na kopiowanie kontaktów z telefonu na karty SIM i odwrotnie.
- **Przenieś kontakty**: opcja, która pozwala na przeniesienie kontaktów z telefonu na karty SIM i odwrotnie.
- **Usuń wszystkie kontakty**: tu można usunąć wszystkie kontakty ze Spisu

telefonów. Aby usunąć wszystkie kontakty, otwórz książkę telefoniczną, wyszukaj jakikolwiek kontakt i wybierz **[Opcje] → [Ustawienia książki telefonicznej] → [Usuń wszystkie kontakty]**.

Aby usunąć pojedynczy kontakt, otwórz książkę telefoniczną, wyszukaj pożądaný kontakt i wybierz **[Opcje] → [Skasuj]**.

### **3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych**

#### **Łączenie z osobą z książki telefonicznej**

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w podmenu **[Spis telefonów]**, należy wykonać następujące czynności:

W trybie gotowości wciśnij **prawy górny przycisk funkcyjny**.

Na liście kontaktów wyszukaj odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury nazwę kontaktu), po czym włącz połączenie **zieloną słuchawką**.

### **Łączenie się z ulubioną osobą**

Telefon umożliwia szybkie połączenia z ulubioną osobą.

Aby skonfigurować kontakty należy przejść do **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ulubione Numery]**.

Po podaniu kontaktów w trybie gotowości należy przytrzymać przycisk „\*” lub „#” aby automatycznie zostać połączonym z odpowiednim numerem ulubionym.

## **Połączenia nieodebrane**

Na wyświetlaczu telefonu są wyświetlane nieodebrane połączenia.

O nieodebranym połączeniu informuje komunikat na wyświetlaczu telefonu „Połączenie nieodebrane”.

Aby sprawdzić, kto dzwonił wybierz [Podgląd]

Innym rozwiązaniem jest [Historia połączeń]. Wybierz [Menu] → [Historia poł.] → [Połączenia nieodebrane].

Aby połączyć się z numerem, wciśnij przycisk **zieloną słuchawkę**.

## **Tryb głośnomówiący**

W trakcie trwania połączenia naciśnij **prawy górny przycisk funkcyjny**, aby aktywować tryb głośnomówiący.

## **Dual SIM**

Funkcja Dual SIM umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie. Aby, skorzystać z tej funkcji, należy zamontować w telefonie dwie karty SIM (gniazda kart SIM znajdują się pod akumulatorem telefonu).

Następnie wejść w **[Menu]**• → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia dual SIM]**.  
Do wyboru są opcje:

- **[Dual SIM]** – Aby korzystać z dwóch kart SIM jednocześnie.
- **[Tylko SIM1]** – Aby korzystać tylko z karty SIM1.
- **[Tylko SIM2]** – Aby korzystać tylko z karty SIM2.
- **[Tryb samolotowy]** – Aby wyłączyć łączność w telefonie.



W przypadku wybrania opcji aktywnych dwóch kart SIM, telefon, przy wykonywaniu każdego połączenia, bądź wysyłaniu wiadomości SMS będzie pytał użytkownika za pomocą, której karty SIM wiadomość ma zostać wysłana/połączenie wykonane.

### **Podłączanie telefonu do komputera**

Telefon myPhone SIMPLY II można podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem. Aby tego dokonać należy:

- 1) Podłączyć wtyczkę microUSB do złącza w telefonie (znajdującego się w dolnej części telefonu), następnie podłączyć wtyczkę USB-A do złącza USB komputera.
- 2) Na ekranie telefonu powinna

pojawić się informacja o łączności USB.

- 3) Z listy należy wybrać opcję **[Urządzenia masowego magazynowania]**. Nie należy wybierać opcji **[Port COM]** gdyż służy ona do celów programistycznych.
- 4) Telefon został podłączony do komputera. Zawartość jego pamięci może być przeglądana za pomocą eksploratora systemu Windows.

## 4. Pozostałe funkcje telefonu

### *Ustawienia czasu i daty*

Aby ustawić czas i datę, należy wybrać opcję: **[Menu] → [Ustawienia] → [Opcje telefonu] → [Czas i data]**.

Wybierz **[Ustaw miejsce zamieszkania]**

aby ustawić swoją strefę czasową.

Wybierz [**Ustaw czas/datę**], i potwierdź [**OK**] wciskając przycisk **lewy górny przycisk funkcyjny**.

Wpisz aktualną godzinę, a następnie przyciskiem nawigacyjnym przejdź w dół, aby wpisać aktualną datę. Zatwierdź zmiany lewym górnym przyciskiem funkcyjnym [**Zapisz**].

W opcji [**Ustaw format**] wybierz odpowiedni dla Ciebie format wyświetlania daty i czasu na wyświetlaczu telefonu i wybierz [**Opcje**] → [**Zapisz**].

### **Ustawienie języka menu**

Aby ustawić lub zmienić język, należy wybrać opcję: [**Menu**] → [**Ustawienia**] → [**Opcje telefonu**] → [**Język**].

Wybierz odpowiedni język z listy.

## ***Ustawienia ekranu głównego***

**[Menu] → [Ustawienia] → [Opcje telefonu] → [Wyświetl właściwości]:**

- **[Tapeta]** → wybierz **[System]** (jeżeli chcesz zobaczyć tapety systemowe) lub **[Wyznaczenie użytkownika]** (jeżeli chcesz dodać własną tapetę), następnie wybierz dowolny obrazek z listy. Aby ustawić wybrany obrazek jako tapetę, wybierz: **[OK]**.
- **[Pokaż datę i czas]** – wyłącza/włącza datę oraz godzinę znajdującą się na głównym ekranie telefonu.

## ***Ustawienia połączeń***

Dostępne są w **[Menu] → [Ustawienia] → [Ustawienia połączeń] → [Ustawienia zaawansowane]**. Dostępne są tam takie ustawienia połączeń jak: Czarna lista,

Auto nagrywanie Odrzucanie SMS, Tryb odpowiedzi.

## **Konfiguracja alarmu / alarmów**

Z menu głównego wybierz **[Narzędzia]**.

Wybierz z listy pozycję **[Alarm]** za pomocą przycisku **[OK]**.

Z listy wybierz dowolną pozycję, po czym wybierz opcję **[Edytuj]**.

Za pomocą funkcji **[Status]** włącz (lub wyłącz) alarm. Stan przełącza wybierając **[Opcje]** → **[Wybierz]** → **[Włącz]**.

Po wciśnięciu przycisku **w dół** pojawiają się kolejne opcje:

- **Czas** – ustawisz tutaj godzinę o której włączy się alarm
- **Powtórz** – tutaj ustawisz opcje

powtarzania alarmu. Raz, codziennie, oraz w wybrane dni.

- **Typ powiadomienia** – tutaj ustawisz rodzaj alarmu, występują tu następujące opcje: tylko dzwonek, wibracje i dzwonek oraz tylko wibracje.
- **Drzemka** -możesz ustawić czas (min) po jakim alarm włączy się ponownie lub wyłączyć drzemkę.
- **Dzwonek alarmu** – możemy wybrać dzwonek systemowy lub z karty SD.

Aby zatwierdzić ustawienia alarmu, wybierz **[Zapisz]**.

### **Korzystanie z kalkulatora**

W trybie menu wybierz **[Narzędzia]**.

Wybierz z listy pozycję **[Kalkulator]** za pomocą przycisku z **lewy górny przycisk funkcyjny**.

Podstawowe działania arytmetyczne można wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr).

Za pomocą klawiszy nawigacyjnych możemy ustawić z operatory działań „+” oraz „-”, natomiast operator mnożenia ustawia się przyciskiem „\*” a operator dzielenia przyciskiem „#”.

Aby zobaczyć wynik, wciśnij przycisk **lewy górny przycisk funkcyjny**.

### **Ustawienia fabryczne**

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy wybrać w trybie menu telefonu: **[Ustawienia] → [Przywróć ustawienia]**.

Kod dla przywracania ustawień fabrycznych to: **1122**.

## **Latarka**

Aby włączyć latarkę, przytrzymaj 0 na klawiaturze numerycznej. Wyłączanie latarki odbywa się w ten sam sposób co jej włączenie.

## **Historia połączeń**

W telefonie dostępna jest opcja **[Historia połączeń]**. Znajduje się ona w **[Menu]** → **[Historia połączeń]**. Możliwe jest przejrzanie rejestru połączeń, jakie były wykonywane, odbierane itp. W podmenu znajdują się następujące pozycje:

- Połączenia nieodebrane
- Wykonane połączenia
- Odebrane połączenia
- Wszystkie połączenia



- Czas połączeń
- Liczba wiadomości tekstowych
- Usuń rejestr połączeń

## **Przeglądarka zdjęć**

Przeglądarka zdjęć znajduje się w: **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Przeglądarka zdjęć]**. Dzięki niej można oglądać zdjęcia w formacie jpg, które są umieszczone na karcie pamięci. Aby możliwe było przeglądanie zdjęć powinny być one zapisane (na karcie pamięci microSD) w folderze: Pictures.

Po wejściu w Opcje w przeglądarce dany plik możemy obejrzeć, zmienić widok zdjęć w przeglądarce, wysłać zdjęcie przez Bluetooth, użyć zdjęcia jako tapety, zmienić jego nazwę, skasować, zmienić metodę sortowania wszystkich plików w odtwarzaczu oraz wyświetlić informacje o

pliku.

## **Odtwarzacz audio**

Odtwarzacz audio znajduje się w: **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Odtwarzacz audio]**. Dzięki niemu można odtwarzać pliki muzyczne MIDI,MP3, które są umieszczone na karcie pamięci. Aby możliwe było odtwarzanie plików muzycznych, powinny być one zapisane (na karcie pamięci microSD) w folderze: My Music, zostaną one wtedy automatycznie dodane do listy odtwarzania w odtwarzaczu audio.

Do obsługi odtwarzacza służą następujące przyciski:

Przycisk	Funkcja
<b>#</b>	Głośniej
<b>*</b>	Ciszej
<b>4</b>	Poprzedni utwór
<b>5</b>	Odtwarzaj / pauza
<b>6</b>	Następny utwór
<b>2</b>	Tryby powtarzania: jeden utwór, cała lista, brak powtarzania
<b>8</b>	Odtwarzanie losowe, lub po kolei

Po włączeniu odtwarzacza audio, w lewym dolnym rogu dostępna jest opcja

**[Lista]**, na której dostępne są wszystkie dostępne utwory. Po włączeniu podmenu **[Lista]** w lewym dolnym rogu dostępne są **[Opcje]**. Tutaj można odświeżyć listę lub włączyć ustawienia odtwarzacza, jak poniżej:

- Ustawienia – ustawienia odtwarzacza dostępne po wybraniu **[Lista]** → **[Opcje]** → **[Ustawienia]**:
  - Lista generowania - włączanie / wyłączanie automatycznego generowania listy;
  - Powtórz – powtarzanie utworów ;
  - Losowo – włączenie lub wyłączenie losowego odtwarzania utworów;
  - Odtwarzanie w tle – odtwarzanie utworów w tle;

## **Odtwarzacz wideo**

Odtwarzacz wideo znajduje się w: **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Odtwarzacz wideo]**. Dzięki niemu można odtwarzać pliki muzyczne avi, które są umieszczone na karcie pamięci. Aby możliwe było odtwarzanie plików muzycznych, powinny być one zapisane (na karcie pamięci microSD) w folderze: Videos, zostaną one wtedy automatycznie dodane do listy odtwarzania w odtwarzaczu wideo.

Do obsługi odtwarzacza służą następujące przyciski:

4 – Wstecz

5 – Odtwarzaj

6 – Dalej

Po wejściu w Opcje w odtwarzaczu dany plik możemy odtworzyć, wysłać przez

Bluetooth, zmienić nazwę, skasować, oraz zmienić metodę sortowania wszystkich plików w odtwarzaczu.

## **Rejestrator dźwięków**

Odtwarzacz wideo znajduje się w:  
**[Menu] → [Multimedia] → [Rejestrator dźwięków]**. Dzięki niemu można nagrać na kartę pamięci dźwięki z otoczenia.

Po wejściu w Opcje w rejestratorze możemy rozpocząć nagrywanie (Nowy Zapis) lub przejść listy zapisanych nagrań.

## **Radio w telefonie myPhone SIMPLY II.**

W trybie menu wybierz opcję:  
**[Multimedia] → [Radio FM]**.

Wybierz: **[Opcje] → [Automatyczne wyszukiwanie] → [Wybierz]** w celu wyszukania dostępnych stacji radiowych.

Wszystkie znalezione stacje radiowe zostaną zapisane w folderze **[Lista kanałów]**.

Regulacja głośności radia odbywa się za pomocą przycisku głośności (**19**)

Przycisk	Funkcja
*	Automatyczne wyszukanie stacji na niższej częstotliwości
#	Automatyczne wyszukanie stacji na wyższej częstotliwości
5	Wyłączenie radia
<b>Nawigacyjny góra / dół</b>	0,1 MHz więcej / mniej

## **Kalendarz**

W telefonie myPhone SIMPLY II dostępny jest kalendarz. Można podejrzeć aktualną datę lub sprawdzić różne, dowolne daty i dni.

Aby włączyć kalendarz, wybierz: **[Menu]** → **[Narzędzia]** → **[Kalendarz]**.

Do kalendarza można dodawać wydarzenia, do których z kolei można ustawić przypomnienia. Do nawigacji między poszczególnymi datami kalendarza służą **przyciski w dół, w górę, oraz \* (w lewo) i # (w prawo)**.

Na wybranej dacie wciśnij lewy górny przycisk funkcyjny, po czym wybierz **[Dodaj wydarzenie]**. Pojawi się ekran na którym można będzie wprowadzić:

- **[Temat]** – wpisz tutaj tytuł wydarzenia.



- **[Początek]** - datę i godzinę rozpoczęcia
- **[Koniec]** - datę i godzinę zakończenia,
- **[Typ]** - typ wydarzenia (m.in. przypomnienie, spotkanie, kurs, rocznica, czy urodziny).
- **[Alarm]** – włączenie alarmu dla wydarzenia, oraz z jakim wyprzedzeniem ma nastąpić.
- **[Powtórz]** – za pomocą tej opcji ustawisz powtarzanie tego wydarzenia.
- **[Lokalizacja]** – tutaj można wpisać miejsce wydarzenia
- **[Szczegóły]** – tutaj można wpisać szczegóły wydarzenia.

Przypomnienie pojawi się na ekranie od ustanowionej godziny rozpoczęcia, lub od wyprzedzenia z jakim ustawiony został

alarm dla wydarzenia. Dźwięk alarmu zostanie wykorzystany ten sam, który ustawiony jest dla dzwonka połączenia ([Menu] → [Ustawienia] → [Profile] → [Opcje] → [Dostosuj] → [Dzwonek]).

## **Bluetooth**

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth.

Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth.

Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: [Menu] → [Ustawienia] → [Łączność] → [Bluetooth]. Znajdują się tam takie opcje jak:

- **[Włącz Bluetooth]** – wciskając **lewy przycisk funkcyjny** włączamy lub

wyłączamy nadawanie sygnału radiowego Bluetooth.

- **[Widoczność]** – włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście dostępnych urządzeń innych telefonów, tabletów i komputerów wyposażonych w moduł Bluetooth.
- **[Moje urządzenie]** – znajduje się tu opcja **[Znajdź nowe urządzenie]**, dzięki której można wyświetlić listę dostępnych urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu telefonu. Funkcja ta umożliwia łączenie się z dostępnymi na liście urządzeniami.
- **[Znajdź urządzenie audio]** – ta opcja umożliwia wyszukanie oraz podłączenie telefonu do urządzeń audio wykorzystujących technologię łączności Bluetooth, np. bezprzewodowych słuchawek Bluetooth.

- **[Moja nazwa]** – umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to myPhone Simply.
- **[Zaawansowane]** – Ta opcja umożliwia konfigurację funkcji przekazywania dźwięku pomiędzy słuchawką Bluetooth, a telefonem (funkcja **[Ścieżka audio]**) oraz wyświetlanie adresu MAC telefonu (funkcja **[Mój adres]**).

### *Parowanie urządzeń Bluetooth.*

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth, należy wybrać je z listy dostępnych urządzeń wchodząc w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Bluetooth]** → **[Moje urządzenie]** → **[Znajdź nowe urządzenie]**, a następnie wybrać urządzenie z listy



i nacisnąć **[Paruj]**. Na obu urządzeniach pojawi się komunikat z zapytaniem o zgodność hasła. Naciśnij **[Tak]** w celu parowania urządzeń.

### *Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.*

Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do sparowanego (połączonego) urządzenia należy wejść w: **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Menedżer plików]** → **[Karta pamięci]** → wybrać z karty pamięci plik do wysłania oraz wybrać **[Opcje]** → **[Wyślij]** → **[Via Bluetooth]**, oraz wyszukać urządzenie odbiorcy lub dodać je z listy sparowanych urządzeń. Plik zostanie wysłany po akceptacji przez odbiorcę.

## **Ikony w telefonie**

	Poziom zasięgu sieci GSM
	Poziom naładowania baterii
	Włączony tryb „Milczy”
	Włączony tryb „Ogólny”
	Włączony tryb „Spotkanie”
	Włączony tryb „Na zewnątrz”
	Alarm
	Nieodebrane połączenie

	Nieodebrana wiadomość SMS
	Karta SD w telefonie

## **Rozwiązywanie problemów**

Komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym należy wcisnąć przycisk <b>OK.</b>

Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
------------	---

### Nie można nawiązać połączenia.

- *Upewnij się, że urządzenie może uzyskać dostęp do sieci, oraz że połączenia wychodzące nie są blokowane. Sprawdź również czy numer z którym próbujesz się połączyć znajduje się na liście blokowanych numerów.*

### Nikt nie może się dodzwonić na telefon myPhone SIMPLY II.

- *Telefon musi być włączony, upewnij się, że numer który próbuje się z Tobą*



*połączyć nie znajduje się na liście blokowanych numerów. Upewnij się, że funkcja blokowania połączeń przychodzących nie jest zablokowana.*

Nie słychać rozmówcy / rozmówca nie słyszy posiadacza myPhone SIMPLY II.

- *Mikrofon powinien znajdować się blisko ust.*
- *Sprawdź czy wbudowany mikrofon nie został zakryty.*
- *Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź czy zestaw jest poprawnie podłączony.*
- *Sprawdź czy wbudowany głośnik nie został zakryty.*

Niska jakość dźwięku podczas rozmowy.

- *Należy upewnić się czy głośnik*

*i mikrofon nie zostały zakryte. Spróbuj regulować odległość telefonu od głowy podczas połączeń. Sprawdź czy telefon znajduje się w zasięgu sieci.*

Nie można nawiązać połączenia.

- *Sprawdź czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny.*
- *Sprawdź czy wpisany do **[Spis telefonów]** numer telefonu jest poprawny.*

## 5. Ogólne zasady prawidłowego utrzymania telefonu

### Uwagi na temat poprawnego używania baterii

Baterie w tym telefonie mogą być zasilane

za pomocą ładowarki. Jeśli poziom baterii jest niski, naładuj ją. Aby przedłużyć żywotność baterii, pozwól jej się wyładować poniżej 20 % pełnego poziomu energii, przed podłączeniem do ładowarki. Po czym pozwól jej naładować się do 100%.

Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie spowoduje skrócenie żywotności baterii.

Temperatura baterii ma wpływ na jakość jej ładowania. Zanim rozpocznie się proces ładowania, baterię można ochłodzić lub podnieść jej temperaturę, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli temperatura baterii przekracza 40°C, bateria nie może być ładowana! Urządzenie wyświetli stosowny komunikat, jeśli bateria ulegnie przegrzaniu.

Nie używaj uszkodzonej baterii.

Nie wrzucaj baterii do ognia! Nie wyrzucaj starej zużytej baterii – prześlij ją lub oddaj do autoryzowanego miejsca recyklingu.

### **Utrzymanie telefonu**

Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z wytycznymi:

Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę telefonu może go poważnie uszkodzić lub zniszczyć.

Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.

Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów; złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.

## **Informacje o bezpieczeństwie**

Używając telefonu, weź pod uwagę regulacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i jego otoczenia.

### **Bezpieczeństwo podczas jazdy**

Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika telefonu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód.

### **Bezpieczeństwo otoczenia**

Zapoznaj się z regulacjami prawnymi w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Wyłącz telefon w miej-

scach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich urządzeń wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych.

### **Informacja o certyfikatach (SAR)**

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych.

W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. **S**pecific **A**bsorption **R**ate).

Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki.

Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu **myPhone SIMPLY II** jest

równa **0,444 W/kg**.

## **Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego**



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską  2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu.

Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych.


## **Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora / baterii**

Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE o utylizacji baterii, produkt ten jest oznaczony następującym symbolem:



Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami.



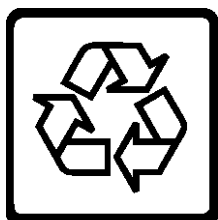

**Li-ion**

Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.

## **Deklaracja zgodności z Dyrektywami**

### **Unii Europejskiej**

Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC.

Numer Deklaracji 93/07/2015  
Number of Declaration of Conformity

Data wystawienia deklaracji 27-07-2015  
(date of issue of declaration)

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

### EC DECLARATION OF CONFORMITY

My/We, **myPhone Sp. z o. o.**  
(nazwa importera / importer's name)

**ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa**  
(adres importera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:  
declare under our responsibility, that the electrical product:

**telefon komórkowy / GSM mobile phone**  
(nazwa wyrobu / name)

**myPhone SIMPLY II**  
(typ wyrobu / type of model)

spełnia wymagania następujących norm:

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

SAFETY;	EN 60950-1:2006+A2:2013
EMC;	ETSI EN 301 489-1V1.8.1 ETSI EN 301 489-17V2.2.1 ETSI EN 301 489-1V1.9.2 ETSI EN 301 489-7V1.3.1 ETSI EN 301 489-3V1.6.1 ETSI EN 301 489-24V1.5.1 EN 61000-3-3-2013 EN 61000-4-2-2009 EN 61000-4-3-2010 EN 61000-4-4-2012 EN 61000-4-5-2013 EN 61000-4-6-2012 EN 61000-4-11-2004
RADIO;	ETSI EN 300 328 V1.8.1: 2012-06 ETSI EN 301 511 V9.0.2: 2003-03
SAR;	EN 50360:2001 EN 62209-1:2006 EN 62209-2: 2010 EN 50566:2013 EN 62479: 2010


jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:  
following the provisions following directives:

### Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

Rok, w którym umieszczono oznaczenie CE na produkcie: 2015

27-07-2015 Warszawa  
(data i miejscowość / date, place)

**myPhone** sp. z o.o.  
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa  
NIP 895-18-45-043, REGON 020167256

  
(podpis sygnatariusza)  
(signature, of the signatory)