

Hisense



Instrukcja obsługi



sferia

Zapraszamy do korzystania z telefonu Hisense C127.

Copyright© 2007 SFERIA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Reprodukcja, przesyłanie, dystrybucja bądź przechowywanie części lub całości treści niniejszego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez pisemnego zezwolenia SFERIA S.A. jest zabronione.

Oświadczenie:

Treść tego przewodnika może się różnić w zależności od oprogramowania telefonu.

SFERIA S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez wcześniejszego powiadomienia.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Proszę zapoznać się z niżej zamieszczonymi podstawowymi wskazówkami. Niestosowanie się do nich może być niebezpieczne lub nielegalne. Więcej informacji na ten temat zamieszczono w części „Informacje na temat bezpieczeństwa”.



Nie włączaj telefonu, jeżeli jest to zabronione lub kiedy może to spowodować zakłócenia bądź niebezpieczeństwo.



Nie umieszczaj telefonu ani akcesoriów telefonicznych w pobliżu obiektów emitujących silne pole elektromagnetyczne.



Szpitala i obiekty służby zdrowia mogą korzystać ze sprzętu, którego działanie może zostać zakłócone przez sygnał emitowany przez telefon. Przestrzegaj wszelkich obowiązujących w tym zakresie przepisów.



Nie używaj telefonu na stacjach benzynowych i gazowych oraz w pobliżu paliwa i chemikaliów.



Przestrzegaj wszelkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą spowodować zakłócenia w ruchu lotniczym.



Przechowuj telefon i wszystkie jego części, w tym akcesoria, poza zasięgiem małych dzieci.



Korzystaj tylko z zatwierdzonych baterii i ładowarek.
Odlącz ładowarkę od źródła zasilania po zakończeniu ładowania.
Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki na okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie jej skraca żywotność.



Naprawa telefonu powinna być dokonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa może być niebezpieczna dla zdrowia i grozi utratą gwarancji na ten produkt.

SPIS TREŚCI

INFORMACJE OGÓLNE	4
PODSTAWOWE ELEMENTY I ICH FUNKCJE	5
WYŚWIETLACZ LCD	8
INSTALACJA BATERII	10
FUNKCJE PODSTAWOWE	14
WPROWADZANIE TEKSTU	18
MENU GŁÓWNE	23
WIADOMOŚCI SMS	24
KONTAKTY	30
SPIS POŁĄCZEŃ	34
PROFILE	38
ROZRYWKA	39
NARZĘDZIA	40
USTAWIENIA	44
NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY	48
INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA	51
INFORMACJE O IMPORTERZE	56
DEKLARACJA ZGODNOŚCI	57
NOTATKI	58

INFORMACJE OGÓLNE

Przewodnik zawiera rozdziały poświęcone podstawowym wskazówkom korzystania z telefonu, standardom technicznym oraz sposobom rozwiązywania podstawowych problemów, mogących wystąpić w trakcie użytkowania telefonu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z przewodnikiem przed przystąpieniem do korzystania z telefonu.

Uwaga

Jeżeli masz jakieś pytania lub przypuszczasz, że urządzenie nie działa poprawnie, zadzwoń:

- dla Abonentów: 5555 (połączenie bezpłatne z telefonu SFERII) lub (022) 497 45 38 (koszt połączenia według cennika operatora);
- dla Użytkowników telefonu na kartę: 3333 (połączenie bezpłatne z telefonu na kartę w sieci SFERIA) lub (022) 497 45 33 (koszt połączenia według cennika operatora).

Zawartość opakowania:

Oprócz telefonu w opakowaniu znajdują się wymienione poniżej elementy. Po otwarciu opakowania należy upewnić się, że zawiera ono wszystkie wymienione części. Jeżeli brak jest którejkolwiek, prosimy o niezwłoczny kontakt z Biurem Obsługi Abonenta.

- Telefon Hisense C127
- Bateria
- Ładowarka
- Słuchawki do słuchania Radia FM
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Adres producenta:

Hisense Communications Co., Ltd., Hisense Information Industrial Park, Economic and Technology Development District, Qingdao, 266510, Chiny
tel.: +86-532-83878388, fax: +86-532-83891771

PODSTAWOWE ELEMENTY I ICH FUNKCJE



	Nazwa	Funkcja
1	Stuchawka	Głośnik telefonu.
2	Wyświetlacz	Kolorowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD.
3	Klawisze nawigacyjne	W momencie wyświetlenia menu przycisk ten pozwala na przewijanie i podświetlanie poszczególnych pozycji menu. Istnieje także możliwość przypisania funkcji do klawiszy nawigacyjnych.

	Nazwa	Funkcja
4	Przycisk „OK”	Przycisk zatwierdzenia. W menu pozwala wejść w wybraną pozycję menu. W trybie czuwania powoduje wejście w menu historii połączeń.
5	Lewy i prawy przycisk funkcyjny	Przyciski te wykonują funkcje wyświetlane w prawym i lewym dolnym rogu wyświetlacza. W trybie czuwania naciśnięcie przycisku lewego wyświetli menu główne, a przycisku prawego wyświetli menu kontaktów. Przy wyświetlonym menu głównym naciśnięcie przycisku lewego pozwoli wybrać opcję wyświetloną w środku wyświetlacza, a przycisku prawego spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.
6	Przycisk zasilania	Włącza i wyłącza telefon. Gdy telefon jest włączony i gdy wyświetlany jest ekran inny niż ekran trybu czuwania, naciśnięcie tego przycisku spowoduje powrót do ekranu trybu czuwania. Naciśnięcie tego przycisku w trakcie rozmowy zakończy aktualnie prowadzone połączenie.













	Nazwa	Funkcja
7	Przycisk „Wyślij”	Umożliwia rozpoczęcie wybierania połączenia oraz odebranie połączenia przychodzącego. Naciśnięcie w trybie czuwania wyświetli listę ostatnio wybieranych numerów.
8	Przyciski numeryczne	Pozwalają wprowadzać numery bądź znaki alfa numeryczne.
9	Przycisk „#”	Naciśnięcie w trybie czuwania i przytrzymanie tego przycisku powoduje przełączenie pomiędzy profilami.
10	Przycisk „*”	Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku w trybie czuwania blokuje klawiaturę telefonu.
11	Port podłączania akcesoriów	Pozwala na podłączenie ładowarki sieciowej bądź zestawu słuchawkowego.
12	Głośnik	Głośnik funkcyjny.




Uwaga

Standardowym kodem telefonu (zabezpieczającym) jest „0000”. Użytkownik może zmienić ten kod w ustawieniach zabezpieczeń. Jeżeli kod został zmieniony i nie pamiętasz go, skontaktuj się z Biurem Obsługi Abonenta sieci Sferia S.A.

WYŚWIETLACZ LCD

Opis ikon

Ikona	Opis
	Ikona prezentuje siłę aktualnie odbieranego sygnału. Im więcej słupków, tym silniejszy jest odbierany sygnał. Jeżeli sygnał sieci nie jest dostępny, wyświetlona jest ikona:  .
	Ikona wskazuje aktualnie prowadzoną rozmowę lub też sygnalizuje połączenie przychodzące.
	Wskazuje, że w pamięci znajdują się nie odczytane wiadomości SMS.
	Wskazuje, że telefon pracuje w trybie Ogólnym.
	Wskazuje, że telefon pracuje w trybie Cichy.
	Wskazuje, że telefon pracuje w trybie Spotkanie.
	Wskazuje, że telefon pracuje w trybie Na zewnątrz.
	Wskazuje przepełnienie skrytki wiadomości.
	Wskazuje, że klawiatura telefonu jest zablokowana.
	Wskazuje, że telefon pracuje w trybie Roamingu.
	Wskazuje, że ustawiony został budzik.

Ikona	Opis
	Wskazuje, że do telefonu podłączony został zestaw słuchawkowy.
	Wskazuje włączone Radio FM.
	Wskazuje aktualny poziom naładowania baterii.

Uwaga

Ikona roamingu  wyświetlana jest jedynie, gdy Twój telefon pracuje w sieci innej niż macierzysta.


Data i czas

Użytkownik może włączyć lub wyłączyć wyświetlanie czasu i daty w menu Ustawienia wyświetlacza.

Opisy do przycisków funkcyjnych

W tym miejscu wyświetlane są etykiety funkcji, jakie na danym ekranie przypisane są do **Prawego/Lewego** przycisku funkcyjnego oraz przycisku **OK**.

INSTALACJA BATERII

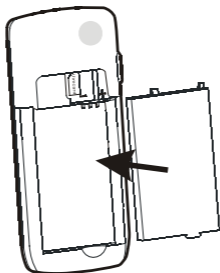

Przed pierwszym użyciem telefonu należy zainstalować baterię w telefonie i do pełna ją naładować. Włóż baterię do aparatu, a następnie dobrze dociśnij i zamknij telefon pokrywą baterii.

Uwaga

Telefon jest zaprojektowany tak, że może być stosowany wyłącznie z oryginalnymi bateriami i ładowarkami. Użycie innych baterii lub ładowarek może doprowadzić do trwałego uszkodzenia telefonu i utraty gwarancji z winy użytkownika.

Uwaga

Aby telefon funkcjonował prawidłowo musi mieć odpowiednio zamontowaną kartę RUIM sieci SFERIA. Karta jest integralną częścią telefonu. Jeżeli w zestawie sprzedażnym brakuje karty RUIM sieci SFERIA, skontaktuj się z Biurem Obsługi Abonenta.

Ładowanie baterii

Nowe baterie dostarczane są w stanie częściowo naładowanym. Przed użyciem telefonu naładuj baterię całkowicie, postępując w sposób opisany w poniższej instrukcji. Niektóre baterie uzyskują pełne parametry pracy po kilku cyklach ładowania i rozładowania.

1. Przygotuj ładowarkę. Podłącz ją do portu akcesoriów w Twoim aparacie.
2. Drugi wtyk ładowarki podłącz do gniazda sieci elektrycznej (~220 V).
3. Gdy telefon będzie wskazywał pełne naładowanie baterii, odłącz wtyk ładowarki od portu akcesoriów oraz od gniazda sieci elektrycznej.


Uwaga

1. **Przed ładowaniem upewnij się, że bateria została prawidłowo zainstalowana w telefonie.**
2. **Bateria rozładowuje się stopniowo, nawet gdy telefon jest wyłączony. Całkowite rozładowanie baterii przy dłuższej przerwie między ładowaniami może doprowadzić do utraty informacji zapisanych w pamięci telefonu. Jeżeli telefon nie będzie używany przez dłuższy okres, od czasu do czasu należy naładować baterię tak, aby nie doprowadzić do jej całkowitego rozładowania.**
3. **Przy niskim stanie baterii wyświetlacz LCD może się nie zaświecić nawet po rozpoczęciu ładowania. Oczekaj chwilę, po pewnym czasie proces ładowania rozpocznie się, a komunikat ładowania zostanie wyświetlony na wyświetlaczu telefonu.**

Wyjmowanie baterii

Upewnij się, że telefon jest wyłączony, co zabezpieczy przed utratą nie zapisanych informacji.

Podważ baterię w dolnej części telefonu, a następnie wyjmij ją z korpusu telefonu.

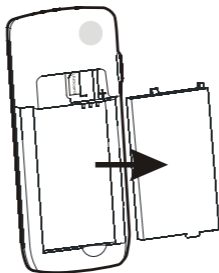

Wskaźnik poziomu naładowania

Telefon wyposażony jest w baterię litowo-jonową (Li-Ion), która może być ładowana przed jej całkowitym rozładowaniem. Pełne naładowanie baterii pozwala na około 5 godzin ciągłej rozmowy lub około 8 dni pozostawiania w stanie czuwania.

Wskaźnik poziomu naładowania zmienia się wraz z rozładowywaniem się baterii w poniżej prezentowany sposób:



Pełne naładowanie



Naładowanie częściowe



Niski stan baterii



Bateria rozładowana

W trakcie ładowania progi wskaźnika migają. W momencie osiągnięcia przez baterię stanu rozładowania pojawia się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu komunikat „Niski poziom baterii”. Kilka minut później telefon ponownie wyemituje sygnał dźwiękowy, po czym wyłączy się automatycznie.

Wydajność baterii

	950 mAh (bateria standardowa)
Czas czuwania*	Okolo 200 godzin
Czas rozmowy*	Okolo 300 minut

- * Na czas działania baterii wpływa również poziom odbieranego sygnału sieci, ustawienia telefonu, korzystanie z gier, odtwarzacza muzyki, dostępne usługi oraz częstotliwość użytkowania.
- * Na czas działania baterii wpływają także warunki ładowania i temperatura pracy.

Włączenie i wyłączenie telefonu

1. W celu włączenia naciśnij i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy przycisk **Zasilania**.
2. Fabrycznie telefon ma wyłączone sprawdzanie kodu PIN. Użytkownik może je włączyć wchodząc w ustawienia zabezpieczeń, gdzie zostanie poproszony o wpisanie kodu PIN (standardowym jest: „1111”). PIN też może być zmieniony przez użytkownika w ustawieniach zabezpieczeń.
3. Po znalezieniu sieci aparat wyświetli ekran stanu czuwania, z którego będzie można wybrać połączenie lub też uzyskać inne funkcje.
4. Naciśnięcie i przytrzymanie przez ponad 2 sekundy przycisku **Zasilania** spowoduje wyłączenie telefonu.

Wybieranie połączeń

Telefon oferuje kilka sposobów wybierania połączeń uwzględniając szybkie wybieranie i wybieranie numerów zapisanych na liście ostatnich połączeń lub też na liście kontaktów.

Wybieranie połączeń z użyciem klawiatury

W celu wybrania połączenia z użyciem klawiatury na ekranie czuwania:

1. Wpisz numer posługując się **Klawiszami numerycznymi**. W przypadku popełnienia błędu naciśnij **Prawy przycisk funkcyjny** kasując ostatnią wprowadzoną cyfrę.
Chcąc równocześnie wprowadzić numer wewnętrzny, naciśnij i przytrzymaj przycisk „*” wprowadzając „P” (pauza w wybieraniu) lub przytrzymaj przycisk „#” wprowadzając „T” (automatyczna pauza w wybieraniu), a następnie wprowadź numer wewnętrzny. Wprowadzony numer nie może być dłuższy niż 32 cyfry.

2. Dla wybrania wprowadzonego numeru i uzyskania połączenia naciśnij przycisk **Wyślij**. Dla wybrania numeru wewnętrznego przycisk **Wyślij** należy nacisnąć ponownie.
3. Dla zakończenia połączenia naciśnij przycisk **Zasilania**.

Wybieranie połączeń z użyciem Kontaktów

W celu wybrania numeru bezpośrednio z Kontaktów z ekranu czuwania:

1. Naciśnij **Prawy przycisk funkcyjny** wchodząc do menu Kontaktów z listy kontaktów wybierz żądany numer. Dla potwierdzenia wyboru naciśnij przycisk **OK** lub **Lewy klawisz funkcyjny**.
2. Istnieje również możliwość wyszukania żadanego kontaktu za pomocą nazwy. Aby wyszukać kontakt wg nazwy naciśnij **Lewy przycisk funkcyjny** wchodząc do menu Kontakty i wybierz **Szukaj wg nazwy**. Następnie podaj trzy początkowe litery żadanego wpisu i zatwierdź wybór za pomocą przycisku **OK**. Telefon wyszuka wszystkie kontakty zapisane z użyciem podanych mu znaków początkowych. Kontakty mogą zostać wyszukane za pomocą przypisanej grupy bądź pozycji w pamięci telefonu. Aby wyszukać żądany kontakt wg grupy użyj opcji **Szukaj wg grupy**, a następnie wybierz grupę do której został przypisany żądany kontakt. Aby wyszukać żądany kontakt wg pozycji zapisu, użyj opcji **Szukaj wg pozycji**, a następnie wprowadź numer pozycji kontaktu w pamięci telefonu i potwierdź wybór **Lewym klawiszem funkcyjnym** lub przyciskiem **OK**.
3. Chcąc sprawdzić szczegóły kontaktu naciśnij przycisk **Wybierz**. Następnie z listy widocznych szczegółów wybierz numer telefoniczny i naciśnij przycisk **Wyślij** rozpoczynając wybieranie. Jeżeli jednemu zapisowi przypisane jest kilka numerów telefonicznych, wybrane będzie połączenie z pierwszym z numerów widocznych w szczegółach kontaktów.
4. W celu zakończenia połączenia naciśnij przycisk **Zasilania**.

Wybieranie połączenia metodą Szybkiego wybierania

Po wprowadzeniu jednej cyfry naciśnij przycisk **Wyślij** lub przytrzymaj przynajmniej trzy sekundy jeden z przycisków numerycznych. Spowoduje to wybranie numeru zapisanego we wskazanej pozycji.

Odbieranie połączenia

O nadejściu połączenia przychodzącego aparat poinformuje Cię sygnałem dzwonka oraz wibracjami lub wibracjami (zależnie od ustawień wybranego profilu), a także wyświetli na ekranie komunikat Połączenie przychodzące. Równocześnie na wyświetlaczu pojawi się informacja o połączeniu.

W celu odebrania połączenia naciśnij przycisk **Wyślij**.

Jeżeli aktywna jest funkcja odbierania każdym przyciskiem, połączenie można odebrać naciskając dowolny przycisk numeryczny. Chcąc odrzucić połączenie naciśnij przycisk **Zasilania**.

Uwaga

Jeżeli w trakcie rozmowy zgłosi się inne połączenie przychodzące, możesz wybrać czy chcesz je odebrać czy też odrzucić.

Czytanie wiadomości

Jeżeli odbierana jest nowa wiadomość, aparat będzie powiadamiał o niej w sposób określony w ustawieniach oraz wyświetlona zostanie ikona informująca o nowej wiadomości. Chcąc ją przeczytać, naciśnij **Lewy przycisk funkcyjny**.

Ostatnie połączenia

• Połączenia wychodzące

Chcąc przejrzeć listę ostatnio wybieranych połączeń, przy wyświetlonym ekranie czuwania, naciśnij przycisk **Wyślij**. Posługując się przyciskami **Dół/Góra** wybierz jeden z numerów, a następnie

naciśnij przycisk **Wyślij** lub naciśnij przycisk **OK** wyświetlając dokładniejsze informacje o połączeniu.

- **Połączenia odebrane**

Chcąc przejrzeć listę odebranych połączeń, przy wyświetlonym ekranie połączeń wychodzące naciśnij lub przycisk **W lewo**. Naciśnięcie przycisku **W prawo** spowoduje wyświetlenie listy połączeń nie odebranych, a kolejne naciśnięcie tego przycisku listę połączeń odebranych.

Postępując się przyciskami **Dół/Góra** wybierz jeden z numerów, a następnie naciśnij przycisk **Wyślij** w celu wybrania tego numeru lub naciśnij przycisk **OK** wyświetlając dokładniejsze informacje o połączeniu.

Podczas przeglądania listy połączeń Wychodzących/Odebranych/Nie odebranych naciśnięcie **Lewego przycisku funkcyjnego** wyświetli podmenu. Pozwala ono na:

Szczegóły	Pozwala wyświetlić dodatkowe informacje o danym numerze.
Zapisz	Pozwala zapisać numer do wybranej pamięci.
Czarna lista	Pozwala wprowadzić numer danego rozmówcy na Czarną listę połączeń lub Czarną listę SMS.
Wyślij SMS	Przejdzie do menu Edycji SMS umożliwiającego wysłanie SMS pod dany numer telefoniczny.
Edytuj numer	Pozwala przejść do edytora numeru.
Usuń	Pozwala skasować dany zapis.
Usuń wszystko	Pozwala skasować wszystkie numery na listach połączeń wybieranych, odebranych i nie odebranych.

WPROWADZANIE TEKSTU

Telefon posiada kilka metod wprowadzania tekstu umożliwiających łatwe wprowadzanie nazw i numerów, a także treści wiadomości SMS.

Wybór metody wprowadzania tekstu

Dostępnymi metodami są:

1	Pl	Wprowadzanie słów z bazy polskiego słownika.
2	En	Wprowadzanie słów z bazy angielskiego słownika.
3	1	Wprowadzane są tylko cyfry.
4	A	Tekst wpisywany jest wielkimi literami.
5	a	Tekst wprowadzany jest małymi literami.

Tekst wprowadzany jest małymi literami, za wyjątkiem pierwszej litery zdania, która będzie pisana z dużej. Po wejściu w ekran wprowadzania znaków, metodę wprowadzania tekstu wybierz posługując się przyciskiem „#”.

Dla wprowadzenia znaków przestankowych w dowolnym trybie wprowadzania (oprócz trybu numerycznego, „1”) naciśnij przycisk **1**. Przyciski **Góra/Dół** pozwalają przejść do kolejnej strony, zaś przyciski **W lewo/W prawo** przemieszczać kursor w ramach jednego wiersza.

Uwaga

Użycie polskich liter spowoduje obniżenie maksymalnej ilości znaków w wiadomości tekstowej.

Zwykłe wprowadzanie tekstu

Kilkukrotne naciśnięcie przycisku pozwoli wybrać literę, numer lub symbol zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela znaków

Tabela ta może posłużyć jako przewodnik do wprowadzania znaków metodą zwykłego wprowadzania tekstu.

0	[spacja] 0
1	.,'?!@/1
2	a AąĄ b Bc Cć Ć 2
3	d D e EęĘ f F 3
4	g G h H i I 4
5	j J k K l L ł Ł 5
6	m M n N ó Ó Ń o O ó Ó 6
7	p P q Q r R s S ś Ś 7
8	t T u U v V 8
9	w W x X y Y z Z ź Ż ź Ż 9

Po wprowadzeniu znaku kursor staje za nim. W celu przejścia do następnej pozycji wprowadzania znaku można nacisnąć przycisk **W prawo** lub wprowadzić znak wprowadzany innym przyciskiem. Przycisk „*” zapewnia przełączanie między wprowadzaniem małych i wielkich liter.

Przykładowo, chcąc wprowadzić słowo „sferia” metodą małych liter „a”, czterokrotnie naciśnij przycisk „7”, trzykrotnie „3”, raz przycisk W prawo, dwukrotnie „3”, trzykrotnie „7”, trzykrotnie „4” i raz „2”.

Wpisywanie tekstu ze wspomagananiem słownikiem

Podczas wpisywania tekstu z użyciem słownika każdej literze odpowiada jedno naciśnięcie przycisku.

Program analizuje wprowadzoną kombinację liter z użyciem intuicyjnej bazy danych wyrazów i automatycznie tworzy odpowiedni wyraz.

Alternatywne wyrazy i kombinacje liter prezentowane są w dolnej części wyświetlacza. Lista wybranych wyrazów jest uaktualniana przy każdym naciśnięciu przycisku. Chcąc wyświetlić inne możliwości posłuż się przyciskami **W górę/W dół**.

W celu podświetlenia właściwego wyrazu posłuż się przyciskami **W prawo/W lewo**.

Chcąc zmienić pierwszą literę wyrazu na wielką literę, wszystkie litery wyrazu na wielkie litery lub też na małe litery posłuż się przyciskiem „*”.

W celu potwierdzenia wprowadzonego wyrazu naciśnij przycisk **OK**. Po wyrazie automatycznie wprowadzany jest odstęp międzywyrazowy.

Przykładowo dla wprowadzenia „Nowy Rok!”:

Nacisnij dwukrotnie cyfrę **6**, dwukrotnie **9** i naciśnij **OK** wprowadzając tym samym wyraz „Nowy”. Następnie naciśnij cyfry **7, 6, 5**, a następnie naciśnij „*” zmieniając „r” na „R”. Zatwierdź wybór naciśkając **OK**, wprowadzi to słowo „Rok”. Następnie naciśnij **Prawy przycisk funkcyjny (Usuń)**, kasując ostatnią spację, po czym naciśnij „1” i trzykrotnie przycisk **W prawo**, wprowadzając „!”.

Uwaga

Baza danych słownika zawiera około 30.000 najczęściej stosowanych słów. Jeżeli potrzebny wyraz nie znajduje się w słowniku, można go wprowadzić metodą zwykłego wprowadzania tekstu.

Wprowadzanie numerów

Dla wprowadzenia cyfry posłuż się numerycznym sposobem wprowadzania tekstu („1”) lub naciśnij odpowiedni przycisk numeryczny (trzy lub czterokrotnie w zależności od tego w jakim trybie wprowadzania znajduje się telefon).

Podmenu wprowadzania tekstu

Wprowadzając tekst naciśnij **Prawy przycisk funkcyjny** wchodząc w podmenu opcji edycji wiadomości:

Opcje edycji wiadomości

1. Wyślij	Pozwala wysłać wiadomość bez zapisywania.
2. Zapisz	Pozwala zapisać wiadomość.
3. Zapisz i wyślij	Pozwala na jednoczesne zapisanie i wysłanie wiadomości.
4. Kopiuj	Posługując się przyciskami W lewo/W prawo przesunij kursor do początku tekstu, który zamierzasz skopiować i naciśnij OK dla potwierdzenia. Następnie przesunij kursor oznaczając tekst, który będzie podświetlony kolorem szarym. Po oznaczeniu tekstu naciśnij OK . Wybrany tekst zostanie skopiowany do schowka.

5. Wklej	Za pomocą przycisków W prawo/W lewo przesunij kursor w pozycję, w której zamierzasz wkleić kopiowany tekst i naciśnij OK , aby go wkleić.
6. Wytnij	Posługując się przyciskami W lewo/W prawo przesunij kursor do początku tekstu, który zamierzasz wyciąć i naciśnij przycisk OK dla potwierdzenia. Następnie przesunij kursor oznaczając tekst, który będzie podświetlony kolorem szarym. Po oznaczeniu tekstu naciśnij OK . Oznaczony tekst zostanie wycięty.
7. Usuń	Posługując się przyciskami W lewo/W prawo przesunij kursor do początku tekstu, który zamierzasz usunąć i naciśnij OK dla potwierdzenia. Następnie przesunij kursor oznaczając tekst, który będzie podświetlony kolorem szarym. Po oznaczeniu tekstu naciśnij OK . Wybrany tekst zostanie skasowany.
8. Szablony	Pozwala wybrać i wprowadzić frazę lub wyrażenie polskie albo angielskie lub emotikone.
9. Wstaw numer	Pozwala wprowadzić do tekstu numer zapisany w książce telefonicznej.

MENU GŁÓWNE

Przy wyświetlonym ekranie stanu czuwania naciśnięcie lewego przycisku funkcyjnego spowoduje wyświetlenie menu głównego.

Menu to posiada następujące opcje:

1. Kontakty
2. Wiadomości SMS
3. Spis połączeń
4. Profile
5. Rozrywka
6. Narzędzia
7. Ustawienia

Uwaga

1. Chcąc bezpośrednio wybrać pozycję w menu głównym, naciśnij przycisk numeryczny odpowiadający tej pozycji. Np. w celu wybrania opcji Ustawienia naciśnij przycisk 7.
2. W celu wejścia do podmenu naciśnij Lewy przycisk funkcyjny lub przycisk OK. W celu wyjścia z podmenu naciśnij Prawy przycisk funkcyjny (Cofnij).

WIADOMOŚCI SMS

W menu głównym za pomocą klawiszy funkcyjnych naprowadź kursor na **Wiadomości SMS** i naciśnij przycisk **OK**. Wyświetli się menu SMS.

Nowa wiadomość SMS

Wybierz **Nowy SMS**. Wyświetli się okno edycji SMS.

Po przygotowaniu tekstu SMS naciśnij **Lewy przycisk funkcyjny** (Opcje). Pojawią się opcje **Wyślij, Zapisz, Zapisz i wyślij, Kopiuj, Wklej, Wytnij, Usuń, Szablony, Wstaw numer**. Aby wysłać wybierz opcje **Wyślij**, następnie wprowadź numer odbiorcy lub wciśnij prawy Lewy przycisk funkcyjny aby wybrać numer z listy kontaktów.

Uwaga

W przypadku, gdy edycję SMS przerwie połączenie przychodzące, sygnał budzika, naciśnięcie przycisku zasilania, wprowadzony tekst zostanie zapamiętany.

Przy następnym wejściu w ekran edycji SMS aparat zapyta o to czy ma kontynuować edycję poprzedniego SMS. W przypadku wybrania opcji Nie, ostatnio wprowadzony tekst zostanie odrzucony.

Skrzynka odbiorcza (Odebrane)

Odebranie nowej wiadomości telefon sygnalizuje sygnałem dźwiękowym oraz komunikatem „(x) Wiad. SMS” (gdzie „x” oznacza ilość nowych wiadomości). Wiadomość tę można wyświetlić bezpośrednio. Wcześniej odebrane wiadomości można odczytać wchodząc do Skrzynki odbiorczej. Aby wejść, wybierz opcję **Odebrane** i naciśnij przycisk **Wybierz** albo **OK**.

Wyświetlone zostaną wszystkie wiadomości zapisane w skrzynce odbiorczej. Chcąc przejrzeć zawartość innych skrzytek (Wysłane, Robocze, Odebrane), posłuż się przyciskami **W lewo/W prawo**. Posługując się przyciskami **W górę/W dół** wybierz wiadomość i naciśnij przycisk **OK** wyświetlając dodatkowe informacje. Do przewijania tekstu posłuż się przyciskami **W górę/W dół**.

W celu rozwinięcia podmenu naciśnij **Lewy przycisk funkcyjny**.

W tym momencie dostępne są możliwości:

1. Opcja **Podgląd**: pozwala na wyświetlenie wiadomości.
2. Opcja **Odpowiedz**: pozwala odpowiedzieć nadawcy wiadomości SMS.
3. Opcja **Przełącz dalej**: umożliwia edycję odebranej wiadomości i przesłanie jej dalej.
4. Opcja **Zapisz w**: pozwala zapisać wiadomość na karcie lub w telefonie (w zależności od tego, gdzie była zapisana pierwotnie).
5. Opcja **Pokaż numer**: wyświetla numer, z którego wiadomość została odebrana.
6. Opcja **Zablokuj/Odblokuj**: pozwala zablokować lub odblokować SMS.
7. Opcja **Czarna lista**: funkcja ta pozwala na blokowanie połączeń lub wiadomości przychodzących z wybranych numerów.
8. Opcja **Usuń**: dostępne są opcje **Usuń** – skasowanie aktualnej wiadomości; **Usuń zaznaczone** – skasowanie wybranych wiadomości; **Usuń wszystkie** – skasowanie wszystkich wiadomości w skrzynce.

Czytając wiadomość można:

Zadzwoń do nadawcy – w tym celu naciśnij przycisk **Wyślij**.

Odpowiedz na wiadomość – naciśnij przycisk **OK**.

Skrzynka nadawcza (Wysłane)

W celu wejścia w Skrzynkę nadawczą wybierz opcję **Wysłane** i naciśnij przycisk **Wybierz** albo **OK**.

Wyświetlane zostają wiadomości zapisane w skrzynce nadawczej. Chcąc przejrzeć zawartość innych skrzytek (Wysłane, Robocze, Odebrane), posłuż się przyciskami **W lewo/W prawo**. Posługując się przyciskami **W górę/W dół** wybierz wiadomość i naciśnij przycisk **OK** wyświetlając dodatkowe informacje. Do przewijania tekstu posłuż się przyciskami **W górę/W dół**.

Czytając wiadomość można:

Wybrać wiadomość naciskając przycisk **OK**.

Rozwinąć podmenu naciskając przycisk funkcyjny **W prawo**.

1. Opcja **Podgląd**: pozwala na wyświetlenie wiadomości.
2. Opcja **Wyślij ponownie**: pozwala na ponowne wysłanie tej samej wiadomości do tego samego adresata.
3. Opcja **Przełącz dalej**: umożliwia edycję odebranej wiadomości i przesłanie jej dalej.
4. Opcja **Zablokuj/Odblokuj**: pozwala zablokować lub odblokować SMS.
5. Opcja **Usuń**: dostępne są opcje **Usuń** – skasowanie aktualnej wiadomości; **Usuń zaznaczone** – skasowanie wybranych wiadomości; **Usuń wszystkie** – skasowanie wszystkich wiadomości w skrzynce.

Uwaga

W Skrzynce nadawczej zachowywane są wiadomości wychodzące. Jeżeli wysłanie danej wiadomości nie powiedzie się, zostanie ona oznaczona ikoną z przekreśloną kopertą. Użytkownik może ponownie wysłanie bezpośrednio po nieudanym wysłaniu lub używając opcji Wyślij ponownie.

Skrzynka wiadomości roboczych (Robocze)

W celu wejścia w skrytkę wersji roboczych wybierz opcję **Robocze** i naciśnij przycisk **Wybierz** albo **OK**.

Wyświetlone zostaną wszystkie wiadomości oczekujące na edycję. Postępując się przyciskami **W górę/W dół** wybierz wiadomość i naciśnij przycisk **OK** wyświetlając dodatkowe informacje. Do przewijania tekstu posłuż się przyciskami **W górę/W dół**.

W celu rozwinięcia podmenu naciśnij **Lewy przycisk funkcyjny**.

W tym momencie dostępne są możliwości:

1. **Opcja Podgląd**: pozwala na wyświetlenie wiadomości.
2. **Przełącz dalej**: edycja i przesłanie dalej tej wiadomości.
3. Opcja **Zapisz w**: pozwala zapisać wiadomość na karcie lub w telefonie (w zależności od tego, gdzie była zapisana pierwotnie).
4. Opcja **Zablokuj/Odblokuj**: pozwala zablokować lub odblokować SMS.
5. Opcja **Usuń**: dostępne są opcje **Usuń** – skasowanie aktualnej wiadomości; **Usuń zaznaczone** – skasowanie wybranych wiadomości; **Usuń wszystkie** – skasowanie wszystkich wiadomości w skrzynce.

Ustawienia SMS

Wybierz dla wprowadzenia ustawień SMS.

1. **Miejsce zapisu** – pozwala wybrać domyślne miejsce zapisania wiadomości (pamięć telefonu lub karta).
2. **Ważność wiadomości** – pozwala określić maksymalny termin ważności wiadomości jako 12 godzin/1 dzień/1 tydzień/Maksymalna. Wiadomość jest najpierw przesyłana do sieci, a następnie przekazywana do sieci określonego odbiorcy, jeżeli jego aparat jest aktualnie dostępny w sieci. Okres ważności wiadomości jest czasem, w ciągu którego sieć będzie próbowała dostarczyć wysłaną

wiadomość do odbiorcy. Jeżeli telefon odbiorcy w ciągu tego czasu nie zgłosi się w sieci, wiadomość nie zostanie dostarczona, a z czasem będzie usunięta.

3. **Raport dostarczenia** – pozwala uaktywnić/wyłączyć raport o dostarczeniu.

Raport ten jest informacją z sieci potwierdzającą, wysyланą w momencie, gdy przestanie wiadomości powiedzie się.

 **Uwaga**

Funkcja ta zależy od lokalnej sieci oraz funkcji realizowanych przez aparat odbiorcy. Wyświetlanie raportów o dostarczeniu wiadomości można włączyć lub wyłączyć.

Zaplanowane wiadomości SMS

Opcja pozwala planować wysyłanie wiadomości SMS, wybrać konkretną datę i czas, wybrać zaplanowane wiadomości aktualne, nieudane lub te, których przesłanie nie powiodło się.

Po nadejściu określonej daty i godziny aparat automatycznie prześle wiadomość.

Edycja zaplanowanych wiadomości przebiega w ten sam sposób jak edycja wiadomości SMS (patrz powyżej).

 **Uwaga**

Nie można zaplanować wysłania więcej niż jednej wiadomości w obrębie tych samych 5 minut.

Raport wysłania

Opcja pozwala sprawdzić status wysłania ostatniej wiadomości. Jeżeli wysłanie którejś z wiadomości nie powiedzie się, przed nią pojawi się ikona ze znakiem „X”. Naciśnij przycisk **OK** ponawiając próbę wysłania lub **Lewy przycisk funkcyjny** wyświetlający menu pozwalające na skasowanie lub ponowienie próby wysłania.

Stan pamięci

Wybierz **Stan pamięci** i naciśnij przycisk **Wybierz** albo **OK**. Spowoduje to wyświetlenie raportu dotyczącego liczby przechowywanych w pamięci telefonu i karty wiadomości odebranych, wysłanych oraz roboczych, a także raportu o wolnej przestrzeni w obu pamięciach.

KONTAKTY

Na ekranie wyjściowym naciśnij **Prawy przycisk funkcyjny** wyświetlając menu główne, wybierz **Kontakty** i naciśnij **OK** wyświetlając listę kontaktów.

Listę kontaktów możesz przeglądać w Menu Kontaktów. Aby wejść w menu Lista kontaktów, na ekranie głównym naciśnij **Prawy klawisz funkcyjny**.

Szukaj wg nazwy

Wprowadź nazwę, której poszukujesz, naciśnij przycisk **OK** przeszukując książkę telefoniczną. Po wyświetleniu kilku zapisów zgodnych z wprowadzonym wzorcem wybierz odpowiednią nazwę i naciśnij przycisk **OK** wyświetlając dokładniejsze informacje. Postępując się przyciskami **W górę/W dół** wybierz numer. Naciśnięcie klawisza **Wyślij** spowoduje nawiązanie połączenia z wybranym numerem. Naciśnięcie przycisku **OK** bez wprowadzenia nazwy spowoduje wyświetlenie wszystkich zapisów kontaktów w książce telefonicznej w kolejności alfabetycznej.

Podświetlając wybrany wpis naciśnij **Lewy przycisk funkcyjny** wywołując podmenu, pozwoli ono na sprawdzenie dodatkowych informacji.

Uwaga

Jeżeli wpisy umieszczone są na karcie, nie można ustawić grup ani przypisać sygnału dźwiękowego (co jest możliwe dla kontaktów zapisanych w pamięci telefonu)..

Dodaj

Opcja ta pozwala wprowadzić nowe kontakty do książki telefonicznej do pamięci telefonu lub do karty pamięci. Można wejść do pozycji menu **Dodaj**. Wybierz nazwę i naciśnij **OK** wprowadzając nazwę dla tego zapisu.

W przypadku zapisu w pamięci telefonu jeden zapis może posiadać do 4 numerów: 2 numery komórkowe, numer domowy oraz numer firmowy, z których każdy może mieć długość do 32 cyfr. Jeżeli nie chcesz wprowadzać pozostałych numerów, wystarczy nacisnąć przycisk **OK** pomijając wprowadzenie.

Aby wprowadzić numer wraz ze znakiem opóźnienia „P” (pauza), np. 123456P213, naciśnij i przytrzymaj przycisk „*”.

Po zakończeniu wprowadzania numerów, numer ten można przypisać do grupy w jednej z 21 kategorii.

Dodatkowo danemu zapisowi można przypisać jeden z sygnałów dźwiękowych.

Można również zapisać adres E-mail lub URL oraz Notatkę.

Szybkie wybieranie

Na liście szybkiego wybierania można zapisać do 8 numerów. Klawisz „1” jest na stałe przypisany do poczty głosowej. Dla pozostałych numerów przy ich wybieraniu wystarczy wprowadzić pozycję 2 do 9, co spowoduje wybranie numeru zapisanego w tej pozycji. Wybierz jedną pozycję i wprowadź numer. Następnie naciskając **Lewy przycisk funkcyjny** wyświetli menu pozwalające na zapisanie numeru w pamięci, jego skasowanie lub też skasowanie wszystkich numerów z pamięci szybkiego wybierania.

Mój numer

Pozwala na wprowadzenie i zapisanie używanego numeru abonenckiego.

Menadżer kontaktów

Wybranie opcji Menadżera kontaktów pozwoli na kopiowanie wpisów z karty do pamięci telefonu lub na odwrót, kasowanie wpisów lub wyświetlenie raportu o stanie pamięci.

Kopiowanie wpisów

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie menu pozwalającego określić czy numery mają być kopiowane z telefonu na kartę czy też na odwrót.

Wybranie każdej z tych opcji wyświetli menu pozwalające określić czy mają być kopiowane wszystkie czy też wybrane numery.

Kasuj wpisy

Opcja ta pozwala na usunięcie z telefonu wprowadzonych wpisów. Do jej wybrania wymagane jest wprowadzenie hasła telefonu.

O ile hasło nie zostało zmienione przez użytkownika, standardowym hasłem zabezpieczającym jest: „0000”.

Dostępne są opcje:

Usuń wszystkie z telefonu: usuwa wszystkie zapisy dokonane w pamięci telefonu.

Usuń wszystkie z karty: usuwa wszystkie zapisy dokonane w pamięci karty.

Usuń wybrane: pozwala wybrać, które numery mają zostać skasowane.

Uwaga

W przypadku wybrania opcji Usuń wybrane, naciśnięcie Lewego przycisku funkcyjnego wyświetli menu Wybierz/Anuluj, Zaznacz wszystkie, Odznacz wszystkie, Wykonaj.

Stan pamięci

Pozwala sprawdzić stan pamięci, czyli pojemność i liczbę wpisów w pamięci telefonu i na karcie.

Szukaj wg grupy

Pozwala na wyszukiwanie z podziałem na grupy. Aparat umożliwia podział numerów na maksymalnie 20 grup, w tym posiada standardowe grupy: Rodzina, Znajomi, Praca. Pozostałe nazwy grup użytkownik może nadać samodzielnie.

Szukaj wg pozycji

Pozwala przeszukać zapisy Kontaktów wg pozycji. Pozycje z zakresu od 0 do 99 są przyporządkowane do pamięci telefonu (maksymalna pojemność pamięci telefonu to 100 wpisów). Kolejne pozycje są przypisane do karty pamięci i rozpoczynają się od pozycji: „1001”. Jeżeli więc użytkownik chce np. wyszukać trzeci wpis z karty, musi wpisać w odpowiednie pole: „1003”.

SPIS POŁĄCZEŃ

W menu głównym wybierz opcję Spis połączeń i naciśnij **Lewy przycisk funkcyjny** lub przycisk **OK**. Pojawi się menu.

Nieodebrane

Wybierz opcję **Nieodebrane** i naciśnij **Lewy przycisk funkcyjny** lub przycisk **OK** wyświetlając listę numerów, z których połączenia nie były odebrane oraz godzinę i datę połączenia. Za pomocą przycisków **W lewo/W prawo** można zmieniać listy pomiędzy Nieodebrane, Odebrane, Wychodzące.

Lewym przyciskiem funkcyjnym wybierz podmenu z następującymi opcjami:

Szczegóły	Pozwala wybrać wpis wyświetlając dodatkowe informacje o tym połączeniu.
Zapisz	Pozwala zapisać numer w wybranej pamięci.
Czarna lista	Wprowadza numer danego rozmówcy na czarną listę połączeń lub SMS.
Wyślij SMS	Przejdzie do menu edycji SMS umożliwiającego wysłanie SMS pod dany numer telefoniczny.
Edytuj numer	Pozwala przejść do edycji numeru.
Usuń	Pozwala skasować dany wpis.
Usuń wszystko	Pozwala skasować wszystkie numery na listach połączeń wychodzących, odebranych i nie odebranych.

Odebrane

Wybierz opcję **Odebrane** i naciśnij **Lewy przycisk funkcyjny** lub przycisk **OK** wyświetlając listę numerów, z których połączenia zostały odebrane oraz godzinę połączenia. Za pomocą przycisków **W lewo/W prawo** można zmieniać listy pomiędzy Nieodebrane, Odebrane, Wychodzące.

Lewym przyciskiem funkcyjnym wybierz podmenu z następującymi opcjami:

Szczegóły	Pozwala wybrać wpis wyświetlając dodatkowe informacje o tym połączeniu.
Zapisz	Pozwala zapisać numer w wybranej pamięci.
Czarna lista	Wprowadza numer danego rozmówcy na czarną listę połączeń lub SMS.
Wyślij SMS	Przejdzie do menu edycji SMS umożliwiającego wysłanie SMS pod dany numer telefoniczny.
Edytuj numer	Pozwala przejść do edytora numeru.
Usuń	Pozwala skasować informacje o połączeniu.
Usuń wszystko	Pozwala skasować wszystkie numery na listach połączeń wychodzących, odebranych i nie odebranych.

Wychodzące

Wybierz opcję **Wychodzące** i naciśnij **Lewy przycisk funkcyjny** lub przycisk **OK** wyświetlając listę numerów, do których zrealizowano połączenia oraz godzinę połączenia. Za pomocą przycisków **W lewo-/W prawo** można zmieniać listy pomiędzy Nieodebrane, Odebrane, Wychodzące.

Lewym przyciskiem funkcyjnym wybierz podmenu z następującymi opcjami:

Szczegóły	Pozwala wybrać wpis wyświetlając dodatkowe informacje o tym połączeniu.
Zapisz	Pozwala zapisać numer w wybranej pamięci.
Czarna lista	Wprowadza numer danego rozmówcy na czarną listę połączeń lub SMS.
Wyślij SMS	Przejdzie do menu edycji SMS umożliwiającego wysłanie SMS pod dany numer telefoniczny.
Edytuj numer	Pozwala przejść do edytora numeru.
Usuń	Pozwala skasować informacje o połączeniu.
Usuń wszystko	Pozwala skasować wszystkie numery na listach połączeń wychodzących, odebranych i nie odebranych.

Czas połączeń

Wybierz opcję **Czas połączeń** i naciśnij **Lewy przycisk funkcyjny** lub przycisk **OK** wyświetlając raport podający sumaryczne czasy połączeń Odebranych, Wybieranych, Wszystkich oraz ostatniej prowadzonej rozmowy. W trakcie wyświetlania tego raportu naciśnięcie **Lewego przycisku funkcyjnego** lub przycisku **OK** pozwoli wyzerować te liczniki. Do tego niezbędne będzie hasło aparatu (domyślnym hasłem jest: „0000”).

Nagrane rozmowy

Opcja pozwala wyświetlić i odtworzyć nagrane wcześniej rozmowy.

Uwaga

W trakcie prowadzonej rozmowy telefonicznej użytkownik ma możliwość jej nagrania. Jednakże nagrany zostanie tylko rozmówca, a nie użytkownik.

PROFILE

W menu głównym wybierz opcję Profile i naciśnij **Lewy przycisk funkcyjny** lub przycisk **OK**. Pojawi się lista profili pozwalających określić jak zachowywać się ma aparat.

Dostępne są profile: Ogólny, Spotkanie, Na zewnątrz, Cichy.

Wybranie któregoś z tych profili wyświetli menu:

Aktywuj	Pozwala uaktywnić dany profil.
Ustawienia	Pozwala określić zachowanie się aparatu w określonych sytuacjach poprzez określenie parametrów sygnalizowania: dźwięku dzwonka, dźwięku SMS, zaplanowanych SMS, ustawień powiadomień (przy połączeniach nieodebranych, nieodebranych wiadomościach SMS, Roamingu) i innych ustawień.
Domyślny	Przywrócenie ustawień domyślnych.

Radio FM

Opcja umożliwia słuchanie poprzez dołączony zestaw słuchawkowy Radia FM.

Dokładne dostrojenie do żądanej częstotliwości można uzyskać za pomocą przycisków **W prawo/W lewo**.

Lewy przycisk funkcyjny wyświetla menu pozwalające na: Wyszukiwanie stacji, Wyłączenie radia, Minimalizację, Zapisanie i wyświetlenie zaprogramowanych kanałów.

Gry

Aparat posiada dwie gry: Kości – symulująca rzut trzema kostkami oraz Gobang.

Dokładniejsze informacje zawiera opcja Pomoc w menu głównym wybranej gry.

Na ekranie menu naciśnij **Lewy przycisk funkcyjny** lub przycisk **OK**.

Budzik

Z menu Narzędzia wybierz opcję **Budzik** i naciśnij przycisk **OK** wybierając ją.

Wyświetlana jest lista ustawień budzenia. Budzik może być ustawiony do 6 różnych czasów budzenia. Ustawienie budzenia będzie działało nawet przy wyłączonym telefonie.

Chcąc edytować ustawienie (czas pobudki, tryb budzika, typ dzwonka), wybierz odpowiednią pozycję i naciśnij przycisk **OK**.

Ustawienie czasu budzenia

Przesuń kursor w miejsce zmiany cyfry (minuty/godziny) i bezpośrednio za pomocą przycisków numerycznych wprowadź czas budzenia, po czym naciśnij przycisk **OK** zapisując edycję.

Ustawienie trybu budzenia

Budzenie można ustawić w tryb budzenia codziennego, cotygodniowego lub na określoną datę. Dla wybrania właściwej opcji postępuj zgodnie z przyciskami nawigacyjnymi.

Wybór sygnału dźwiękowego

Opcja pozwala wybrać sygnał dźwiękowy (dostępnych jest 15 melodii). Wybierz jedną z melodii i naciśnij **Lewy klawisz funkcyjny** dla potwierdzenia.

Po naciśnięciu **Lewego przycisku funkcyjnego** budzik zostanie ustawiony, a czas budzenia zapamiętany.

Uwaga

Poziom głośności budzenia jest taki sam, jak aktualne ustawienie sygnału dzwonka. Jeżeli aparat ustawiony jest tylko na Tryb wibracyjny – pobudka będzie sygnalizowana tylko wibracjami.

Kalendarz

W menu **Narzędzia** wybierz opcję kalendarza i naciśnij **Lewy przycisk funkcyjny** lub przycisk **OK** wyświetlając kalendarz.

Za pomocą **Przycisków nawigacji** można wybrać określony dzień.

Przyciski „*” oraz „#” pozwalają przejść do poprzedniego lub następnego miesiąca.

Naciśnięcie **Lewego przycisku funkcyjnego** pozwoli rozwinąć podmenu. W menu tym dostępne są opcje:

1. Wyświetl	Podgląd terminarza dla wybranego dnia.
2. Dodaj zdarzenie	Pozwala wprowadzić nowe zdarzenie dla wybranego dnia.
3. Planuj wysyłanie	Edycja zaplanowanych SMS.
4. Usuń	Kasowanie zapisów w kalendarzu dla danego dnia, danego miesiąca lub wszystkich.
5. Stan pamięci	Wyświetla wszystkie zapisy dokonane w kalendarzu.
6. Ustawienia	Pozwala ustawić czas, po którym notki z kalendarza będą usuwane automatycznie.
7. Alarm cykliczny	Pozwala ustawić czas powtarzających się alarmów.

Notatki

Pozwala ustawić notatki tekstowe lub głosowe.

Ostatnio zapisane notatki pojawiają się na początku listy. Naciśnięcie **Lewego przycisku funkcyjnego** wyświetli menu pozwalające na edycję, podgląd, usunięcie, wysłanie notatki jako SMS lub też ustawienie daty przypomnienia.

Chcąc wyświetlić przypisany tekst naciśnij przycisk **OK**. Naciśnięcie **OK** pozwoli na ponowną edycję. Naciśnięcie **Prawego przycisku funkcyjnego** umożliwi kasowanie pojedynczych znaków.

Kalkulator

W menu **Narzędzia** wybierz opcję **Kalkulator** i naciśnij **Lewy przycisk funkcyjny** lub przycisk **OK**.

Pozwoli on na wykonanie prostych działań arytmetycznych.

Przyciski nawigatora odpowiedzialne są za wprowadzanie działań arytmetycznych „+”, „-”, „*”, „/”. **Lewy przycisk funkcyjny** pozwala zmienić wartość na dodatnią bądź ujemną. Przycisk „*” umożliwia wprowadzenie znaku kropki dziesiętnej. Naciśnięcie przycisku **OK** generuje wynik. Przycisk „#” kasuje wszystkie działania. Naciśnięcie **Prawego przycisku funkcyjnego** pozwala na powrót do menu **Narzędzi**.

Stoper

W menu **Narzędzi** wybierz **Stoper** i naciśnij przycisk **OK** wyświetlając interfejs stopera.

Naciśnięcie przycisku **OK** uruchomi odliczanie czasu. Ponowne jego naciśnięcie wyświetli międzyczas. Naciśnięcie **Lewego przycisku funkcyjnego** wyświetli menu pozwalające zarejestrować międzyczas lub wyzerować stoper.

Istnieje możliwość jednoczesnego pomiaru dwóch czasów. W tym celu posłuż się Klawiszami nawigacyjnymi **W lewo/W prawo**.

Timer

Pozwala ustawić czas odliczany wstecz.

Przelicznik

Pozwala na przeliczanie walut, jednostek długości, wag, objętości, powierzchni i temperatury.

Numer kierunkowy miast polskich

Pozwala wyszukiwać numer kierunkowy do danego miasta w Polsce.

Czas na świecie

Pozwala wyświetlić czas lokalny w wybranych miastach na świecie. Na wyświetlaczu pojawia się mapa świata. Przycisk **W prawo/W lewo** pozwoli odnaleźć lokalizację danego miasta na świecie. Powyżej wyświetlana jest nazwa miasta oraz czas lokalny.

Na ekranie wyjściowym naciśnij prawy przycisk funkcyjny wyświetlając menu główne, wybierz **Ustawienia** i naciśnij **OK**.

Zabezpieczenia

Zakres zabezpieczeń

Opcja pozwala zabezpieczyć hasłem Wiadomości, Kontakty lub Spis połączeń. W tym celu należy wejść w opcję **Zabezpieczenia**, wprowadzić hasło (standardowy kod zabezpieczający to „0000”), a następnie wejść w opcję **Zakres zabezpieczeń**. Przyciskiem **OK** można oznaczyć, które pozycje mają być zabezpieczone hasłem. Dokonany wybór należy potwierdzić naciskając **Lewy przycisk funkcyjny (Wykonaj)**.

Blokada telefonu

Opcja pozwala uaktywnić lub wyłączyć blokadę telefonu.

Zmień hasło telefonu

Opcja pozwala zmienić hasło telefonu. Dla wykonania tej czynności niezbędna jest znajomość dotychczasowego hasła zabezpieczającego (jeżeli hasło nie zostało przez Ciebie zmienione – standardowe hasło zabezpieczające to „0000”).

Sprawdzanie PIN

Opcja pozwala uaktywnić lub wyłączyć sprawdzanie PIN.

Zmiana kodu PIN

Opcja pozwala zmienić kod PIN. Dla wykonania tej czynności niezbędna jest znajomość kodu PIN (funkcja ta jest aktywna gdy kod PIN jest włączony w Menu Ustawienia, Zabezpieczenie, Sprawdzanie PIN. Standardowy kod PIN to: „1111”).

Przywrócenie ustawienia fabrycznego

Pozwala na przywrócenie ustawień fabrycznych aparatu. Dostępne są opcje Przywróć zawartość, Przywróć ustawienia oraz Przywróć wszystkie. Po przywróceniu ustawień fabrycznych aparat wyłączy się i włączy automatycznie.

Połączenia

Czarna lista połączeń

Pozwala wprowadzić 10 numerów, z których połączenia będą odrzucane.

Czarna lista SMS

Pozwala wprowadzić 10 numerów, z których wiadomości SMS będą odrzucane.

Przekierowanie

Funkcja pozwala na ustawienie przekierowania danego połączenia pod inny wskazany numer telefoniczny w pewnych przypadkach:

Zawsze: po uaktywnieniu tej funkcji wszystkie połączenia przychodzące będą przekierowane bezwarunkowo pod wskazany numer.

Gdy zajęty: po uaktywnieniu tej funkcji wszystkie połączenia przychodzące zgłaszające się, gdy przez aparat aktualnie prowadzona jest rozmowa, będą przekierowane pod inny wskazany numer.

Gdy nie odbieram: po uaktywnieniu tej funkcji wszystkie połączenia zgłaszające się, gdy aparat ten nie jest dostępny w sieci (wyłączony), będą przekierowane pod inny wskazany numer.

Inne: pozwala na ustawienie Trybu odbierania połączeń, Powiadomienia o połączeniu i Automatycznego odbierania.

Oczekujące: pozwala uaktywnić lub wyłączyć funkcję informacji o oczekującym połączeniu.

Wyświetlacz

Język i motyw

Opcja Język pozwala wybrać język wyświetlanych komunikatów: Angielski lub Polski.

Opcja Motywy pozwala określić kolorystykę wyświetlacza: Błękit, Zieleń, Czerwień, Morski.

Jasność i kontrast

Opcja pozwala ustawić: jasność Niska, Średnia, Wysoka i Osobista. Dla jasności Osobistej możemy określić przedziały czasowe, w jakich jasność ta ma być stosowana (w ramach ustawionego czasu poziom jasności będzie Średni, poza nim Niski).

Opcja kontrast pozwala regulować nasycenie koloru tła na wyświetlaczu głównym. Aby zmienić kontrast użyj klawiszy funkcyjnych.

Wygaszasz ekranu

Opcja pozwala określić, po jakim czasie ma zadziałać funkcja wygaszająca ekranu. Dostępne opcje to: 10, 20, 30 sekund, 5 minut.

Główny wyświetlacz

Pozwala wybrać tapetę dla wyświetlacza głównego, włączyć lub wyłączyć baner operatora (Nazwę operatora), jak również włączyć lub wyłączyć wyświetlanie zegara.

Klawiatura

Skróty

Pozwala przypisać przyciskom nawigacji jedną z opcji menu, którą będzie można wybrać z wyświetlacza głównego.

Dostępne są opcje: Wiadomości, Kontakty, Historia połączeń, Profile, Ustawienia, Budzik, Kalendarz, Notatki, Timer, Rozrywka, Radio FM.

Podświetlenie

Pozwala na włączenie lub wyłączenie podświetlenia klawiatury w żądanym okresie czasu.

Blokada klawiatury

Opcja pozwala na uaktywnienie lub wyłączenie automatycznej blokady klawiatury.

Autowylączenie aparatu

Opcja Autowylączenie pozwala na automatyczne włączanie i wyłączanie aparatu o określonych godzinach, a także na określenie czasów włączenia i wyłączenia.

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY

Jeżeli Twój telefon nie działa poprawnie, proszę sprawdzić, czy problem został opisany w poniższej tabeli. Jeżeli problem nadal będzie występował, aby uzyskać pomoc zadzwoń:

- dla Abonentów: 5555 (połączenie bezpłatne z telefonu SFERII) lub (022) 497 45 38 (koszt połączenia według cennika operatora);
- dla Użytkowników telefonu na kartę: 3333 (połączenie bezpłatne z telefonu na kartę w sieci SFERIA) lub (022) 497 45 33 (koszt połączenia według cennika operatora).

Problem	Możliwa przyczyna
Nie można naładować telefonu; brak sygnalizacji ładowania aparatu	Proszę sprawdzić, czy ładowarka jest odpowiednio podłączona do telefonu i do źródła prądu.
Nie można włączyć telefonu	Proszę sprawdzić poziom naładowania baterii lub prawidłowość jej ładowania. Proszę dłużej naciskać klawisz Zasilania telefonu (ok. 3 sekund).
Telefon jest włączony lecz ekran jest czarny, a klawiatura nie reaguje	Proszę sprawdzić, czy telefon nie przełączył się na tryb oszczędności baterii (gdy włączony jest wygaszacz ekranu – naciśnij dwukrotnie dowolny klawisz aby wzbudzić telefon). W takim wypadku należy przytrzymać klawisz Odblokuj (#) co najmniej półtorej sekundy.

Problem	Możliwa przyczyna
Nie można wykonywać połączeń	<p>Proszę sprawdzić, czy jesteś w zasięgu sieci.</p> <p>Proszę sprawdzić, czy numer jest aktywny. Informację uzyskasz dzwoniąc:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dla Abonentów: 5555 (połączenie bezpłatne z telefonu SFERII) lub (022) 497 45 38 (koszt połączenia według cennika operatora); – dla Użytkowników telefonu na kartę: 3333 (połączenie bezpłatne z telefonu na kartę w sieci SFERIA) lub (022) 497 45 33 (koszt połączenia według cennika operatora).
Słaba jakość rozmów	<p>Proszę sprawdzić, czy sygnał jest wystarczająco silny.</p> <p>Jeżeli jesteś w budynku, podejdź bliżej okna.</p>
Rozmówca nie słyszy Cię podczas rozmowy	<p>Zwróć uwagę, czy np. ubranie nie zasłania mikrofonu.</p>
Rozmowa jest zbyt cicha	<p>Proszę sprawdzić, czy głośność rozmowy jest odpowiednio wyregulowana.</p>
Telefon odbiera bardzo słaby sygnał; zazwyczaj połączenie jest zrywane	<p>Sprawdź, czy znajdujesz się w zasięgu sieci i czy sygnał jest wystarczająco silny.</p>

Problem	Możliwa przyczyna
<p>Komunikat „No Service” lub „Brak sieci”</p>	<p>Proszę sprawdzić, czy telefon nie znajduje się w obszarze słabego zasięgu (np. w tunelu lub w gęsto zabudowanej okolicy).</p> <p>Proszę sprawdzić, czy możesz korzystać z usług operatora (czy usługa została aktywowana lub czy dostęp do usługi nie został zablokowany). W tym celu zadzwoń:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dla Abonentów: 5555 (połączenie bezpłatne z telefonu SFERII) lub (022) 497 45 38 (koszt połączenia według cennika operatora); – dla Użytkowników telefonu na kartę: 3333 (połączenie bezpłatne z telefonu na kartę w sieci SFERIA) lub (022) 497 45 33 (koszt połączenia według cennika operatora).

Urządzenia elektroniczne

Najnowszy sprzęt elektroniczny jest chroniony przed wpływem sygnałów częstotliwości radiowych. Pomimo tego, niektóre urządzenia nie są odpowiednio chronione przed wpływem sygnału z telefonów komórkowych. Skontaktuj się z producentem urządzenia, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Szpital

Nie zabieraj ze sobą telefonu na sale operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej (OIOM) i oddziały kardiologiczne.

Nie używaj telefonu w placówkach służby zdrowia, jeżeli jest to zabronione.

Jeżeli używasz telefonu w pobliżu osoby chorej na serce, maksymalnie ściszej dzwonek lub wyłącz wibrację, by uniknąć ich niepożądanego wpływu na tę osobę.

Sposób przechowywania

Zawsze wyłączaj telefon, jeżeli znajdujesz się w miejscu potencjalnie nawet zagrożonym wybuchem i przestrzegaj wszelkich znaków i instrukcji.

Jakiegokolwiek iskrzenie w takich miejscach może wywołać wybuch lub pożar, co może skutkować ciężkimi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Użytkownikom zaleca się wyłączenie telefonu na czas tankowania paliwa (na stacji benzynowej). Przypomina się o konieczności obserwowania ewentualnych ograniczeń korzystania z urządzeń radiowych na terenie składów paliwa (magazyny i obszary dystrybucji), zakładów chemicznych lub na terenach prac wybuchowych.

Obszary zagrożenia pożarowego są najczęściej, lecz nie zawsze, jasno oznaczone.

Należą do nich obszary pod pokładami statków, tereny przewozu chemikaliów czy ich składowania, miejsca, w których jest używany skroplony gaz (jak propan lub butan), np. stacje gazowe, miejsca, gdzie powietrze

zawiera chemikalia lub drobinki, takie jak pył, kurz lub opiłki metalu i każde inne miejsce, w którym zostałeś poproszony o wyłączenie silnika samochodu.

Bezpieczeństwo dzieci

Przechowuj telefon, baterie i ładowarkę poza zasięgiem dzieci.

Nie pozwalaj dzieciom korzystać z telefonu, baterii ani ładowarki bez nadzoru.

Nie pozwalaj dzieciom brać baterii do ust, ze względu na zawarte w niej trujące elektrolity.

Nie pozwalaj dzieciom dotykać małych części, ponieważ w razie połknięcia może dojść do zadławienia lub uduszenia.

Środowisko pracy

Pamiętaj o przestrzeganiu wszelkich obowiązujących w danym miejscu przepisów i zawsze wyłączaj telefon jeśli jego używanie jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub niebezpieczeństwo. Kiedy podłączasz telefon lub jego akcesoria do innego urządzenia, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w przewodniku użytkownika.

Nie podłączaj niekompatybilnych urządzeń.

Jak w przypadku każdego innego urządzenia transmitującego fale radiowe, zaleca się użytkownikom korzystanie z urządzenia w normalnej pozycji, czyli przyłożone do ucha, z anteną skierowaną nad ramię do góry, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkownika i dobrą jakość pracy urządzenia.

Bezpieczne korzystanie z telefonu

Trzymaj telefon i wszystkie jego części oraz akcesoria z dala od dzieci i zwierząt domowych. Mogą przypadkowo uszkodzić je lub się nimi zadławić.

Telefon powinien być suchy. Opady atmosferyczne, wilgoć i pyny zawierające składniki mineralne mogą zniszczyć obwody elektroniczne.

Nie używaj telefonu, gdy masz mokre dłonie, ponieważ może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub uszkodzenia telefonu.

Nie używaj ani nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ może to uszkodzić jego ruchome części.

Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysoka temperatura skraca żywotność urządzeń elektronicznych, może uszkodzić baterie i wypaczać lub topić części plastikowe.

Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon się rozgrzewa do normalnej temperatury, wewnątrz skrapla się para wodna, która może zniszczyć obwody elektroniczne.

Nie rzucaj, nie uderzaj ani nie trzęś telefonem, bo może to spowodować pęknięcie lub złamanie płyty głównej.

Nie używaj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów do czyszczenia telefonu. Wycieraj go miękką, wilgotną szmatką, używając delikatnego detergentu.

Nie maluj telefonu. Farba może zapchać części ruchome i uniemożliwić korzystanie.

Nie kładź telefonu na lub do urządzeń wytwarzających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piecyki, radiatory. Telefon może eksplodować, jeśli zostanie przegrzany.

Jeżeli telefon lub bateria zostaną zmoczone, nalepka wewnątrz telefonu zmieni kolor. W takim przypadku, następuje automatycznie utrata gwarancji producenta nawet, jeżeli jej termin jeszcze nie wygasł.

Numery alarmowe

Możesz używać telefonu do wykonywania połączeń na numery alarmowe, jednak nie mogą być zagwarantowane warunki wykonywania połączeń. Nigdy nie polegaj wyłącznie na telefonie jako jedynej drodze komunikacji.

Bateria

Nigdy nie korzystaj z uszkodzonej baterii ani ładowarki.

Używaj baterii zgodnie z przeznaczeniem.

Jeżeli korzystasz z telefonu blisko stacji nadawczej, zużywa on mniej energii. Czas czuwania i rozmów w dużym stopniu zależą od siły i parametrów sygnału telefonicznego.

Czas ładowania baterii zależy od jej pojemności, typu i typu ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się stopniowo zużywać.

Kiedy czas działania stanie się zauważalnie krótszy niż wcześniej, należy wymienić baterię na nową.

Nieużywana bateria z czasem sama się rozładuje.

Ekstremalne temperatury mają wpływ na możliwość ładowania baterii. Wówczas może najpierw wymagać ochłodzenia lub ogrzania.

Nie zostawiaj baterii w gorących lub zimnych miejscach, ponieważ jej pojemność i żywotność ulegną zmniejszeniu. Staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może czasowo przestać działać, nawet, jeżeli bateria jest naładowana. Baterie litowo-jonowe mają najlepszą wydajność w temperaturze pokojowej.

Używaj tylko zatwierdzonych baterii i ładowarek. Odłącz ładowarkę od źródła zasilania, jeżeli z niej nie korzystasz. Nie zostawiaj baterii podłączonej do ładowarki na dłużej niż tydzień, ponieważ jej przeladowanie może skrócić jej żywotność.

Narażenie na działanie energii fal radiowych

TEN TELEFON SPEŁNIA PRAWNE WYMOGI DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH.

Ten telefon jest odbiornikiem i nadajnikiem fal radiowych o małej mocy. Kiedy jest włączony emituje fale radiowe o niskiej energii (znane także jako pole częstotliwości fal radiowych).

Rządy na świecie przyjęły obszerne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa korzystania z takich urządzeń, opracowane przez organizacje naukowe, np. ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) i IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Ins.), poprzez okresowe i kompleksowe badania naukowe. Te wytyczne ustanawiają dozwolone poziomy ekspozycji na działanie fal radiowych dla ogółu populacji. Poziomy obejmują duży margines bezpieczeństwa dla wszystkich osób bez względu na wiek i stan zdrowia.

Współczynnik absorpcji właściwej (SAR - Specific Absorption Rate) jest jednostką ilości energii częstotliwości radiowych wchłoniętej przez ciało podczas korzystania z telefonu. Wartość SAR podczas testów laboratoryjnych jest obliczana przy stosowaniu maksymalnej wartości natężenia prądu, natomiast faktyczna wartość tego współczynnika podczas korzystania z telefonu jest o wiele niższa, ponieważ telefon jest przystosowany do wykorzystywania jak najniższej ilości energii.

Wszystkie modele telefonów SFERIA S.A. spełniają wyżej opisane wymagania. Zanim telefon trafi na rynek, jest testowany zgodnie z normami technicznymi EN 50361 i nie przekracza limitów ustanowionych przez Dyrektywę Rady Europy: 1999/519/EC.

Limit SAR przyjęty przez Radę UE (1999/519/EC) wynosi 2.0 wat/kilogram (W/kg) w uśrednieniu na każde 10 g masy ciała. Najwyższy wskaźnik SAR dla tego typu urządzenia testowanego przy uchu wynosi 0.744 W/kg.

INFORMACJE O IMPORTERZE

SFERIA S.A.

ul. Pawia 55

01-030 Warszawa

Telefon jest przeznaczony do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Używanie w innych krajach UE może wymagać dodatkowych autoryzacji.

CE 1313 Ⓢ



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej, po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Dotyczy to zarówno samego urządzenia, jak i akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z odpadami nie podlegającymi sortowaniu.



Warszawa, dnia 7 stycznia 2008 r.

Deklaracja Zgodności z Zasadniczymi Wymaganiami

SFERIA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa jako upoważniony przedstawiciel **Huawei Communications Co., Ltd.**, z siedzibą w **Huawei Information Industrial Park, Economic and Technology Development District, Qingsha, 266610, Chiny**, producenta Urządzenia Abonenta oraz **Taishan Chi Yuan Industrial Co., Ltd** producenta **Ładowarki typu CT34WS368A1** (dalej „Ładowarka”) w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.04.2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania i przepisy dyrektywy R&TTE 1999/EC oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.03.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego i przepisy dyrektywy T&T&REC. 03/03/02, że Telefon i Ładowarka udowadniają Zasadniczym Wymaganiom określonym powyższymi przepisami oraz, że powyższe zostały wymaganiom badaniom radiowym, elektromagnetycznym i bezpieczeństwa.

Zgodności z Zasadniczymi Wymaganiami deklarowana jest w oparciu o przedstawioną w siedzibie SFERIA S.A. dokumentację techniczną Telefonu i Ładowarki sporządzoną w 2008 roku, w tym badania przeprowadzone w 2007 i 2008 roku przez Laboratorium Badań i Certyfikacji Urządzeń Telekomunikacyjnych - Bay Area Compliance Laboratories Corp. z siedzibą 1274 Ardenwood Ave. Sunnyvale, CA 94086, USA potwierdzające zgodność Telefonu i Ładowarki z następującymi normami:

EN 301 908-1 V3.2.1
EN 301 908-4 V2.2.1
EN 301 489-1 V1.7.1
EN 301 489-23 V2.3.2
EN 50303 2001
EN 50303-1:2006

Powierzono zgodności Telefonu i Ładowarki z Zasadniczymi Wymaganiami jest umieszczony na rycinie znak „CE”. Znak umieszczono w 2008 roku.

Odczyt sporządzono do reprezentowania SFERIA S.A.


Adam Kucharski
Członek Zarządu


Wiesława Daniec
Prezes Zarządu

