

onetouch*Fire*
4012X



www.alcatelonetouch.com

Aby zasięgnąć szerszej informacji na temat użytkowania telefonu, odwiedź stronę www.alcatelonetouch.com i pobierz pełną wersję instrukcji użytkownika. Na stronie znajdziesz także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i wiele, wiele więcej.

ALCATEL *onetouch*.



ALCATEL *onetouch*.

Spis treści

Bezpieczeństwo użytkowania	3
Informacje ogólne	9
1 Twój telefon	11
1.1 Przyciski i złącza	11
1.2 Pierwsze kroki	13
1.3 Ekran domowy	16
2 Połączenia, Rejestr połączeń i Kontakty	19
2.1 Nawiązywanie połączenia	19
2.2 Rejestr połączeń	20
2.3 Kontakty	21
3 Wiadomości i wiadomości e-mail	24
3.1 Wiadomości SMS	24
3.2 Poczta elektroniczna	26
4 Kalendarz, Zegar, Kalkulator	28
4.1 Kalendarz	28
4.2 Zegar	29
4.3 Kalkulator	30
5 Aplikacje multimedialne	31
5.1 Aparat	31
5.2 Galeria	32
5.3 YouTube	33
5.4 Pliki muzyczne	33
5.5 Odtwarzacz wideo	34

5.6 Radio FM	35
6 Łączność	36
6.1 Łączność z Internetem	36
6.2 Przeglądarka	37
6.3 Dopasowane wyszukiwanie aplikacji	37
6.4 Łączenie z urządzeniami Bluetooth	38
6.5 Udostępnianie połączenia danych Twojego telefonu	39
7 Ustawienia	41
7.1 Sieć i łączność	41
7.2 Personalizacja	43
7.3 Prywatność i bezpieczeństwo	45
7.4 Urządzenie	46
8 Marketplace	47
9 Pomoc ALCATEL	48
10 Użycie	48
11 Akcesoria	49
12 Rozwiązywanie problemów	50
13 Dane techniczne	55

Bezpieczeństwo użytkowania

Przed przystąpieniem do użytkowania telefonu należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego rozdziału. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub korzystania z telefonu niezgodnie z niniejszą instrukcją.

• BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM:

Ponieważ dowiedziono, iż korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu stwarza realne zagrożenie nawet w przypadku korzystania z zestawów głośnomówiących (zestawów samochodowych, słuchawkowych itd.), zaleca się, aby kierowca nie korzystał z telefonu komórkowego, jeśli pojazd jest w ruchu.

Podczas jazdy nie należy słuchać muzyki lub radia za pośrednictwem telefonu lub słuchawek. W niektórych miejscach korzystanie z telefonu może stwarzać zagrożenie i być zabronione. Włączony telefon emituje fale elektromagnetyczne, które mogą zakłócać systemy elektroniczne pojazdu, takie jak system ABS przeciwdziałający zablokowaniu się kół czy system poduszek powietrznych. Aby mieć pewność, że nie będzie to stanowić problemu:

- nie umieszczaj telefonu na górnej części deski rozdzielczej lub w obszarze, w którym znajdują się poduszki powietrzne,
- skontaktuj się z dealerem lub producentem samochodu, aby dowiedzieć się, czy deska rozdzielcza jest odpowiednio ekranowana przed falami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy.

• WARUNKI UŻYTKOWANIA:

W celu zoptymalizowania działania telefonu od czasu do czasu zaleca się wyłączenie telefonu.

Należy zawsze wyłączać telefon przed wejściem na pokład samolotu.

W czasie przebywania na terenie zakładu opieki zdrowotnej (z wyjątkiem specjalnie wyznaczonych obszarów) telefon powinien być wyłączony. Podobnie jak wiele innych powszechnie stosowanych urządzeń telefony komórkowe mogą zakłócać działanie innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych bądź urządzeń wykorzystujących fale radiowe.

W przypadku przebywania w pobliżu gazów lub cieczy łatwopalnych należy wyłączyć telefon. W czasie przebywania na terenie składu paliwa, stacji benzynowej, zakładu chemicznego lub podczas przebywania w innym otoczeniu zagrożonym wybuchem należy ściśle przestrzegać znajdujących się tam znaków oraz instrukcji.

Włączony telefon należy trzymać w odległości minimum 15 cm od każdego urządzenia medycznego, takiego jak rozrusznik serca, aparat słuchowy czy pompa insulinoowa. W szczególności podczas korzystania z telefonu należy trzymać go przy uchu, które jest bardziej oddalone od danego urządzenia (o ile jest to możliwe).

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, połączenie należy odebrać przed przystąpieniem telefonu do ucha. Podczas korzystania z zestawu głośnomówiącego należy trzymać telefon daleko od ucha, ponieważ zwiększona głośność może doprowadzić do uszkodzenia słuchu.

Nie pozwalaj dzieckom korzystać ani bawić się telefonem oraz akcesoriami bez nadzoru.

Podczas wymiany obudowy należy pamiętać, że telefon może zawierać substancje wywołujące reakcje alergiczne.

Podczas korzystania z telefonu należy zawsze zachować ostrożność i przechowywać go w czystym i wolnym od kurzu miejscu.

Nie wystawiać telefonu na działanie niekorzystnych warunków pogodowych lub środowiskowych (wilgotność, deszcz, zanieczyszczenie w cieczy, kurz, wpływ powietrza morskowego itd.). Zalecany przez producenta zakres temperatury pracy wynosi od -10°C do +55°C.

Przy temperaturze powyżej 55°C czytelność wyświetlacza może się zmniejszyć, jednak jest to czasowe i nie stanowi zagrożenia.

W niektórych sieciach komórkowych numery awaryjne mogą nie być dostępne. W przypadku połączeń awaryjnych nigdy nie należy polegać jedynie na telefonie komórkowym.

Nie można otwierać, demontować lub naprawiać samodzielnie telefonu komórkowego.

Nie upuszczać, rzucać ani wyginać telefonu komórkowego.

Aby uniknąć możliwych zranień, nie wolno używać telefonu, jeśli szybka osłaniająca ekran jest stłuczona, pęknięta lub uszkodzona.

Nie wolno malować telefonu.

Używać jedynie baterii, ładowarek oraz akcesoriów zalecanych przez firmę TCT Mobile Limited i spółki stowarzyszone oraz te, które są kompatybilne z modelem telefonu. Firma TCT Mobile Limited oraz spółki stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z innych baterii lub ładowarek.

Trzeba pamiętać o utworzeniu kopii zapisanych lub pisemnych kopii wszystkich ważnych informacji przechowywanych w telefonie.

Niektóre osoby narazone na pulsujące światło lub podczas grania w gry wideo mogą dostać ataku padaczki lub stracić przytomność. Ataki te oraz utraty przytomności mogą wystąpić, nawet jeśli dana osoba nigdy wcześniej nie cierpiała na padaczkę lub nie straciła przytomności. W przypadku wcześniejszego doznania ataku padaczki lub utraty przytomności, bądź jeśli w rodzinie wystąpiły już takie przypadki, przed uruchomieniem gier wideo w telefonie bądź włączeniem pulsującego oświetlenia telefonu należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci mogą korzystać z gier wideo lub innych funkcji telefonu wykorzystujących pulsujące światło jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Należy zaprzestać korzystania z telefonu i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia dowolnego z następujących objawów: konwulsje, drgania mięśni lub oczu, utrata świadomości, ruchy mimowolne, dezorientacja. Aby ograniczyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia, należy zastosować następujące środki ostrożności:

- Nie korzystać z gier lub funkcji wykorzystujących pulsujące światło w przypadku zmęczenia lub uczucia senności.
 - Co godzinę robić ok. 15-minutową przerwę.
 - Grać w pomieszczeniu, w którym wszystkie lampy są włączone.
 - Grać możliwie jak najdalej od ekranów.
 - Jeśli podczas gry ręce, nadgarstki lub ramiona staną się obolale, należy zatrzymać grę i odpocząć przez kilka godzin przed ponownym jej podjęciem.
 - Jeśli podczas gry lub po jej zakończeniu dłoń, nadgarstki lub ramiona nadal będą obolale, należy przerwać grę i skontaktować się z lekarzem.
- Podczas grania na telefonie można doświadczyć sporadycznego uczucia dyskomfortu dotyczącego dłoni, ramion, przedramion, szyi lub innych części ciała. Należy przestrzegać instrukcji w celu uniknięcia problemów związanych z zapaleniem ścięgien, zespołem cieśni nadgarstka lub innymi chorobami układu mięśniowo-szkieletowego.



CHROŃ SŁUCH

Aby uniknąć możliwego uszkodzenia słuchu, nie słuchaj głośnej muzyki przez dłuższy czas. Zachowaj ostrożność, zbliżając urządzenie do ucha, gdy włączony jest głośnik.

• PRYWATNOŚĆ

Należy przestrzegać przepisów i regulacji obowiązujących w danej jurysdykcji lub jurysdykcji, w której telefon jest wykorzystywany, w tym dotyczących fotografowania oraz nagrywania za pośrednictwem telefonu komórkowego. Zgodnie z tymi prawami i regulacjami fotografowanie i/lub nagrywanie głosów innych ludzi lub ich osobistych cech oraz powielanie i rozpowszechnianie ich jest kategorycznie zabronione, ponieważ może to zostać uznane za naruszenie prawa do prywatności. Przed nagraniem prywatnej lub poufnej rozmowy lub sfotografowaniem innej osoby użytkownik jest zobowiązany do uzyskania zgody tej osoby; producent lub sprzedawca telefonu komórkowego (w tym operator) nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem użytkowanie telefonu komórkowego.

• BATERIA:

Stosować się do następujących zaleceń dotyczących korzystania z baterii:

- Nie otwierać baterii (ze względu na zagrożenie toksycznymi oparami lub oparzeniem).
- Nie nakładować, nie demontować ani nie powodować zwarcia w baterii.
- Nie palić ani nie wyrzucać baterii wraz z odpadami komunalnymi, nie przechowywać baterii w temperaturze wyższej niż 60°C.

Baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi środowiska. Używać baterii zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie używać uszkodzonych baterii ani baterii niezalecanych przez firmę TCT Mobile Limited i/lub spółki stowarzyszone.



Symbol ten, umieszczony na telefonie, baterii oraz akcesoriach, oznacza, że po zakończeniu użytkowania należy się go pozbyć, odnosząc do specjalnego punktu zbiórki:

- punktu utylizacji odpadów komunalnych, w którym znajdują się odpowiednie pojemniki przeznaczone na sprzęt tego typu,
- pojemników na odpady znajdujących się w punkcie sprzedaży.

Produkty te zostaną poddane recyklingowi, co zapobiegnie przedostaniu się zawartych w nich substancji do środowiska, a podzespoły zostaną ponownie wykorzystane.

W krajach Unii Europejskiej:

Oddanie urządzeń do punktów zbiórki jest darmowe.

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem należy odnosić do punktów zbiórki.

W krajach niepodlegających jurysdykcji UE:

Elementów wyposażenia oznaczonych tym symbolem nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, jeśli w Twojej jurysdykcji lub regionie znajdują się zakłady zajmujące się zbieraniem i recyklingiem tego wyposażenia; należy odnieść je do odpowiednich punktów zbiórki.

OSTRZEŻENIE: W PRZYPADKU ZASTĄPIENIA BATERII BATERIĄ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU ISTNIEJE ZAGROŻENIE WYBUCHEM. ZUŻYTYCH BATERII NALEŻY POZBYWAĆ SIĘ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

• ŁADOWARKI

Zakres temperatury roboczej ładowarki sieciowej wynosi od 0°C do 40°C.

Ładowarki do telefonów komórkowych spełniają standardy bezpieczeństwa dla sprzętu komputerowego i biurowego. Spełniają również wymagania dyrektywy w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE. Ze względu na różne specyfikacje elektryczne ładowarka zakupiona w jednej jurysdykcji może nie działać w innej. Ładowarek należy używać zgodnie z przeznaczeniem.

• FALE RADIOWE

Przed wprowadzeniem dowolnego modelu telefonu na rynek wymagane jest uzyskanie dowodu zgodności z międzynarodowymi standardami ICNIRP lub dyrektywą RTEE 1999/5/WE. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo użytkownika oraz innych osób jest podstawowym wymaganiem tych standardów oraz dyrektywy.

URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH

Telefon komórkowy jest odbiornikiem/przekaznikiem fal radiowych. Został zaprojektowany w taki sposób, aby nie przekraczać wartości granicznych narażenia na działanie fal radiowych (pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych) określanych przez wytyczne międzynarodowe. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną instytucję naukową (ICNIRP) i określają podstawowy margines bezpieczeństwa zapewniający bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom bez względu na wiek czy stan zdrowia.

Narażenie na wpływ fal radiowych wyrażane jednostką nazywaną współczynnikiem pochłaniania promieniowania przez organizm człowieka (Specific Absorption Rate – SAR). Wartość graniczna SAR dla telefonów komórkowych wynosi 2 W/kg.

Badania nad określeniem poziomów SAR przeprowadzono przy założeniu standardowego użytkownika telefonu emitującego fale radiowe o maksymalnej mocy w całym zakresie pasm częstotliwości. Najwyższa wartość SAR zgodna z wytycznymi ICNIRP dla tych modeli telefonów wynosi:

Maksymalna wartość SAR dla tego modelu telefonu oraz warunki pomiaru.		
SAR (głowa)	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	1,16 W/kg
SAR (przy ciele)	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	1,18 W/kg

Podczas użytkowania rzeczywiste wartości SAR dla tego urządzenia są znacznie niższe od podanych, ponieważ ze względu na zachowanie wydajności systemu i minimalizację zakłóceń sieci pobór mocy telefonu komórkowego jest automatycznie zmniejszany, jeśli do nawiązania połączenia nie jest konieczna pełna moc. Im niższy pobór mocy urządzenia, tym niższa jest wartość SAR.

Przeprowadzono badania wartości SAR telefonu noszonego w odległości 10 mm od ciała. Aby urządzenie spełniało wymagania dotyczące narażenia na działanie fal radiowych podczas noszenia go przy ciele, należy je umieszczać w minimum tej odległości od ciała.

W przypadku korzystania z innych akcesoriów należy się upewnić, że używany produkt nie zawiera metalu oraz że telefon zostanie umieszczony minimum w wskazanej odległości od ciała.

Organizacja takie jak WHO (World Health Organization) oraz US Food and Drug Administration stwierdziły, że najlepszą metodą zmniejszenia narażenia jest korzystanie z zestawów słuchawkowych w celu utrzymania telefonu z dala od głowy i ciała podczas rozmów, a także skrócenie czasu spędzanego na przeprowadzaniu rozmów telefonicznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.alcatelonetouch.com.

Dodatkowe informacje dotyczące pól elektromagnetycznych oraz zdrowia publicznego można uzyskać w witrynie: <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefon wyposażony jest we wbudowaną antenę. W celu zapewnienia optymalnego działania należy unikać dotykania oraz uszkodzenia anteny.

Ponieważ telefony komórkowe posiadają wiele funkcji, można z nich korzystać, nawet jeśli nie są przystawione do ucha. W takich wypadkach telefon będzie spełniał wytyczne, jeśli będzie używany wraz z zestawem słuchawkowym lub kablem USB. W przypadku korzystania z innych akcesoriów należy się upewnić, że używany produkt nie zawiera metalu oraz że telefon zostanie umieszczony minimum 10 mm od ciała.

• Informacje prawne

Poniższe dyrektywy i informacje prawne mają zastosowanie w określonych krajach.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

Deklaracja zgodności WE

Produkt: Urządzenie przenośne współpracujące z sieciami HSDPA/HSPA/UMTS (dwupasmowo)/GSM (czteropasmowo), z technologią Bluetooth, Wi-Fi i radiem FM

Identyfikacja produktu:

ALCATELONE TOUCH 4012X, typ Beetle Lite FF

My
TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
92000 Nanterre
Francja

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że wyżej wymieniony produkt spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy 1999/5/WE oraz że zostały przeprowadzone niezbędne testy fal radiowych. Procedura oceny zgodności: załącznik IV dyrektywy.

Zastosowane normy:

- Artykuł 3.1 a (ochrona zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
 - EN 62209-1 (2006)
 - EN 62209-2 (2010)
 - EN 50 360: 2001/AC:2006, zalecenie Rady 1999/519/WE (lipiec '99)
- Artykuł 3.1 b (wymagania ochrony w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej)
 - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3-1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)
- Artykuł 3.2 (skuteczne wykorzystywanie widma w celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń)
 - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1 (2010-08)

Niniejszy produkt spełnia także odpowiednie wymagania następujących dyrektyw:

- dyrektywa 2004/108/WE (kompatybilność elektromagnetyczna)
 - PN-EN 55013:2001 +A2:2006
 - PN-EN 55020:2007
- dyrektywa 2011/65/EU (RoHS – ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji)

Niniejszy produkt może zostać podłączony do uniwersalnej ładowarki telefonu komórkowego, która spełnia poniższe normy:

- PN-EN 301 489-34 v1.1.1 (2010-10)
- PN-EN 62684:2010

Zgodność niniejszego produktu została oceniona przez poniższą jednostkę notyfikowaną w zakresie dyrektywy 1999/5/WE.

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Stany Zjednoczone
Numer identyfikacyjny: 1588
Data: 2013-05-15
Podpis

Christophe Benoit

TCT Mobile Europe SAS/Zastępca dyrektora generalnego, EMEA.

CE 1588



• LICENCJE



Logo microSD jest znakiem towarowym.



Znak słowny Bluetooth oraz logo są własnością Bluetooth SIG, Inc., każde użycie tego znaku przez TCT Mobile Limited oraz spółki stowarzyszone jest objęte licencją. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

ONE TOUCH 4012X Bluetooth QD ID B020131



Logo Wi-Fi jest znakiem certyfikującym Wi-Fi Alliance.

Zakupiony produkt wykorzystuje otwarte oprogramowanie (<http://opensource.org/>) i pliki obiektowe mtd, mdsos netfilter/iptables oraz initrd, a także inne otwarte oprogramowanie podlegające licencji GNU General Public License i Apache License.

W razie potrzeby dostarczymy kompletny dokument zawierający odpowiednie kody źródłowe w ciągu trzech lat od dystrybucji produktu przez TCT.

Można także pobrać kody źródłowe ze strony <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Pobranie kodów źródłowych ze strony internetowej jest bezpłatne.

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

Informacje ogólne

- **Adres internetowy:** www.alcatelonetouch.com
- **Adres:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

W witrynie internetowej znajduje się dział FAQ (Frequently Asked Questions – najczęściej zadawane pytania). W przypadku wszelkich wątpliwości możesz skontaktować się z firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Elektroniczna wersja niniejszej instrukcji obsługi dostępna w języku angielskim oraz innych językach znajduje się na serwerze:

www.alcatelonetouch.com

Ten telefon jest przekaznikiem współpracującym z sieciami GSM/GPRS/EDGE na częstotliwościach 850/900/1800/1900 MHz (czteropasmowo) lub UMTS na częstotliwościach 900/2100 MHz (dwupasmowo).

CE | 588

Urządzenie to spełnia podstawowe wymagania oraz inne postanowienia dyrektywy 1999/5/WE. Pełną kopię deklaracji zgodności telefonu można znaleźć w witrynie internetowej: www.alcatelonetouch.com.

Zabezpieczenie przed kradzieżą⁽¹⁾

Telefon oznaczony jest numerem IMEI (numerem seryjnym telefonu) umieszczonym na naklejce na opakowaniu oraz w pamięci telefonu. Zaleca się, aby zanotować ten numer po pierwszym włączeniu telefonu (wyświetlany po wpisaniu * # 0 6 #) i schować go w bezpiecznym miejscu. W przypadku kradzieży telefonu numer ten należy podać policji oraz operatorowi. Numer IMEI umożliwia zablokowanie telefonu, co uniemożliwia osobie trzeciej korzystanie z niego nawet po użyciu innej karty SIM.

Zastrzeżenia prawne


Ze względu na różne wersje oprogramowania oraz odmienne usługi oferowane przez operatorów mogą wystąpić różnice pomiędzy informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji a działaniem telefonu.

⁽¹⁾ Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.

TCT Mobile nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie różnice (jeśli występują) ani za ich możliwe następstwa. W takim przypadku wyłączną odpowiedzialność ponosi operator. W telefonie mogą znajdować się materiały, w tym aplikacje i oprogramowanie w postaci plików wykonywalnych lub w postaci kodu źródłowego, dostarczone przez strony trzecie do zamieszczenia w telefonie („Materiały stron trzecich”). Wszystkie materiały stron trzecich znajdujące się w telefonie są dostarczane „tak jak są” i nie obejmuje ich żadna gwarancja wyraźna lub dorozumiana, w tym gwarancja wartości handlowej i przydatności do określonego celu lub użytku, gwarancja współdziałania z innymi materiałami lub aplikacjami nabywcy oraz gwarancja nienaruszalności praw autorskich. Nabywca potwierdza, że firma TCT Mobile spełniła wszystkie zobowiązania związane z jakością, nałożone na nią jako na producenta telefonów komórkowych, wynikające z prawa własności intelektualnej. TCT Mobile w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za niemożność działania lub nieprawidłowe działanie materiałów stron trzecich w tym telefonie ani za brak ich kompatybilności z innymi urządzeniami należącymi do nabywcy. TCT Mobile, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek skargi, żądania, powództwa lub działania prawne, w szczególności – lecz niewyłącznie – czynności prawa czynów niedozwolonych, bez względu na podstawę prawną, wynikające z zastosowania lub prób zastosowania w jakikolwiek sposób Materiałów stron trzecich. Ponadto znajdujące się w telefonie Materiały stron trzecich, dostarczone bezpłatnie przez TCT Mobile, mogą wiązać się z ewentualnymi płatnymi aktualizacjami; TCT Mobile nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z opisanymi kosztami ponoszonymi wyłącznie przez nabywcę. Dostępność aplikacji zależy od kraju i operatora sieci, w której działa telefon; w żadnym wypadku listy aplikacji i oprogramowania dostarczonej z telefonem nie można traktować jako wiążącej ze strony TCT Mobile; lista ta stanowi jedynie informację dla nabywcy. Z tego powodu TCT Mobile nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak dostępności jednej lub większej liczby aplikacji zamawianych przez klienta; ich dostępność zależy od kraju i operatora sieci, z której korzysta nabywca. TCT Mobile zastrzega sobie prawo do wprowadzania lub usuwania Materiałów stron trzecich z telefonu w dowolnym czasie bez powiadomienia; w żadnym wypadku TCT Mobile nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie następstwa usunięcia takich materiałów wynikające z użytkowania lub prób użytkowania tych aplikacji i Materiałów stron trzecich przez nabywcę.

Twój telefon.....

1.1 Przyciski i złącza

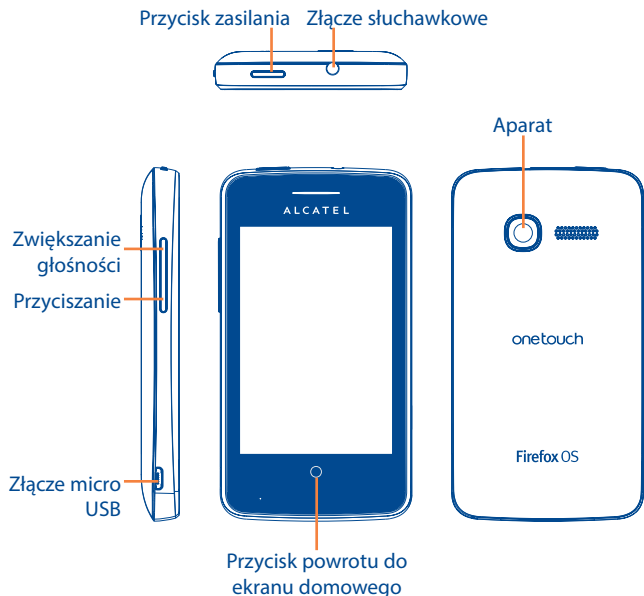

- **Przycisk powrotu do ekranu domowego**
 - Aby powrócić do ekranu domowego, naciśnij ten przycisk z poziomu dowolnej aplikacji lub ekranu.


- ▬ **Przycisk zasilania**
 - Naciśnięcie: blokada ekranu/podświetlenie ekranu.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie: wyświetlenie wyskakującego menu zawierającego opcje uruchamiania trybu samolotowego, uruchamiania dźwięku dla połączeń przychodzących, restartowania i wyłączenia. Naciśnięcie i przytrzymanie: włączenie.
 - Naciśnięcie przycisku zasilania i przycisku powrotu do ekranu domowego pozwala zrobić zdjęcie.

- ▬ **Przycisk głośności**
 - W trakcie połączenia umożliwia regulację głośności słuchawki lub zestawu słuchawkowego.
 - W trybie muzyki/wideo/strumieniowania umożliwia regulację głośności odtwarzania.
 - W trybie ogólnym służy do regulacji głośności dzwonka.
 - Wyciszenie dzwonka połączenia przychodzącego.

1.2 Pierwsze kroki


1.2.1 Ustawienia

Zdejmowanie i zakładanie pokrywy baterii

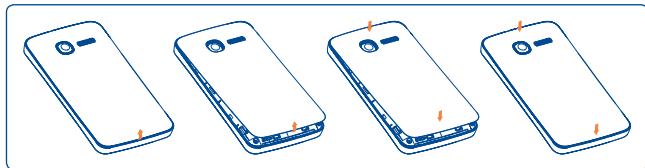


Wkładanie i wyjmowanie karty SIM

Do wykonywania połączeń niezbędne jest włożenie karty SIM. Przed wyjęciem lub włożeniem karty SIM należy wyłączyć telefon i wyjąć baterię.

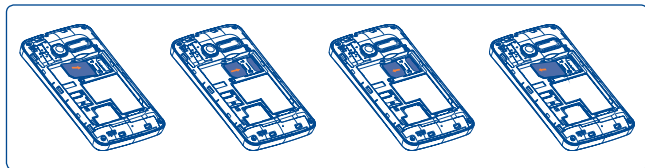

Kartę SIM umieść tak, aby układ scalony skierowany był w dół, i wsuń kartę do obudowy. Upewnij się, że karta włożona jest prawidłowo. Aby wyjąć kartę, naciśnij ją i wysuń.


Wkładanie i wyjmowanie karty microSD

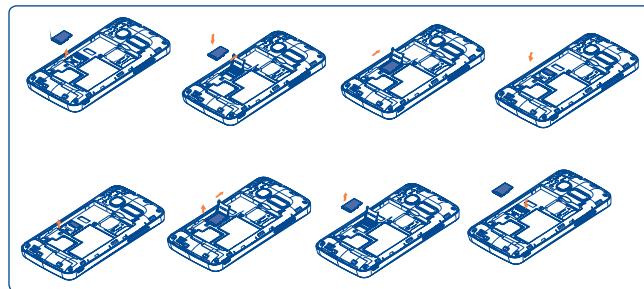

Aby zwolnić uchwyt karty microSD, przesunij go w kierunku wskazywanym strzałką i unieś. Następnie wsuń kartę microSD złotymi stykami skierowanymi w dół. Opuść uchwyt karty microSD, przesunij w kierunku przeciwnym i zablokuj go.


Wkładanie i wyjmowanie baterii

Przed wyjęciem baterii z telefonu wyłącz telefon.

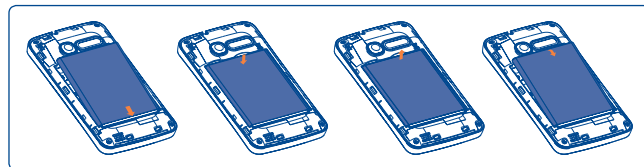


- Włóż baterię i po usłyszeniu charakterystycznego kliknięcia zamknij pokrywę.
- Zdejmij pokrywę, a następnie wyjmij baterię.

Ładowanie baterii

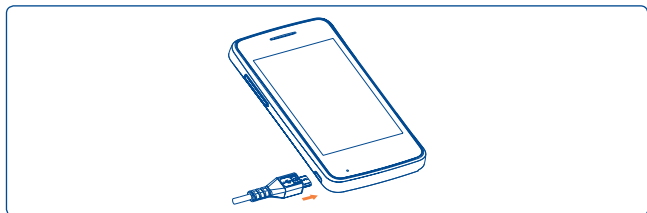


Podłącz ładowarkę baterii do telefonu.

- Przed podłączeniem ładowarki upewnij się, że bateria włożona jest prawidłowo.
- W przypadku używania telefonu po raz pierwszy naładuj baterię maksymalnie (około 5 godzin).

 Wskaźnik ładowania nie będzie się poruszał, jeśli bateria jest rozładowana. Aby zmniejszyć pobór i zużycie energii przy w pełni naładowanej baterii, wyjmij ładowarkę z gniazdka, wyłącz Wi-Fi, GPS, Bluetooth oraz wszystkie aplikacje działające w tle, jeśli z nich nie korzystasz, zmniejsz czas podświetlenia itd.

1.2.2 Włączanie telefonu

Przytrzymaj przycisk **zasilania** aż do momentu uruchomienia telefonu, w razie konieczności odblokuj telefon (przewiń palcem w górę i dotknij ikony odblokowania , wprowadź kod blokady) i potwierdź. Wyświetlony zostanie ekran domowy.

1.2.3 Wyłączanie telefonu

Przytrzymaj przycisk **zasilania** do momentu wyświetlenia wyskakującego menu i **wyłącz telefon**.

1.3 Ekran domowy

Rozszerzony format ekranu domowego to więcej miejsca na dodawane aplikacje. Aby uzyskać pełny widok ekranu domowego, należy przesuwając go w prawo i w lewo. Pomarańczowa linia w lewej górnej i prawej górnej części ekranu wskazuje, z którego ekranu w danej chwili korzystasz.


1.3.1 Pasek stanu

Pasek stanu dostarcza informacji na temat statusu telefonu (z prawej strony).

	GPRS połączony		Odbieranie danych o lokalizacji z GPS
	GPRS włączony		Roaming
	EDGE połączony		Brak karty SIM
	EDGE włączony		Tryb wibracji
	Sieć 3G połączona		Dzwonek wyciszony
	Sieć 3G włączona		Bardzo niski poziom naładowania baterii
	Sieć HSPA (3G+) połączona		Niski poziom naładowania baterii
	Sieć HSPA (3G+) włączona		Średni poziom naładowania baterii
	Połączenie z siecią Wi-Fi		Pełna bateria
	Bluetooth włączony		Ładowanie baterii
	Połączenie z urządzeniem Bluetooth		Słuchawki podłączone
	Tryb samolotowy		Brak zasięgu (kolor szary)
	Ustawiono alarm		Siła sygnału (kolor biały)
	GPS włączony		

1.3.2 Panel powiadomień

Dotknij paska stanu i przeciągnij go w dół, aby otworzyć panel powiadomień. Dotknij i przeciągnij panel w górę, aby go zamknąć. Z poziomu panelu powiadomień możesz przechodzić do różnych elementów oraz przypomnień wskazanych przez ikony powiadomień lub przeglądać informacje o usługach bezprzewodowych.

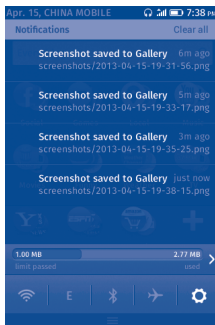

Dotknij ikony Ustawienia, aby  przejść do **Ustawień**.

1.3.3 Blokowanie/odblokowywanie ekranu

Aby chronić swój telefon oraz prywatność, możesz zablokować ekran telefonu, tworząc kod blokady.



Aby utworzyć kod odblokowania ekranu

- Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia**, a następnie **Blokada telefonu\Blokada za pomocą kodu**
- Wprowadź kod blokady.

Blokowanie ekranu

Aby zablokować ekran, naciśnij przycisk zasilania jeden raz

Odblokowywanie ekranu

Przeciągnij palcem w kierunku wskazanym przez strzałkę i dotknij ikony odblokowania  aby aktywować ekran. Jeżeli utworzony został kod blokady, poza dotknięciem ikony odblokowania  konieczne będzie również wprowadzenie kodu.

1.3.4 Personalizacja ekranu domowego

Zmiana położenia

Dotknij i przytrzymaj element, którego położenie chcesz zmienić, aby włączyć tryb przenoszenia. Następnie przeciągnij element w wybrane miejsce i zwolnij go.

Usuwanie

Dotknij i przytrzymaj element, który chcesz usunąć, aby włączyć tryb przenoszenia, a następnie potwierdź usunięcie, wybierając czerwony krzyżyk.

Personalizacja tapety

Dotknij i przytrzymaj pusty obszar, aż pojawi się okno **Wybierz z** zapewniające kilka opcji. **Tapeta** zawiera wszystkie tapety zapisane już w telefonie. **Galeria** zawiera zdjęcia zrobione przez Ciebie, przycięte lub pobrane. Po wyborze funkcji **Aparat** możesz robić zdjęcia i ustawiać je jako tapetę.

1.3.5 Regulacja głośności

Aby wyregulować poziom głośności, naciśnij przycisk **regulacji głośności**. Maksymalne wyciszenie telefonu powoduje aktywowanie trybu wibracji/wyciszenia. ⁽¹⁾


⁽¹⁾ Ustawienia telefonu różnią się w zależności od zmian wprowadzonych w ustawieniach dźwięku w opcji **Ustawienia\Dźwięk**.

2 Połączenia, Rejestr połączeń i Kontakty


2.1 Nawiązywanie połączenia


Do łatwego nawiązywania połączeń służy aplikacja Telefon.

Uruchoom menu, dotykając ikony **telefonu** w dolnej części ekranu.

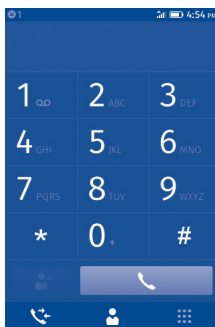

Za pomocą klawiatury wprowadź żądany numer, a następnie dotknij , aby nawiązać połączenie. Połączenie możesz też nawiązać, wybierając kontakt/numer z Rejestru połączeń  i Kontaktów .

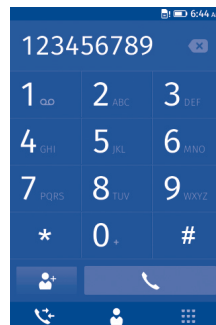


Jeśli popełnisz błąd, źle wpisane cyfry możesz skasować, dotykając przycisku .

Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk .



Jeżeli chcesz nawiązać połączenie międzynarodowe, upewnij się, że znane są Ci opłaty za połączenia międzynarodowe i roaming naliczane przez Twojego operatora. W celu prawidłowego nawiązania połączenia warto również sprawdzić międzynarodowy kod połączenia oraz kod danego obszaru.

2.2 Rejestr połączeń

Rejestr połączeń możesz wyświetlić, wybierając ikonę  na klawiaturze. Dotknij kontaktu/numeru, aby nawiązać połączenie bezpośrednio.

W rejestrze widoczne są trzy rodzaje połączeń:



Połączenia nieodebrane






Połączenia przychodzące



Połączenia wychodzące

Dotknij danego kontaktu/numeru, aby uzyskać więcej informacji lub wykonać dalsze operacje.

Możliwe jest uzyskanie szczegółowych informacji na temat połączenia, nawiązanie nowego połączenia lub przesłanie informacji do kontaktu/ numeru, a także dodanie numeru do **Kontaktów** (opcja dostępna tylko dla numerów telefonu) itp.

Aby wyczyścić całą pamięć połączeń, naciśnij ikonę menu , a następnie wybierz  i .

2.3 Kontakty

Aplikacja **Kontakty** umożliwia szybkie i łatwe uzyskiwanie dostępu do danych osób, z którymi chcesz nawiązać kontakt.

Pamięć telefonu lub karta SIM umożliwia przeglądanie i tworzenie kontaktów oraz ich synchronizację z kontaktami w serwisie Facebook lub w innych aplikacjach w sieci lub w telefonie.

2.3.1 Dostęp do Kontaktów

Aby uzyskać dostęp do Kontaktów, wybierz opcję **Kontakty** z listy aplikacji.


2.3.2 Importowanie kontaktów

Jeżeli chcesz zaimportować kontakty z karty SIM lub serwisu Facebook, wybierz ikonę ustawień  w aplikacji Kontakty.

Na wyświetlonym ekranie wybierz opcję **Importuj z karty SIM** lub **Przejdź do serwisu Facebook**.



Wybór opcji **Przejdź do serwisu Facebook** powoduje uaktywnienie nowego ekranu i przejście do ekranu logowania serwisu Facebook. Po zalogowaniu nastąpi ponowne przekierowanie do aplikacji Kontakty i wyświetlenie ekranu przypominającego przedstawiony poniżej:

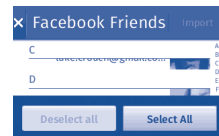

Umożliwia on zaimportowanie wszystkich kontaktów z serwisu Facebook lub wybranie kilku z nich.

2.3.3 Dodawanie kontaktu

Dotknij ikony  na liście kontaktów, aby utworzyć nowy kontakt.

Należy wpisać nazwę oraz inne dane kontaktu. Przesuwając palcem po ekranie, możesz łatwo przechodzić pomiędzy polami.




Po zakończeniu wybierz **Gotowe**, aby zapisać zmiany.

Dodawanie/usuwanie z Ulubionych

W celu dodania kontaktu do ulubionych (opcja dostępna tylko dla kontaktów zapisanych w telefonie), dotknij kontaktu, aby wyświetlić menu jego opcji, a następnie wybierz **Dodaj do Ulubionych** (kolor gwiazdki zmieni się na czarny).

Aby usunąć kontakt z ulubionych, wybierz opcję **Usuń z Ulubionych** w menu kontaktu lub dotknij czarnej gwiazdki na ekranie danych kontaktu.

2.3.4 Edycja kontaktów


Aby edytować dane kontaktu, dotknij kontaktu, którego dane mają być edytowane, a następnie wybierz . Po zakończeniu wybierz opcję **Aktualizuj**.

Jeżeli chcesz usunąć kontakt, dotknij  i wybierz opcję **Usuń kontakt** z poziomu ekranu danych kontaktu. Wybierz **Usuń**, aby potwierdzić.

2.3.5 Komunikacja z osobami z listy kontaktów

Lista kontaktów umożliwia komunikowanie się ze znajdującymi się na niej osobami poprzez nawiązywanie połączeń lub wymianę wiadomości.

W celu nawiązania połączenia z kontaktem dotknij nazwy kontaktu, aby uruchomić ekran danych, a następnie wybierz numer.

W celu wysłania wiadomości do kontaktu dotknij nazwy kontaktu, aby uruchomić ekran danych, a następnie dotknij ikony  znajdującej się z prawej strony numeru.

3 Wiadomości i wiadomości e-mail.....


3.1 Wiadomości SMS

Aby uruchomić aplikację SMS, wybierz ikonę SMS (druga w kolejności na poniższym rzucie ekranowym) znajdującą się w dolnej części ekranu.






Po uruchomieniu aplikacji SMS nastąpi przejście do ekranu, na którym wyświetlane są wysłane i odebrane wiadomości.

Tworzenie wiadomości

Aby utworzyć nową wiadomość, z poziomu ekranu listy wiadomości dotknij ikony .

Wysyłanie wiadomości

Wpisz numer telefonu komórkowego odbiorcy na pasku odbiorcy lub dotknij , aby dodać odbiorcę, a następnie dotknij paska wiadomości, aby wprowadzić tekst wiadomości. Po zakończeniu wpisywania wybierz opcję  **Send**, aby wysłać wiadomość.


Nastąpi przekierowanie do wątku wiadomości wysłanych do danego odbiorcy i otrzymanych od niego. Obok wysłanych wiadomości widoczny jest kręcący się okrąg , który informuje o tym, że proces wysyłania wiadomości jest w toku.

Przeglądanie wiadomości


Przeglądanie wysłanych i otrzymanych wiadomości umożliwia wybór ikony SMS. Jej dotknięcie spowoduje przekierowanie do wiadomości.



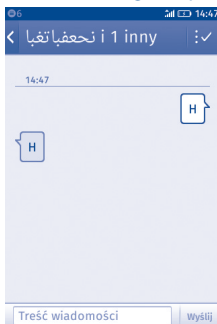

Z listy wybierz wiadomość, którą chcesz przeglądać. Nastąpi przekierowanie do wątku składającego się z wysłanych i otrzymanych wiadomości, podobnego do widocznego na poniższym zrzucie.





Usuwanie wiadomości

Aby wybrać wiadomości przeznaczone do usunięcia, dotknij ikony usuwania wiadomości .

Wątki przeznaczone do usunięcia możesz wybrać, dotykając ikony , która zostanie zaznaczona na czerwono wraz ze znakiem .

Innym sposobem na usunięcie wszystkich wiadomości jest dotknięcie przycisku **Zaznacz wszystko**. Aby odznaczyć wszystkie, dotknij **Odznacz wszystkie**.

Po przygotowaniu wiadomości do usunięcia dotknij przycisku usuwania  w prawym górnym rogu ekranu. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie usunięcia. Wybierz OK, aby potwierdzić.

 Aby ustawić opcje powiadomień dla wiadomości, przejdź do ustawień. Z tego poziomu możesz zdecydować, jaki ma być sposób powiadamiania.

3.2 Poczta elektroniczna


Dostęp do tej funkcji można uzyskać po naciśnięciu ikony  na liście aplikacji.

Jeżeli z aplikacji poczty elektronicznej korzystasz po raz pierwszy, zostanie uruchomiony kreator nowego konta zapewniający możliwość wyboru spośród kilku dostawców poczty elektronicznej.

Jeżeli nie uruchamiasz aplikacji po raz pierwszy, dotknij , a następnie  i wybierz opcję Dodaj konto.

Wybierz dostawcę poczty elektronicznej dla swojego konta.

Na ekranie **Nowe konto** wpisz imię, adres e-mail i hasło. Konto zostanie skonfigurowane po wyborze opcji **Dalej**.

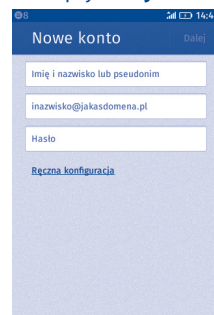



Do utworzenia konta niezbędne jest połączenie telefonu z siecią Wi-Fi lub 3G. Aplikacja poczty elektronicznej nie umożliwia tworzenia nowych kont e-mail, lecz jedynie dodawanie kont już istniejących. Jeżeli potrzebujesz nowego konta e-mail, utwórz je na stronie dostawcy przed dodaniem w aplikacji. Obsługiwani są tylko wybrani dostawcy poczty.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

- Z poziomu ekranu Odebrane dotknij ikony **+**.
- Podaj adresy e-mail odbiorców w polu **Do**.
- Jeśli to konieczne, dotknij przycisku **DW/UDW**, aby dodać kopię lub ukrytą kopię wiadomości.
- Wpisz temat i treść wiadomości.

4 Kalendarz, Zegar, Kalkulator

4.1 Kalendarz


Kalendarz umożliwia śledzenie ważnych spotkań, terminów itp.


Dostęp do tej funkcji można uzyskać po naciśnięciu ikony **Kalendarz** na liście aplikacji.

Importowanie kalendarza

Dotknij ikony , aby zaimportować kalendarz.

Zostanie wyświetlony ruchomy panel umożliwiający wybór dostawcy kalendarza.

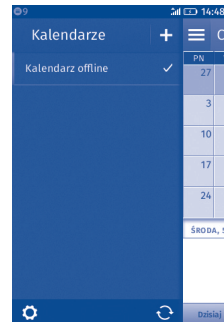

W tym przykładzie dostawcą jest Google. Wpisz login i hasło do konta Google. Po zakończeniu wybierz polecenie **Zapisz** w lewej górnej części ekranu. Po udanym zalogowaniu wyświetlona zostanie lista dostępnych kalendarzy, umożliwiająca wybór kalendarzy do zsynchronizowania z systemem FirefoxOS. Wybierz kalendarz, który chcesz zaimportować, i dotknij ikony ustawień  w lewym dolnym rogu ekranu, aby wprowadzić ustawienia kont i zsynchronizować czas kalendarza. Po wyborze opcji **Gotowe** dodane do kalendarza wydarzenia będą widoczne.

Tworzenie nowych wydarzeń

- Na ekranie kalendarza wybierz **+**
- Uzupełnij wszystkie niezbędne informacje na temat zdarzenia. Zdarzenie możesz również uzupełnić dodatkowymi komentarzami. Jeżeli jest to zdarzenie całonocne, możesz wybrać ikonę **🌙** obok **Zdarzenie całonocne**.
- Po zakończeniu wybierz polecenie **Zapisz** w górnej części ekranu.

4.2 Zegar

Twój telefon posiada wbudowany zegar.

Dostęp do tej funkcji można uzyskać po naciśnięciu ikony **Zegar** na liście aplikacji.

Dodawanie nowego alarmu

Aby dodać nowy alarm, dotknij ikony **🔔** w górnej części ekranu. Wyświetlone zostaną następujące opcje:

- **Etykieta** Wprowadzenie nazwy alarmu
- **Powtarzaj** Wybór dni, w które ma zostać uruchomiony alarm
- **Dźwięk** Wybór dzwonka alarmu
- **Drzemka** Ustawienie czasu drzemki

Po zakończeniu wybierz **Gotowe**, aby potwierdzić.

Usuwanie alarmu

Wybierz ustawiony alarm, aby przejść do ekranu jego edycji. Dotknij **🗑️**, aby usunąć wybrany alarm.

4.3 Kalkulator

Kalkulator pomaga w rozwiązywaniu wielu zagadek matematycznych.

Dostęp do tej funkcji można uzyskać po naciśnięciu ikony **Kalkulator** na liście aplikacji.



Wpisz liczbę i wybierz działanie arytmetyczne, jakie ma zostać wykonane, następnie wpisz drugą liczbę i naciśnij „=”, aby poznać wynik. Naciśnięcie **C** spowoduje usunięcie wszystkich danych.

5 Aplikacje multimedialne

5.1 Aparat

Twój telefon wyposażony jest w aparat umożliwiający robienie zdjęć i tworzenie nagrań wideo.

Przed przystąpieniem do korzystania z kamery upewnij się, że karta microSD zawierająca zdjęcia i filmy została prawidłowo umieszczona w telefonie. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zdjęcia pamiętaj o oderwaniu zabezpieczenia z obiektywu.



Dostęp do tej funkcji można uzyskać po naciśnięciu ikony **Aparat** na liście aplikacji.




Robienie zdjęć

Ekran pełni funkcję wizjera. Najpierw nakieruj wizjer na obiekt lub krajobraz, a następnie dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie. Zdjęcia zapisywane są automatycznie.

Nagrywanie filmów

Zmień tryb aparatu na wideo. Najpierw nakieruj wizjer na obiekt lub krajobraz, a następnie dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie. Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij ikony . Film zostanie zapisany automatycznie.


Dalsze operacje związane z oglądaniem zrobionego zdjęcia/nagranego filmu

- Dotknij ikony , aby udostępnić zdjęcie lub film przez e-mail, Bluetooth itp.
- Dotknij zdjęcia, aby przejść do **Galerii**.

5.2 Galeria



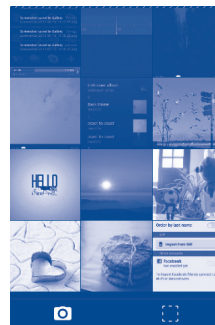


Galeria pełni funkcję odtwarzacza multimedialnego, który umożliwia przeglądanie zdjęć i odtwarzanie filmów. Oprócz tego dostępne są dodatkowe funkcje służące do edycji zdjęć i filmów.

Dostęp do tej funkcji można uzyskać po naciśnięciu ikony **Galeria** na liście aplikacji.



Obróbka zdjęć

Istnieje możliwość przycinania zdjęć, udostępniania ich znajomym, ustawiania w postaci tapety itp.

Zlokalizuj żądane zdjęcie i dotknij go w trybie pełnoekranowym. Ikona  służy do wyświetlania listy wszystkich zdjęć i filmów wideo, ikona  – do uruchamiania aparatu, ikona  – do edycji zdjęć, ikona  – do udostępniania zdjęć, a ikona  – do ich usuwania.

5.3 YouTube

YouTube to internetowy serwis umożliwiający zamieszczanie filmów wideo, a także ich pobieranie, udostępnianie i oglądanie. Serwis obsługuje funkcję przesyłania strumieniowego, dzięki której dany film możesz zacząć oglądać niemal w momencie rozpoczęcia jego pobierania z Internetu.

 Aby uzyskać dostęp do serwisu YouTube z telefonu, konieczne jest posiadanie aktywnego połączenia z siecią.

Filmy wideo w serwisie YouTube podzielone są na kilka kategorii, np. Najpopularniejsze, Najczęściej komentowane, Polecane itp.

Szczegóły na temat tych cech zawiera strona YouTube: www.YouTube.com

5.4 Pliki muzyczne

To menu umożliwia odtwarzanie plików muzycznych zapisanych na karcie microSD w telefonie. Pobieranie plików muzycznych z komputera na kartę microSD możliwe jest po podłączeniu kabla USB.

Dostęp do tej funkcji można uzyskać po naciśnięciu ikony **Muzyka** na liście aplikacji.

Utwory muzyczne dostępne są w czterech bibliotekach: Utwory , Listy odtwarzania , Wykonawcy  oraz Albumy . Dotknij kategorii, aby wyświetlić listę.

Odtwarzanie plików muzycznych

W celu odtworzenia wybierz dany utwór należący do jednej z czterech bibliotek.



5.5 Odtwarzacz wideo

Dostęp do tej funkcji można uzyskać po naciśnięciu ikony **Wideo** na liście aplikacji.

Wideo to mały, wbudowany odtwarzacz zawierający listę wszystkich plików wideo.

Wybierz element listy, aby go odtworzyć. Podczas odtwarzania możesz korzystać z funkcji Pauza i Start, wybierać na linii czasu punkt, do którego chcesz przejść i wznowić odtwarzanie.

5.6 Radio FM

Twój telefon wyposażony jest w radio ⁽¹⁾ z funkcją RDS ⁽²⁾. Aplikacja może pełnić funkcję tradycyjnego radia z zapisanymi kanałami lub, w przypadku stacji zapewniających usługę Visual Radio, podawać informacje graficzne dotyczące danego programu.

Dostęp do tej funkcji można uzyskać po naciśnięciu ikony **Radio FM** na liście aplikacji.



Aby korzystać z radia, podłącz słuchawki – po podłączeniu do telefonu pełnią one funkcję anteny.

Ulubione stacje możesz zapisywać, naciskając znajdujące się obok ich nazw gwiazdki. W analogiczny sposób możesz usuwać zapisane stacje.



⁽¹⁾ Jakość przekazu radiowego zależy od zasięgu konkretnej stacji na danym obszarze.


⁽²⁾ Jest ona również zależna od operatora sieci i rynku.

6 Łączność

Do połączenia się z siecią internetową za pośrednictwem telefonu możesz wykorzystać sieci GPRS/EDGE/3G lub Wi-Fi, zależnie od dostępności.

6.1 Łączność z Internetem

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

Przy pierwszym włączeniu telefonu z włożoną kartą SIM telefon automatycznie skonfiguruje usługę sieciową GPRS, EDGE lub 3G. W przypadku braku połączenia z siecią dotknij  na panelu powiadomień.

Aktywacja/dezaktywacja roamingu danych



Po uruchomieniu roamingu możesz aktywować lub dezaktywować połączenie z usługą danych.

- Aby aktywować lub dezaktywować roaming danych, wybierz **Ustawienia\Sieć komórkowa i dane\Roaming danych**.
- Po dezaktywowaniu roamingu danych możesz nadal przysyłać i odbierać dane za pośrednictwem połączenia Wi-Fi.

6.1.2 Wi-Fi

Za pośrednictwem Wi-Fi możesz łączyć się z Internetem, jeśli telefon znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej. Z funkcji Wi-Fi można korzystać, nawet jeśli do telefonu nie włożono żadnej karty SIM.

Włączanie Wi-Fi i łączność z siecią bezprzewodową

- Przeciągnij panel powiadomień w dół i dotknij  aby uruchomić **Ustawienia**
- Dotknij **Wi-Fi** i przełącznika  znajdującego się koło napisu Wi-Fi, aby włączyć/wyłączyć Wi-Fi.
- Po włączeniu Wi-Fi w oknie **Dostępne sieci** wyświetlone zostaną szczegółowe informacje na temat znalezionej sieci Wi-Fi.

- Dotknij sieci Wi-Fi, aby się z nią połączyć. Jeżeli znaleziona sieć jest zabezpieczona, konieczne będzie wpisanie hasła. Po zakończeniu wybierz **OK**.

6.2 Przeglądarka

Za pośrednictwem przeglądarki możesz swobodnie surfować po sieci.

Dostęp do tej funkcji można uzyskać po naciśnięciu ikony **Przeglądarka** na liście aplikacji.

Na ekranie przeglądarki dotknij paska URL znajdującego się w górnej części strony, a następnie wybierz →. URL możesz również wybrać z trzech kart: **Najważniejsze strony**, **Zakładki** oraz **Historia**.

Aby dodać zakładkę, dotknij gwiazdki znajdującej się w dolnej części ekranu przeglądarki.




6.2.1 Przeglądanie stron internetowych

Po uruchomieniu przeglądarki możesz poruszać się po stronach internetowych, przesuając palcem w dowolnym kierunku, aby odszukać żądane informacje. W celu powiększenia/pomniejszenia możesz zbliżyć i rozsuwać palec.

6.3 Dopasowane wyszukiwanie aplikacji

Do wyszukiwania może także służyć Everthing.me.

- Przesuń po ekranie w prawo, aby uruchomić ekran dynamicznego wyszukiwania aplikacji.

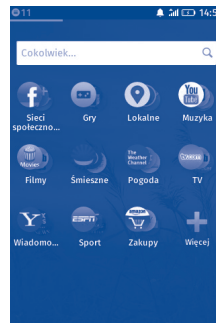


- Dotknij kategorii lub wpisz słowo kluczowe do znajdującego się u góry pola wyszukiwania. Na ekranie wyświetlone zostaną aplikacje, których zainstalowanie możliwe jest na urządzeniach mobilnych.
- Wybierz dowolną aplikację, aby poznać wszystkie interesujące Cię informacje i wiele więcej.

6.4 Łączenie z urządzeniami Bluetooth⁽¹⁾

Bluetooth to technologia umożliwiająca komunikację bezprzewodową na niewielką odległość, służąca do przesyłania danych lub podłączania różnych urządzeń Bluetooth.

Aby uruchomić tę funkcję wybierz **Ustawienia\Bluetooth**

Włączanie Bluetooth

- Dotknij **Ustawienia\Bluetooth**
- Dotknij przełącznika , aby aktywować/dezaktywować tę funkcję.

⁽¹⁾ Rekomendujemy użycie zestawów słuchawkowych Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH, które zostały przetestowane z tym telefonem. Odwiedź HYPERLINK "<http://www.alcatelonetouch.com>" "www.alcatelonetouch.com aby dowiedzieć się więcej o naszych słuchawkach Bluetooth.

Zmiana nazwy urządzenia

Aby telefon można było łatwiej rozpoznać, możesz zmienić jego nazwę widoczną dla innych użytkowników.

- Dotknij **Ustawienia\Bluetooth\Zmień nazwę mojego urządzenia**
- Wpisz nazwę i wybierz **OK**

Udostępnianie urządzenia

- Dotknij **Ustawienia\Bluetooth**
- Dotknij przełącznika XX, aby aktywować/dezaktywować tę funkcję.

Parowanie/łączenie telefonu z urządzeniem Bluetooth

Aby wymieniać dane z innymi urządzeniami, musisz włączyć Bluetooth i sparować telefon z tym urządzeniem Bluetooth, z którym chcesz się połączyć.

- Dotknij **Ustawienia\Bluetooth**
- Dotknij **Wyszukaj urządzenia**
- Wybierz z listy urządzenie Bluetooth, które chcesz sparować.
- Przeczytaj żądanie parowania, a następnie dotknij **Paruj**.


6.5 Udostępnianie połączenia danych Twojego telefonu

Możesz udostępnić połączenie danych telefonu dla jednego komputera poprzez kabel USB (tethering USB) lub maks. ośmiu urządzeń jednocześnie, zmieniając swój telefon w przenośny punkt dostępu Wi-Fi.




Opisane poniżej funkcje mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami nakładanymi przez operatora sieci. Dodatkowe opłaty mogą zostać nałożone również w przypadku korzystania z roamingu.

Udostępnianie połączenia danych telefonu poprzez przenośny punkt dostępu Wi-Fi

- Dotknij **Ustawienia\Udostępnianie połączenia z Internetem**
- Dotknij przełącznika  obok kategorii **Punkt dostępu Wi-Fi**, aby aktywować/dezaktywować tę funkcję.

Udostępnianie połączenia danych telefonu przez kabel USB

Za pomocą kabla USB znajdującego się w zestawie podłącz telefon do portu USB komputera.

- Dotknij **Ustawienia\Udostępnianie połączenia z Internetem**
- Dotknij przełącznika  obok kategorii **Tethering USB**, aby aktywować/dezaktywować tę funkcję.

Zmiana nazwy lub zabezpieczenie punktu dostępu

Po włączeniu przenośnego punktu dostępu Wi-Fi możesz zmienić nazwę sieci Wi-Fi (SSID) i zabezpieczyć ją.

- Dotknij **Ustawienia\Udostępnianie połączenia z Internetem**
- Wybierz **Ustawienia punktu dostępu**, aby zmienić SSID sieci lub ustawienia zabezpieczeń sieci.
- Dotknij **OK**

7 Ustawienia

Aby uruchomić tę funkcję, wybierz Ustawienia z listy aplikacji. Możesz również przeciągnąć w dół panel powiadomień i dotknąć ikony .

7.1 Sieć i łączność

7.1.1 Tryb samolotowy

Aby jednocześnie wyłączyć wszystkie połączenia bezprzewodowe (Wi-Fi, Bluetooth i inne), zaznacz pole **Tryb samolotowy**.

7.1.2 GPS

Za pomocą odbiornika sytemu nawigacji satelitarnej (GPS) telefonu ustal swoje położenie z dokładnością do kilku metrów (ulicy).

7.1.3 Wi-Fi


Dzięki Wi-Fi możesz korzystać z Internetu bez używania karty SIM zawsze wtedy, gdy znajdujesz się w zasięgu sieci bezprzewodowej. Z funkcji Wi-Fi można korzystać, nawet jeśli do telefonu nie włożono żadnej karty SIM.

Szczegółowe informacje zawiera część **Wi-Fi**.

7.1.4 Ustawienia połączeń

Za pomocą Ustawień połączeń możesz skonfigurować standardowe ustawienia połączeń oraz funkcje specjalne oferowane przez operatora. Ustawienia połączeń możesz wykorzystać także do skonfigurowania telefonu, aby nawiązywać połączenia tylko z ustalonymi numerami.

Połączenia oczekujące


Dotknij przełącznika , aby uruchomić funkcję połączeń oczekujących, i potwierdź za pomocą polecenia **Ustaw**.

Przekazywanie połączeń

Umożliwia konfigurację ustawień przekierowywania połączeń przychodzących, kiedy linia jest zajęta, nie możesz odebrać lub jesteś poza zasięgiem. Istnieją cztery metody przekazywania połączeń, w tym **Zawsze przekazuj, Przekazuj, kiedy linia jest zajęta, Przekazuj, kiedy nie mogę odebrać, Przekazuj, kiedy jestem poza zasięgiem**.

7.1.5 Sieć komórkowa i dane

Połączenie danych możesz włączyć lub wyłączyć, wybierając **Ustawienia Sieć komórkowa i dane**.

Dotknij przełącznika , aby włączyć lub wyłączyć ustawienia połączeń danych i roamingu danych.



Za pomocą aplikacji Użycie możesz sprawdzić poziom transferu danych i ustawić powiadomienia, które będą wyświetlane po osiągnięciu niskiego poziomu.

7.1.6 Bluetooth

Bluetooth umożliwia wymianę danych (plików wideo, obrazów, muzyki itd.) z innym urządzeniem obsługującym Bluetooth (telefonem, komputerem, zestawem słuchawkowym, zestawem głośnomówiącym itd.) znajdującym się w niewielkiej odległości.

Więcej informacji o Bluetooth znajduje się w części **Łączenie z urządzeniami Bluetooth**.

7.1.7 Udostępnianie połączenia z Internetem


Możesz udostępnić połączenie danych telefonu dla jednego komputera poprzez kabel USB (tethering USB) lub maks. ośmiu urządzeń jednocześnie, zmieniając swój telefon w przenośny punkt dostępu Wi-Fi.

Szczegółowe informacje na temat połączeń z Internetem w trybie tetheringu znajduje się w części **Udostępnianie połączenia z Internetem**.

7.2 Personalizacja

7.2.1 Dźwięk

Aby zmienić ustawienia dźwięków, dotknij **Ustawienia\Dźwięk**.

- **Wibracje** Dotknij przełącznika , aby włączyć powiadamianie wibracjami o połączeniach przychodzących.
- **Poziom głośności** Wybierz, aby ustawić poziom głośności dla dzwonka, powiadomień i alarmu.
- **Dzwonki** Wybierz, aby ustawić domyślny dzwonek.
- **Inne dźwięki** Wybierz, aby ustawić dźwięki klawiatury, migawki aparatu i odblokowania ekranu.

7.2.2 Wyświetlacz

- Tapeta** Dotknij, aby ustawić tapetę
- Jasność** Dotknij, aby dostosować poziom jasności ekranu
- Wygaszanie ekranu** Dotknij, aby ustawić wygaszacz ekranu

7.2.3 Powiadomienia

Istnieją trzy konfiguracje powiadomień: **Wyświetlaj przy zablokowanym ekranie**, **Dzwonek** oraz **Wibracje**.

7.2.4 Data i godzina

W ustawieniach daty i godziny możesz określić sposób ich wyświetlania.

Ustaw automatycznie

Dotknij przełącznika , aby zastosować wartości pobrane z sieci. Możesz również dotknąć ikony i ustawić wartości ręcznie.

Data

Dotknij, aby otworzyć okno dialogowe, w którym możesz ręcznie ustawić datę.

Godzina

Dotknij, aby otworzyć okno dialogowe, w którym możesz ustawić godzinę.

Wybierz strefę czasową

Dotknij, aby otworzyć okno dialogowe, w którym możesz ręcznie ustawić strefę czasową.

7.2.5 Język

Dotknij **Ustawienia\Język**, aby wybrać język telefonu.

7.2.6 Klawiatura

Dotknij **Ustawienia\Klawiatura**, aby skonfigurować ustawienia klawiatury ekranowej.

7.3 Prywatność i bezpieczeństwo

7.3.1 Blokada telefonu

Ustawianie blokady ekranu

Blokada ekranu Dotknij przełącznika , aby aktywować blokadę ekranu

Blokada za pomocą kodu Dotknij przełącznika , aby utworzyć kod blokady

7.3.2 Zabezpieczenia SIM

Wybór tej opcji powoduje uruchomienie ekranu umożliwiającego skonfigurowanie kodu PIN wymaganego do korzystania z telefonu oraz zmianę kodu PIN karty SIM.

7.3.3 Pozwolenia dla aplikacji

Ustawienia aplikacji służą do przeglądania szczegółowych informacji dotyczących aplikacji zainstalowanych w Twoim telefonie, a także umożliwiają ustawienie zapytania o zgodę na instalację aplikacji pobranych ze stron internetowych lub za pomocą poczty elektronicznej.

7.3.4 Nie śledź

Po uruchomieniu funkcji Nie śledź urządzenie wysyła do stron internetowych i aplikacji komunikat informujący, że nie chcesz, aby Twoja aktywność była śledzona.

7.4 Urządzenie

7.4.1 Informacje o urządzeniu

Wyświetlane są numer telefonu, model, wersja oprogramowania, data ostatniej aktualizacji oraz aktualizacje oprogramowania.

7.4.2 Bateria

Dotknij, aby wyświetlić aktualny stan naładowania baterii. Możesz również uruchomić **Tryb oszczędności mocy**.

7.4.3 Pamięć urządzenia

Dane o ilości pamięci używanej przez system operacyjny.

7.4.4 Pamięć plików multimedialnych

Dane o miejscu zajmowanym na karcie SD przez pliki muzyczne, zdjęcia i filmy oraz o ilości miejsca wolnego.

8 Marketplace

Marketplace to internetowy sklep z oprogramowaniem umożliwiający zakup i instalację aplikacji i gier w telefonie.

Aby uruchomić tę funkcję, wybierz **Marketplace** z listy aplikacji.



Pobieranie i instalacja

- Znajdź aplikację, którą chcesz pobrać, i wybierz ją, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na jej temat, ogólną oceną lub komentarzami, a także informacjami od autorów.
- Na ekranie ze szczegółowymi informacjami wybierz **Darmowe**, a następnie **Zainstaluj**.

Otwieranie pobranej aplikacji

- Z listy wybierz aplikację, która została pobrana.

Usuwanie aplikacji

- Dotknij i przytrzymaj nazwę aplikacji, którą chcesz usunąć.
- Dotknij ikony , która zostanie wyświetlona po lewej stronie nad ikoną aplikacji.
- Wybierz  aby usunąć aplikację.

9 Pomoc ALCATEL

Dostęp do tej funkcji można uzyskać po naciśnięciu **Pomoc ALCATEL** na liście aplikacji.

Pomoc ALCATEL odpowiada na pytania oraz udziela pomocy związanej z użytkowaniem telefonu.

10 Użycie

Aby uruchomić aplikację Kontrola kosztów, wybierz pozycję Użycie na liście aplikacji.

Użycie pozwala kontrolować wykorzystanie danych, w tym transfer danych i wykorzystanie sieci Wi-Fi.

|| Akcesoria.....

Telefony komórkowe ALGATEL ONE TOUCH najnowszej generacji posiadają wbudowaną funkcję głośnomówiącą, która umożliwia prowadzenie rozmów z pewnej odległości, np. przy telefonie leżącym na stole. Dla osób, które wolą zachować poufność prowadzonych rozmów, dostępna jest także słuchawka (nazywana również zestawem słuchawkowym).

1. Ładowarka
2. Bateria
3. Kabel USB
4. Zestaw słuchawkowy stereo



Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i akcesoriów ALGATEL ONE TOUCH znajdujących się w zestawie.

|| 2 Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej sprawdź, czy stosowałeś się do następujących zaleceń:

- W celu zapewnienia optymalnego działania zaleca się pełne naładowanie baterii (🔋).
- Unikaj przechowywania dużych ilości danych w pamięci telefonu, ponieważ może to mieć wpływ na jego działanie.
- Podczas formatowania telefonu lub aktualizacji oprogramowania korzystaj z **opcji przywracania ustawień fabrycznych** lub narzędzia aktualizacyjnego (aby przywrócić ustawienia fabryczne, jednocześnie przytrzymaj przycisk **zasilania** oraz przycisk **zwiększania głośności**). WSYSTKIE dane użytkownika: kontakty, zdjęcia, wiadomości i pliki, pobrane aplikacje zostaną bezpowrotnie utracone.

Sprawdź również, czy problem nie został opisany poniżej.

Telefon nie włącza się

- Sprawdź styki baterii, wyjmij i ponownie włóż baterię, a następnie włącz telefon.
- Sprawdź poziom naładowania baterii, ładuj przez minimum 20 minut.
- Jeśli telefon dalej nie działa, zresetuj go za pomocą klawisza **zasilania** oraz klawisza **zwiększania głośności**.

Telefon nie odpowiada przez kilka minut

- Uruchom telefon ponownie, przytrzymując przycisk **uruchamiania**.
- Wyjmij i ponownie włóż baterię, a następnie włącz telefon.

Telefon sam się wyłącza

- Sprawdź, czy ekran dotykowy pozostaje zablokowany, kiedy telefon nie jest używany, oraz upewnij się, że przycisk **uruchamiania** nie został przypadkowo naciśnięty przy odblokowanym ekranie.
- Sprawdź stan baterii.

Nie można prawidłowo naładować telefonu

- Upewnij się, że używasz baterii oraz ładowarki ALKATEL ONE TOUCH znajdujących się w zestawie.
- Upewnij się, że bateria została włożona prawidłowo i oczyść styki baterii, jeśli są zabrudzone. Baterię należy umieścić w telefonie przed podłączeniem ładowarki.
- Upewnij się, że bateria nie jest całkowicie wyczerpana. Jeśli bateria jest rozładowana, wskaźnik ładowania może wyświetlić się dopiero po około 20 minutach.
- Upewnij się, że ładowanie odbywa się w normalnych warunkach (0°C – +40°C).
- W przypadku przebywania za granicą upewnij się, że natężenie prądu jest odpowiednie.

Telefon nie łączy się z siecią lub wyświetla komunikat „Brak usług”

- Spróbuj połączyć się z innej lokalizacji.
- Sprawdź, czy w danym miejscu jest zasięg.
- Sprawdź u operatora, czy karta SIM jest ważna.
- Spróbuj ręcznie wyszukać dostępne sieci. (zob. "6.1 Łączność z Internetem")
- Jeśli sieć jest przeciężona, spróbuj połączyć się później.


Telefon nie łączy się z Internetem

- Sprawdź, czy numer IMEI (wybierz *#06#) jest taki sam jak numer nadrukowany na karcie gwarancyjnej i opakowaniu.
- Upewnij się, że na karcie SIM aktywowano usługę dostępu do Internetu.
- Sprawdź ustawienia połączenia z Internetem.
- Upewnij się, że telefon ma zasięg.
- Spróbuj połączyć się później lub z innej lokalizacji.

Błąd karty SIM

- Sprawdź, czy karta SIM została prawidłowo włożona (zob. „Wkładanie i wyjmowanie karty SIM”).
- Upewnij się, że układ scalony na karcie SIM nie jest uszkodzony lub zarysowany.
- Upewnij się, że usługa karty SIM jest aktywna.

Nie można nawiązać połączeń wychodzących

- Upewnij się, że wprowadziłeś prawidłowy numer, i naciśnij przycisk .
- W przypadku połączeń międzynarodowych sprawdź krajowy i lokalny numer kierunkowy.
- Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią oraz że sieć nie jest przeciężona lub niedostępna.
- Sprawdź status subskrypcji u operatora (pozostałe środki, ważność kart SIM itd.).
- Upewnij się, czy połączenia wychodzące nie zostały zablokowane.
- Upewnij się, że telefon nie znajduje się w trybie samolotowym.

Nie można odebrać połączenia przychodzącego

- Upewnij się, że telefon jest włączony i połączony z siecią (sprawdź, czy sieć nie jest przeciężona lub niedostępna).
- Sprawdź status subskrypcji u operatora (pozostałe środki, ważność kart SIM itd.).
- Upewnij się, czy połączenia przychodzące nie zostały przekierowane.
- Upewnij się, czy dane połączenia nie zostały zablokowane.
- Upewnij się, że telefon nie znajduje się w trybie samolotowym.


Po odebraniu połączenia na wyświetlaczu nie pojawia się nazwisko ani numer osoby dzwoniącej

- Sprawdź u operatora, czy posiadasz subskrypcję tej usługi.
- Sprawdź, czy numer telefonu i nazwisko osoby dzwoniącej nie są zastrzeżone.

Nie można wyświetlić kontaktów

- Upewnij się, że karta SIM nie jest uszkodzona.
- Upewnij się, że karta SIM została prawidłowo włożona.
- Zaimportuj kontakty z karty SIM do pamięci telefonu.

Jakość dźwięków połączeń nie jest optymalna

- Możesz zmienić głośność podczas rozmowy za pomocą przycisku **zwiększania/zmniejszania głośności**.
- Sprawdź siłę sygnału .
- Upewnij się, że odbiornik, złącze lub głośnik telefonu są czyste.

Korzystanie z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji nie jest możliwe

- Sprawdź u operatora, czy Twoja subskrypcja obejmuje te usługi.
- Upewnij się, że dana funkcja nie wymaga użycia akcesoriów ALCATEL ONETOUCH.

Po zaznaczeniu numeru z książki numer ten nie jest wybierany

- Upewnij się, że zapamiętany numer jest prawidłowy.
- W przypadku połączenia międzynarodowego upewnij się, że wybrałeś prawidłowy numer kierunkowy kraju.

Nie można dodać kontaktu do książki

- Upewnij się, czy książka SIM nie jest pełna; usuń część wpisów lub zapisz wpis w książce telefonu (tzn. w książce osobistej lub firmowej).

Osoby dzwoniące nie mogą zostawić wiadomości na poczcie głosowej

- Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.

Nie można połączyć się z pocztą głosową

- Upewnij się, że numer poczty głosowej operatora znajdujący się na liście Numer poczty głosowej jest prawidłowy.
- Jeśli sieć jest zajęta, spróbuj ponownie później.

Karta SIM jest zablokowana kodem PIN

- Skontaktuj się z operatorem, aby otrzymać kod PUK (Personal Unblocking Key – osobisty kod odblokowujący).

Nie można pobrać nowych plików

- Upewnij się, że ilość wolnej pamięci w telefonie jest wystarczająca.
- Wybierz kartę microSD jako lokalizację pobranych plików.
- Sprawdź status subskrypcji u operatora.

Telefon nie jest wykrywany przez inne telefony poprzez Bluetooth

- Sprawdź, czy Bluetooth jest włączony oraz czy telefon jest widoczny dla pozostałych użytkowników. (zob. "**6.4 Łączenie z urządzeniami Bluetooth**")
- Upewnij się, że obydwa telefony znajdują się w zasięgu wykrywania Bluetooth.

Jak przedłużyć trwałość baterii

- Upewnij się, że stosujesz się do zaleceń dotyczących czasu ładowania (minimum 4 godziny).
- Przy częściowym naładowaniu baterii wskazanie poziomu może nie odpowiadać rzeczywistości. Aby uzyskać dokładne wskazanie, po odłączeniu ładowarki odczekaj przynajmniej 20 minut.
- Włącz funkcję podświetlenia na żądanie.
- Maksymalnie wydłuż odstępy automatycznego sprawdzania poczty elektronicznej.
- Włącz funkcję aktualizacji wiadomości i informacji o pogodzie na żądanie lub wydłuż odstępy automatycznego sprawdzania.
- Wyłącz aplikacje działające w tle, jeśli nie będą one używane przez dłuższy czas.
- Wyłącz Bluetooth, Wi-Fi lub GPS, jeśli z nich nie korzystasz.

W przypadku długich rozmów telefonicznych, gier, surfowania w Internecie czy przeprowadzania złożonych operacji telefon może się rozgrzać.

- Jest to normalne, kiedy procesor musi przetworzyć dużą ilość danych. Po zakończeniu opisanych powyżej czynności temperatura telefonu wróci do normy.

* Część niniejszej instrukcji oparto na wskazówkach pochodzących od użytkowników końcowych produktów firmy Mozilla, stanowiących ogólnodostępny przewodnik. Nazwy widoczne na ekranach pochodzą ze strony: https://support.mozilla.org/zh-CN/kb/firefox-os-user-guide#w_acknowledgements

3 Dane techniczne

Procesor	Qualcomm MSM7227A-0-576NSP-AA
Platforma	Firefox OS
Pamięć	ROM: 512 MB RAM: 256 MB
Wymiary (dł. x szer. x gr.)	115 x 62.3 x 12.2 mm
Masa	Ok.108 gramów z baterią
Wyświetlacz	3.5" TFT LCD, pojemnościowy, HVGA (320x480).
Sieć	UMTS: Dual band 900/2100 (EU); Tri-band 850/1900/2100 (US) GSM: Quad-band (850/900/1800/1900)
GPS	GPS z AGPS
Łączność	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth 3.0, bez A2DP• Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n• Wtyczka audio 3,5 mm• Micro-USB
Aparat	3.2 Mpxl, Mipi style
Obsługiwane formaty audio	AAC, AAC+, AAC Enhanced, AMR-WB, MP3
Obsługiwane formaty wideo	MPEG-4, H.264

Bateria ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none">• Akumulator litowo-jonowy• Pojemność: 1400 mAh
Gniazdo rozszerzenia pamięci	Karta pamięci microSD (Dostępność kart microSD zależy od rynku)
Wyposażenie dodatkowe	Czujnik ruchu G-sensor, Czujnik zbliżeniowy

Uwaga Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

⁽¹⁾ Oryginalny akumulator przeszedł rygorystyczne kontrole bezpieczeństwa w celu spełnienia standardów kwalifikacji, korzystanie z baterii nieoryginalnych może być niebezpieczne.

ALCATEL jest znakiem towarowym Alcatel-Lucent
wykorzystywanym przez
TCT Mobile Limited.

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited
Wszelkie prawa zastrzeżone

TCT Mobile Limited zastrzega sobie
prawo do zmiany tej dokumentacji lub danych
technicznych
bez wcześniejszego powiadomienia.