

Instrukcja obsługi telefonu **myPhone** **HAMMER PLUS**



Dziękujemy za wybór telefonu myPhone HAMMER PLUS. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Telefon myPhone HAMMER PLUS przeznaczony jest do użytku w sieci GSM o częstotliwości 850/900/1800/1900 MHz.

Wytrzymała, wodoodporna i pyłoszczelna obudowa, kontrastowy, kolorowy wyświetlacz, latarka, Bluetooth, Dual SIM - to znaki szczególne telefonu myPhone HAMMER PLUS.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Nie należy korzystać z telefonu podczas prowadzenia pojazdów.

ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z

kolei mogą wpływać na jakość wykonywanych połączeń.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Wyłącz urządzenie w samolocie, ponieważ może ono zakłócać pracę znajdujących się w nim urządzeń.

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

PROFESJONALNY SERWIS

Ten produkt może być naprawiany oraz mieć aktualizowane oprogramowanie tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany serwis firmy myPhone lub jego autoryzowany odpowiednik.

Naprawa telefonu przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem telefonu i utratą gwarancji.

AKUMULATOR I AKCESORIA

Należy unikać wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora.

Należy unikać kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora.

Akumulatora należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nieużywaną ładowarkę należy odłączać

od zasilania sieciowego. Zbyt długie ładowanie akumulatora może spowodować jego uszkodzenie. W związku z tym, nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 3 dni.

Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów marki myPhone dostępnych w zestawie z telefonem.

POŁĄCZENIA ALARMOWE

Wykonywanie połączeń alarmowych z telefonu może nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach.

Zaleca się, aby znaleźć alternatywny sposób powiadamiania służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na niezagospodarowane lub odległe tereny.

DZIECI

Telefon nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBSŁUGI

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się z informacjami o środkach ostrożności oraz instrukcją obsługi telefonu.

W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.

Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej firmy: www.myphone.pl.

W zależności od zainstalowanej wersji

oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

W zależności od kraju, operatora, karty SIM czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

OSTRZEŻENIE

Telefon myPhone HAMMER PLUS posiada certyfikat IP67, zgodnie z którym jest on pyłoszczelny i wodoodporny.

Aby ochrona telefonu przed wilgocią lub zapyleniem była zachowana powinien on być używany zgodnie z instrukcją obsługi oraz zachowane muszą być szczególne środki, które zapobiegną uszkodzeniu obudowy telefonu i wszelkich gumowych

uszczerek. Ważne jest również aby klapka baterii była zamontowana prawidłowo – bez żadnych szczelin i z poprawnie ułożoną uszczelką oraz aby na membranach głośników nie było żadnych zanieczyszczeń (np. opiłków metalu). Radzimy także aby bez powodu telefonu nie zanurzać w wodzie.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwej eksploatacji w wyniku nieprzestrzegania powyższych zasad reklamacje dotyczące nie spełniania przez telefon ochrony przed zawilgoceniem oraz zapyleniem nie będą realizowane.

Producent:

myPhone Sp. z o.o.

ul. Krakowska 119

50-428 Wrocław

Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Strona internetowa: www.myphone.pl

Spis treści

Parametry techniczne telefonu myPhone HAMMER PLUS	14
1. Wygląd telefonu – wprowadzenie	15
Widok telefonu oraz jego przyciski i funkcje.....	15
Włączanie i wyłączanie telefonu.....	17
Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora.....	17
Ładowanie telefonu	19
Informacje na temat wskaźnika rozładowania akumulatora	20
2. Korzystanie z podstawowych funkcji	21
Blokada klawiatury telefonu	21
Dostęp do menu telefonu	21
Dostosowanie telefonu	22
Włączanie i wyłączanie trybu „Spotkanie”	22
Dźwięki i profile użytkownika	23
Funkcje dotyczące połączeń	26
Nawiązywanie połączenia.....	26
Odbieranie połączenia	27
Wiadomości tekstowe	28
Wysyłanie wiadomości.....	28
Wyświetlanie wiadomości	30
Kontakty w telefonie myPhone HAMMER PLUS.....	31
Dodawanie nowego kontaktu	31
Wyszukiwanie kontaktu	32
Usuwanie kontaktów	34
3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych	35
Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej.....	35
Połączenia nieodebrane.....	36
Tryb głośnomówiący	37
Szybkie wybieranie	37
Dual SIM	38
Podłączanie telefonu do komputera.....	40
Łączenie z numerem międzynarodowym	41
4. Pozostałe funkcje telefonu.....	42

Ustawienia czasu i daty	42
Ustawienie języka menu	43
Ustawienia wyświetlacza	43
Ustawienia połączeń	44
Konfiguracja alarmu / alarmów.....	45
Korzystanie z kalkulatora.....	46
Ustawienia fabryczne.....	47
Latarka.....	47
Wykaz połączeń	48
Odtwarzacz audio.....	49
Radio w telefonie myPhone HAMMER PLUS	52
Kalendarz	54
Bluetooth.....	56
Parowanie urządzeń Bluetooth.....	58
Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.....	58
Wykonywanie połączenia poprzez sparowane urządzenie.....	59
Aparat fotograficzny	60
Wykonywanie zdjęć.....	60
Nagrywanie filmów wideo.	61
Korzystanie z Internetu	62
Ustawianie konta danych.....	62
Korzystanie z przeglądarki internetowej.....	63
Ikony w telefonie.....	64
Rozwiązywanie problemów	66
5. Ogólne zasady prawidłowego utrzymania telefonu.....	69
Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora	69
Utrzymanie telefonu.....	71
Informacje o bezpieczeństwie	72
Bezpieczeństwo podczas jazdy.....	72
Bezpieczeństwo otoczenia	74
Kryteria technologiczne.....	75
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.....	77
Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej.....	79

Zawartość zestawu myPhone HAMMER PLUS

Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon myPhone HAMMER PLUS,
- akumulator,
- ładowarka sieciowa (adapter + przewód USB),
- zestaw słuchawkowy,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.
- kluczyk otwierający pokrywę baterii.

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji, lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zestaw myPhone HAMMER PLUS na

opakowaniu posiada naklejkę z numerami IMEI oraz numerem seryjnym telefonu.

Zalecane jest zachowanie opakowania telefonu na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

Parametry techniczne telefonu myPhone HAMMER PLUS

- Wyświetlacz: TFT 2.2" QCIF
- Pamięć: 64MB RAM + 64MB ROM
- Akumulator: litowo-jonowy
o pojemności 1800mAh
- Aparat fotograficzny: 2.0 Mpx
- Bluetooth
- MicroUSB
- Stopień ochrony IP67

1. Wygląd telefonu – wprowadzenie

Widok telefonu oraz jego przyciski i funkcje



1. Przyciski włączenia latarki.
2. Przyciski regulacji głośności <+>, <->.
3. Dioda latarki.

4. Głośnik słuchawki.
5. Wyświetlacz.
6. Przycisk **<zielona słuchawka>**.
7. Przyciski nawigacyjne **<w górę>**, **<w dół>**, **<w lewo>**, **<w prawo>**.
8. Mikrofon.
9. Przycisk **<OK>**.
10. Przycisk **<czerwona słuchawka>**.
11. Złącze audio (pod gumową zaślepką).
12. Port microUSB (pod gumową zaślepką).
13. Obiektyw aparatu fotograficznego.
14. Głośnik tylny (buzzer).
15. Pokrywa akumulatora.

Włączanie i wyłączenie telefonu

***Uwaga:** Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk **<czzerwona słuchawka>**.

Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij **<OK>**.

Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora

Jeśli telefon jest włączony - wyłącz go. Zdejmij tylną klapkę obudowy – wykręć śrubokrętem płaskim (lub metalową płytką

z zestawu) dwie śrubki mocowania obudowy.



Włóż kartę SIM - kartę SIM należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka.

Włóż kartę pamięci. Kartę pamięci microSD należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka. Maksymalna pojemność obsługiwanej karty pamięci wynosi 32GB.

Włóż akumulator – akumulator należy umieścić w taki sposób, aby jego złote styki dotykały złącza we wnętrzu telefonu.


Założ pokrywę akumulatora (wciskając ją na swoje miejsce oraz dokręcając śrubki).

Ładowanie telefonu

Paznokciem podważ boczną gumową zatyczkę w obudowie telefonu, aby odsłonić złącza telefonu. Podłącz przewód microUSB-B do złącza micro-USB w telefonie, następnie podłącz złącze USB-A do adaptera oraz do gniazdka sieci niskiego napięcia.

***Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

Podczas ładowania statyczna ikona stanu

akumulatora , znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie animowana. Po naładowaniu, odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

Odłącz przewód od gniazdka w telefonie.

Informacje na temat wskaźnika rozładowania akumulatora

Gdy akumulator ulegnie rozładowaniu, wyświetlony zostanie komunikat o potrzebie jego naładowania. Ikona stanu akumulatora będzie pusta.

Jeśli poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie.

Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować akumulator.

2. Korzystanie z podstawowych funkcji

Blokada klawiatury telefonu

Aby odblokować klawiaturę telefonu (przy wygaszonym ekranie) należy wcisnąć dowolny przycisk, aby włączyć ekran, nacisnąć lewy przycisk „Odblokuj” (znajdujący się przy lewym, dolnym rogu ekranu), następnie przycisk **<*>** na klawiaturze telefonu. Klawiatura zostanie odblokowana.

Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć środkowy przycisk **<OK>** lub **<Menu>** na pulpicie telefonu.

Wykorzystując przyciski nawigacyjne **<w górę>**, **<w dół>**, **<w lewo>** lub **<w prawo>** przejdź do odpowiedniej pozycji menu.

Naciśnij przyciski **<OK>**, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub **<Wstecz>**, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu / pulpitu.

Dostosowanie telefonu

Telefon myPhone HAMMER PLUS można dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu jego użytkowanie będzie przyjemniejsze i łatwiejsze.

Włączanie i wyłączanie trybu „Spotkanie”

Do wyłączenia dźwięków i w trybie gotowości służy przycisk **<#>**. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około -3 sekundy do pojawienia się komunikatu „Tryb spotkanie aktywny”. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **<#>** spowoduje powrót do poprzedniego profilu dźwiękowego (profilu przed wyciszeniem dźwięków).

Dźwięki i profile użytkownika

Do ustawienia głośności telefonu służy opcja **[Profile]**, znajdująca się w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Profile]**.

Wciśnij przycisk **<OK>**, aby wejść do menu telefonu. Następnie, za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz opcję **[Ustawienia]** → **[Profile]** oraz wciśnij **<OK>**.

Z listy wybierz odpowiedni profil dźwiękowy i wybierz **[Opcje]** → **[Aktywuj]** → **[Wybierz]**, aby aktywować wybrany profil, lub **[Opcje]** → **[Dostosuj]** → **[Wybierz]**, aby edytować profil zgodnie z własnymi preferencjami. Dostępne opcje edycji profilu dźwiękowego:

- **[Typ alarmu]** – wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>** oraz wybierz odpowiedni dla siebie typ alertu.

- **[Typ dzwonka]** – wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>** oraz wybierz odpowiedni dla siebie typ dzwonka.
- **[Dzwonek SIM1]** – opcja pozwala na zmianę melodii dzwonka połączenia przychodzącego dla karty SIM1 – wejdź w **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>**, wybierz melodię i potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Dzwonek SIM2]** – opcja pozwala na zmianę melodii dzwonka połączenia przychodzącego dla karty SIM2 – wejdź w **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>**, wybierz melodię i potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Głośność dzwonka]** - wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>** oraz naciskaj przyciski **<+>** i **<->** regulacji głośności (znajdujące się na prawym boku obudowy telefonu), aby ustawić poziom głośności.
- **[Wiadomość SIM1]** – zmień dźwięk

przychodzących wiadomości SMS dla karty SIM1- wybierz [**Opcje**] → [**Zmień**] → <**OK**>, wybierz odpowiedni dźwięk i potwierdź przyciskiem <**OK**>.

- [**Wiadomość SIM2**] – zmień dźwięk przychodzących wiadomości SMS dla karty SIM2- wybierz [**Opcje**] → [**Zmień**] → <**OK**>, wybierz odpowiedni dźwięk i potwierdź przyciskiem <**OK**>.
- [**Głośność wiadomości**] – zmień głośność dzwonka przychodzącej wiadomości SMS - wybierz [**Opcje**] → [**Zmień**] → <**OK**> oraz naciskaj przyciski <+> i <-> regulacji głośności (znajdujące się na prawym boku obudowy telefonu), aby ustawić poziom głośności.
- [**Klawiatura**] - wybierz [**Opcje**] → [**Zmień**] → <**OK**> oraz wybierz rodzaj dźwięku przycisków (Milczy, Kliknięcie, Ton), następnie potwierdź przyciskiem

<OK>.

- **[Głośność klawiatury]** - zmień głośność klawiatury telefonu – wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>** oraz naciskaj przyciski **<+>** i **<->** regulacji głośności (znajdujące się na prawym boku obudowy telefonu), aby uzyskać preferowany poziom głośności.
- **[Alarm systemowy]** – wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>** oraz włącz lub wyłącz dźwięk powiadomień systemu (np. o niskim stanie naładowania akumulatora), następnie potwierdź przyciskiem **<OK>.**

Funkcje dotyczące połączeń

Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości telefonu (na ekranie głównym) wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.

Zaleca się, aby wpisywać numer kierunkowy poprzedzający numer telefonu.

Naciśnij przycisk **<zielona słuchawka>** i potwierdź przyciskiem **<OK>**, aby nawiązać połączenie.

Naciśnij przycisk **<czerwona słuchawka>**, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

Podczas połączenia przychodzącego, wciśnij przycisk **<zielona słuchawka>** w celu odebrania połączenia przychodzącego.

Naciśnij przycisk **<czerwona słuchawka>**, aby odrzucić / zakończyć połączenie.

Wiadomości tekstowe

Wysyłanie wiadomości

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Napisz wiadomość]** → **[SMS]**.

Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury telefonu. Znaki wprowadzane są litera po literze.

Przycisk **<#>** służy do zmiany metody wprowadzania. Do wyboru są m.in. metody:

- PL – wprowadzone będą tylko duże litery,
- pl – wprowadzone będą tylko małe litery,
- Pl – Pierwsza wprowadzana litera będzie duża, pozostałe małe,
- 123 – wprowadzone będą tylko cyfry.

W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp., należy wcisnąć przycisk <*> i wybrać symbol z listy, lub wcisnąć przycisk <1> odpowiednią ilość razy (w trybie innym niż „123”).

W celu wprowadzenia odstępu między słowami należy wcisnąć przycisk <0>.

Przykład wprowadzania znaków:

Aby wprowadzić literę „b”, należy trzy razy wcisnąć przycisk <2>.

Aby wprowadzić literę „d”, należy raz wcisnąć przycisk <3> itp.

Po wprowadzeniu treści wiadomości, należy wcisnąć przycisk **[Opcje]**, a następnie wybrać opcję **[Wyślij do]**.

Pojawi się lista wyboru:

- **[Wstaw numer]** – wprowadź numer za

pomocą klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij **<OK>**.

- **[Dodaj z Kontaktów]** – po wybraniu tej opcji wystarczy wpisać pierwsze litery nazwy kontaktu, aby wyszukać go w spisie kontaktów.

Wybierz **<OK>**, aby zatwierdzić wybór. Po wpisaniu numeru / wybraniu kontaktu, wybierz: **[Opcje]** → **[Wyślij]**, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Odebrane]**, wybierz wiadomość z listy, po czym wybierz **[Opcje]** → **[Podgląd]** → **<Wybierz>**, aby odczytać jego treść.

Kontakty w telefonie myPhone HAMMER PLUS

Dodawanie nowego kontaktu

Aby dodać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → **[Dodaj nową kontakt]** → **<OK>** → **[Do SIM1]** (lub **[Do SIM2]**, **[Do telefonu]**) → **<OK>**.

Wpisz dane kontaktu zaznaczając nazwę lub numer kursorem i naciskając **<OK>**. Po wpisaniu numeru/nazwy naciśnij **<OK>**. Wybierz **[Opcje]** → **[Zapisz]**, aby zapisać kontakt.

Aby przenosić kontakty pomiędzy kartą SIM, a pamięcią telefonu wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → **[Opcje]** → **[Ustawienia kontaktów]** → **[Przenieś kontakty]** → **[Z telefonu]** (lub **[Z SIM1]**), następnie wybrać **[Do SIM1]**, **[Do SIM2]** lub **[Do telefonu]** i zatwierdzić **<OK>**

Wyszukiwanie kontaktu

Aby wyszukać kontakt, wybierz: **[Menu]**
→ **[Kontakty]**.

Wpisz pierwszą literę nazwy kontaktu.

Na ekranie pojawi się lista kontaktów rozpoczynających się na podaną literę.

Aby wyszukać inny kontakt wystarczy użyć przycisków nawigacyjnych **<w górę>** oraz **<w dół>**.

Po wyszukaniu kontaktu i wybraniu **[Op-cje]** wyświetli się lista operacji:

- **[Podgląd]** – aby obejrzeć szczegóły kontaktu (nazwa i numer).
- **[Wyślij SMS]** – aby wysłać wiadomość tekstową.
- **[Wyślij MMS]** – aby wysłać wiadomość multimedialną.

- **[Zadzwoń]** – aby wykonać połączenie.
- **[Edytuj]** – aby edytować informacje o kontakcie.
- **[Skasuj]** – aby usunąć kontakt.
- **[Kopiuj]** – aby skopiować dane kontaktu z karty SIM do pamięci telefonu lub odwrotnie.
- **[Wyślij wizytówkę]** – aby wysłać wybrany kontakt na inny telefon w formie m.in. wiadomości SMS.
- **[Dodaj do czarnej listy]** – aby dodać wybrany kontakt do czarnej listy numerów.
- **[Zaznacz kilka]** – aby wykonać daną czynność dla kilku kontaktów jednocześnie.
- **[Ustawienia kontaktów]** – aby wejść w menu dodatkowych opcji takich jak

m.in. miejsce zapisu wiadomości, szybkie wybieranie, stan pamięci itd.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć wszystkie kontakty, wybierz:
[Menu] → [Kontakty] → [Opcje] → [Ustawienia kontaktów] → [Skasuj wszystkie kontakty] → [Ok].

Aby usunąć pojedynczy kontakt, wybierz:
[Menu] → [Kontakty] → wyszukaj kontakt do usunięcia **→ [Opcje] → [Skasuj] → [Tak].**

3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w podmenu **[Kontakty]** (książka telefonicznej), należy wykonać następujące czynności:

W trybie gotowości wybierz **[Menu]**.

Wybierz podmenu **[Kontakty]**, a następnie potwierdź przyciskiem **<OK>**.

Na liście kontaktów wyszukaj odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury nazwę kontaktu), po czym wykonaj połączenie wciskając przycisk **<zielona słuchawka>** na klawiaturze telefonu i potwierdzając przyciskiem **<OK>**.

Połączenia nieodebrane

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na ekranie telefonu.

O nieodebranym połączeniu informuje odpowiedni komunikat na wyświetlaczu telefonu. Aby sprawdzić, kto dzwonił:

Naciśnij [**Podgląd**].

Innym rozwiązaniem jest funkcja [**Połączenia**]. Aby ją wybrać wejdź w [**Menu**] → [**Centrum połączeń**] → [**Historia połączeń**] → [**Nieodebrane połączenia**] → <**OK**>.

Aby połączyć się z nadawcą nieodebranego połączenia wybierz je z listy, następnie wciśnij przycisk <**zielona słuchawka**> na klawiaturze telefonu i potwierdź przyciskiem <**OK**>.

Tryb głośnomówiący

W trakcie trwania połączenia naciśnij **[Głośnik]**, aby aktywować tryb głośnomówiący.

Szybkie wybieranie

Wybierz opcję **[Menu]** → **[Kontakty]** → **[Opcje]** → **[Ustawienia kontaktów]** → **[Szybkie wybieranie]**.

Pojawi się lista opcji: **[Status]** (aby sprawdzić stan usługi) oraz **[Ustaw numer]** (aby zaprogramować numery szybkiego wybierania).

Najedź kursorem na opcję **[Status]**, następnie naciśnij **<OK>** oraz ustaw **[Status]** na: **[Włącz]**.

Wybierz opcję **[Ustaw numery]**. Po lewej

stronie wyświetlacza znajdują się cyfry, które odpowiadają przyciskom klawiatury.

Za pomocą opcji: **[Edytuj]** → wybierz z listy kontaktów pozycję, jaką można przypisać do odpowiedniego przycisku **[Szybkiego wybierania]**. Po ustawieniu numerów, naciśnij **<czerveną słuchawkę>**, aby powrócić na ekran główny telefonu. Aby nawiązać połączenie za pomocą funkcji szybkiego wybierania, wciśnij i przytrzymaj (około 3 sekund) zaprogramowany przycisk klawiatury numerycznej telefonu.

Dual SIM

Funkcja Dual SIM umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie. Aby, skorzystać z tej funkcji, należy zamontować w telefonie dwie karty SIM (gniazda kart SIM znajdują się pod akumulatorem telefonu gniazdo pierwsze obsługuje karty

microSIM, natomiast drugie gniazdo karty SIM).

Następnie wejść w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia Dual SIM]**. Do wyboru są trzy opcje:

- **[Obie SIM]** – Aby korzystać z dwóch kart SIM jednocześnie.
- **[Tylko SIM1]** – Aby korzystać tylko z karty SIM1.
- **[Tylko SIM2]** – Aby korzystać tylko z karty SIM2.
- **[Tryb samolotowy]** – aktywuje tryb samolotowy telefonu.

W przypadku wybrania opcji aktywnych dwóch kart SIM, telefon, przy wykonywaniu każdego połączenia, bądź wysyłaniu wiadomości SMS będzie pytał

użytkownika za pomocą, której karty SIM wiadomość ma zostać wysłana/połączenie wykonane.

Podłączanie telefonu do komputera

Telefon myPhone HAMMER PLUS można podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem. Aby tego dokonać należy:

- 1) Podłączyć wtyczkę microUSB do złącza w telefonie (znajdującego się na prawym boku telefonu, pod zaślepką), następnie podłączyć wtyczkę USB-A do złącza USB komputera.
- 2) Na ekranie telefonu powinna pojawić się informacja o łączności USB.
- 3) Z listy należy wybrać opcję **[Pamięć**

masowa].

- 4) Telefon został podłączony do komputera. Zawartość jego pamięci może być przeglądana za pomocą eksploratora systemu Windows.

Łączenie z numerem międzynarodowym

W trybie gotowości wciśnij dwa razy przycisk **<*>**, aż pojawi się znak „+”.

Wprowadź pełny numer telefonu odbiorcy (numer kierunkowy kraju oraz numer telefonu abonenta), a następnie wciśnij przycisk **<zielona słuchawka>** i potwierdź przyciskiem **,OK>**. aby nawiązać połączenie.

4. Pozostałe funkcje telefonu

Ustawienia czasu i daty

Aby ustawić czas i datę, należy wybrać opcję: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Opcje telefonu]** → **[Ustaw czas/datę]**.

Wybierz **[Ustaw czas/datę]** i potwierdź przyciskiem **<OK>**.

Wpisz aktualną godzinę za pomocą klawiatury numerycznej.

Przyciskiem nawigacyjnym przejdź **<w dół>**, aby wpisać aktualną datę, zatwierdź przyciskiem **<OK>** lub wybierając **[Zapisz]**.

W opcji **[Opcje telefonu]** → **[Ustaw format]** wybierz odpowiedni dla Ciebie format wyświetlania daty i czasu na

wyświetlaczu telefonu.

Ustawienie języka menu

Aby ustawić lub zmienić język menu telefonu, należy wybrać opcję: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Opcje telefonu]** → **[Język]**.

Wybierz preferowany język z listy.

Ustawienia wyświetlacza

[Menu] → **[Ustawienia]** → **[Opcje telefonu]** → **[Wyświetlacz]:**

- **[Tapeta]** → **[Systemowe]** (jeżeli chcesz zobaczyć tapety systemowe) lub wybierz **[Użytkownika]** (jeżeli chcesz dodać własną tapetę z karty pamięci microSD), następnie wybierz dowolny obrazek z listy. Aby włączyć podgląd wybranego obrazka, wybierz **<OK>**.

Aby ustawić wybrany obrazek jako tapetę, wybierz: **[Podgląd]** → **[OK]** → **[OK]**.

- **[Pokaż datę i czas]** – wyłącza/włącza wyświetlanie daty oraz godziny na ekranie głównym telefonu.

Ustawienia połączeń

Dostępne są w **[Menu]** → **[Centrum połączeń]** → **[Ustawienia połączeń]** → **[Ustawienia zaawansowane]**. Dostępne są tam takie ustawienia połączeń jak:

rejestrator rozmów, automatyczne odzwanianie, przypomnienie czasu połączeń, odrzucanie, powiadomienia o połączeniach lub ustawienia trybu odbierania.

Konfiguracja alarmu / alarmów

Z menu głównego wybierz **[Terminarz]**.

Wybierz z listy pozycję **[Alarm]** za pomocą przycisków **<w górę>** i **<w dół>**, a następnie zatwierdź swój wybór wciskając przycisk **<OK>**.

Z listy wybierz dowolną pozycję, po czym wybierz opcję **[Edytuj]**.

Za pomocą funkcji **[Status]** włącz (lub wyłącz) alarm.

Przechodząc do pozycji niżej (przycisk **<w dół>**) można ustawić godzinę alarmu za pomocą klawiatury numerycznej telefonu.

Kolejną pozycją możliwe jest ustawienie, w które dni alarm ma być wykonywany (Funkcja **[Powtórz]**, możliwe opcje to raz, codziennie, niestandardowo). Niżej znaj-

duże się opcja **[Typ alarmu]**, gdzie można zdefiniować czy alarm ma polegać tylko na wibracji telefonu, dzwonkach czy wibracji i dzwonkach.

Aby zatwierdzić ustawienia alarmu, wybierz **[Zapisz]**.

Korzystanie z kalkulatora

W trybie menu wybierz **[Terminarz]**.

Wybierz z listy pozycję **[Kalkulator]** i zatwierdź przyciskiem **<OK>**.

Podstawowe działania arytmetyczne można wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr).

Operator działania można ustawić za pomocą przycisku nawigacyjnego (**<w górę>** - dodawanie, **<w dół>** - odejmowanie, **<w lewo>** - mnożenie, **<w prawo>** - dzielenie).

Aby wyświetlić wynik działania, wciśnij przycisk **<OK>**.

Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Przywróć ustawienia fabryczne]**, wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem **<OK>**.


Kod dla przywracania ustawień fabrycznych to: **1122**.

Latarka

Aby włączyć latarkę, naciśnij przycisk **<latarka>**. Kolejne naciśnięcie przycisku **<latarka>** przełącza jej działanie w następnym trybie, kolejną są to:

- ciągły,

- ciągły o dużym natężeniu,
- sygnał SOS alfabetem Morse'a,
- przerywany.
- wyłączenie.

 **Uwaga:** Światło emitowane przez diodę LED charakteryzuje się silnym skupieniem, dlatego nie zaleca się wpatrywania w diodę przez dłuższy okres czasu. Nie przestrzeganie tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem wzroku.

Wykaz połączeń

W telefonie dostępna jest opcja **[Historia połączeń]**. Znajduje się ona w **[Menu]** → **[Połączenia]** → **[Historia połączeń]**. Dzięki niej możliwe jest przeglądanie rejestru połączeń (jakie połączenia były

wykonywane, odbierane itp.). W podmenu znajdują się następujące pozycje:

- Nieodebrane
- Wybierane
- Odebrane
- Wszystkie połączenia

Aby wejść w jedną z powyższych opcji należy wybrać ją z listy, a następnie nacisnąć przycisk **<OK>**.


Odtwarzacz audio

Odtwarzacz audio znajduje się w: **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Odtwarzacz dźwięku]**. Za jego pomocą można odtwarzać pliki muzyczne w formacie MP3.

Aby możliwe było odtwarzanie plików muzycznych, powinny być one zapisane na karcie pamięci microSD, w folderze:

„My Music”, zostaną one automatycznie dodane do listy odtwarzania odtwarzacza dźwięku.

Regulacja głośności radia odbywa się za pomocą przycisków <+> oraz <-> z boku obudowy telefonu.

 **Uwaga:** Słuchanie odtwarzacza audio zbyt głośno lub przez dłuższy okres czasu może grozić uszkodzeniem słuchu.

Do obsługi odtwarzacza służą następujące przyciski:

Przycisk	Funkcja
<w prawo>	Następny utwór
<w lewo>	Poprzedni utwór

<OK>	Odtwarzaj/pauza
<w górę>	Tryb pętli
<w dół>	Odtwarzanie losowe

Więcej opcji odtwarzacza dźwięku dostępne jest po wejściu w **[Opcje]** → **[Lista lokalna]** → **[Opcje]** → **[Ustawienia]**.

Dostępne opcje:

- **[Lista odtwarzania]** – ustaw pamięć z plikami muzycznymi.
- **[Lista generowana automatycznie]** – ustaw na: „Włącz”.
- **[Powtórz]** – powtarzanie odtwarzania utworów.
- **[Tasuj]** – włączenie lub wyłączenie losowego odtwarzania utworów.

- **[Odtwarzanie w tle]** – odtwarzanie utworów w tle.

Radio w telefonie myPhone HAMMER PLUS

Słuchanie radia FM wymaga podpięcia do złącza słuchawkowego słuchawek wyposażonych we wtyczkę mini-jack 3.5mm. Pełnią one funkcję anteny zewnętrznej.

W menu wybierz opcję: **[Multimedia]** → **[Radio FM]**.

Wybierz: **[Opcje]** → **[Automat.wyszuk.]** → **<OK>**, w celu wyszukania dostępnych stacji radiowych.

Wszystkie znalezione stacje radiowe zostaną zapisane i dostępne po wybraniu **[Lista kanałów]** z menu opcji.

Regulacja głośności radia odbywa się za pomocą przycisków <+> oraz <-> z boku obudowy telefonu.

Sterowanie radiem odbywa się za pomocą następujących przycisków:

Przycisk	Funkcja
<w dół>	Zmiana częstotliwości o 0.1MHz w dół.
<w górę>	Zmiana częstotliwości o 0.1MHz w górę.
<OK>	Aby włączyć/wyłączyć radio.
<w prawo>	Aby szukać następnego kanału w górę
<w lewo>	Aby szukać następnego kanału w dół

Kalendarz

W telefonie myPhone HAMMER PLUS dostępny jest kalendarz. Można podejrzeć aktualną datę lub sprawdzić różne, dowolne daty i dni.

Aby włączyć kalendarz, wybierz: **[Menu]** → **[Terminarz]** → **[Kalendarz]**.

Do kalendarza można dodawać wydarzenia, do których z kolei można ustawić przypomnienia. Do nawigacji między poszczególnymi datami kalendarza służą przyciski **w dół**, **w górę**, **w lewo** i **w prawo**.

Na wybranej dacie wciśnij **<Opcje>**, po czym wybierz **[Dodaj wydarzenie]**. Pojawi się ekran na którym można będzie wprowadzić:

- **[Temat]** – wpisz tytuł wydarzenia,

- **[Start]** - datę i godzinę rozpoczęcia,
- **[Koniec]** - datę i godzinę zakończenia,
- **[Typ przypomnienia]** – wybierz typ wydarzenia (m.in. przypomnienie, spotkanie),
- **[Alarm]** – włączenie alarmu dla wydarzenia, oraz z jakim wyprzedzeniem ma nastąpić.
- **[Powtórz]** – za pomocą tej opcji ustawisz powtarzanie tego wydarzenia.
- **[Lokalizacja]** – tutaj można wpisać miejsce wydarzenia
- **[Szczegóły]** – tutaj można wpisać szczegóły wydarzenia.

Przypomnienie pojawi się na ekranie od ustanowionej godziny rozpoczęcia, lub od wyprzedzenia z jakim ustawiony został

alarm dla wydarzenia.

Bluetooth

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth.

Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth.

Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Łączność]** → **[Bluetooth]**. Znajdują się tam takie opcje jak:

- **[Zasilanie]** – wciskając **<OK>** włączamy lub wyłączamy nadawanie sygnału radiowego Bluetooth. Włączenie Bluetooth sygnalizowane jest wyświetlaniem się na górnym pasku

stanu niebieskiej ikony .

- **[Widoczność]** – włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście dostępnych urządzeń innych telefonów, tabletów i komputerów wyposażonych w moduł Bluetooth.
- **[Szukaj urządzenia audio]** – ta opcja umożliwia wyszukanie oraz podłączenie telefonu do urządzeń audio wykorzystujących technologię łączności Bluetooth, np. bezprzewodowych słuchawek Bluetooth.
- **[Moja nazwa]** – umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to myPhone HAMMER PLUS.
- **[Zaawansowane]** – Ta opcja umożliwia konfigurację funkcji przekazywania dźwięku pomiędzy słuchawką

Bluetooth, a telefonem (funkcja [**Przekaz. dźwięku**]), miejsca zapisu przesyłanych plików (funkcja [**Pamięć**]) oraz wyświetlanie adresu MAC telefonu (funkcja [**Mój adres**]).

Parowanie urządzeń Bluetooth.

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth, należy wybrać [**Menu**] → [**Łączność BT**] → [**Szukaj nowych urządzeń**], a następnie wybrać urządzenie z listy i nacisnąć [**Paruj**]. Na obu urządzeniach pojawi się komunikat z zapytaniem o zgodność hasła. Naciśnij [**Tak**] w celu parowania urządzeń.

Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.

Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do sparowanego (połączonego) urządzenia należy wejść w: [**Menu**] → [**Menedżer plików**] wybrać z pamięci plik do wysłania oraz wybrać [**Opcje**] →

[Wyślij] → **[Przez Bluetooth]**, oraz wyszukać urządzenie odbiorcy lub dodać je z listy sparowanych urządzeń. Plik zostanie wysłany po akceptacji przez odbiorcę.

Wykonywanie połączenia poprzez sparowane urządzenie.

Telefon HAMMER PLUS umożliwia wykonywanie połączeń głosowych poprzez sparowane urządzenie, (z wykorzystaniem karty SIM w sparowanym urządzeniu) takimi jak system samochodowy, inny telefon itp. Aby wykonać połączenie należy po sparowaniu urządzeń, w trybie gotowości telefonu HAMMER PLUS (na ekranie głównym) wprowadzić numer za pomocą klawiatury numerycznej. Zaleca się, aby wpisywać numer kierunkowy poprzedzający numer telefonu. Naciśnij przycisk **<zielona słuchawka>**

i wybierz [**Połączenie przez Bluetooth**] aby nawiązać połączenie.

Aby nawiązać połączenie poprzez sparowane urządzenie, z numerem zapisanym w jego kontaktach lub rejestrze, należy w telefonie HAMMER PLUS przejść do [**Kontaktów**] lub [**Centrum połączeń**] i przyciskiem <**w lewo**> przejść do zakładki z ikoną Bluetooth. Kolejne czynności wykonuje się w standardowy sposób.

Aparat fotograficzny

Telefon myPhone HAMMER PLUS wyposażony jest w aparat fotograficzny z możliwością wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów wideo.

Wykonywanie zdjęć

Aby wykonać zdjęcie należy otworzyć aplikację aparat wchodząc w: [**Menu**] →

[Multimedia] → [Aparat]. Po wejściu w aplikację aparatu umieść fotografowany obiekt w kadrze, a następnie naciśnij przycisk **<OK>** na klawiaturze telefonu w celu wykonania zdjęcia. Zdjęcia zapisywane są w katalogu „Photos” w pamięci telefonu lub karcie microSD w zależności od wyboru w **[Menu] → [Multimedia] → [Aparat] → [Opcje] → [Pamięć]**

Zdjęcia można przeglądać korzystając z aplikacji **[Zdjęcia]** (w **[Menu] → [Multimedia] → [Aparat] → [Opcje] → [Zdjęcia]**).

Nagrywanie filmów wideo.

Aby nagrać film wideo należy otworzyć aplikację **[Kamera]** wchodząc w: **[Menu] → [Multimedia] → [Kamera]** następnie umieścić nagrywany obiekt w kadrze kamery oraz naciśnij przycisk **<OK>** w celu rozpoczęcia/zakończenia nagrywa-

nia. Nagrywane filmy zapisywane są w katalogu „Photos” w pamięci telefonu lub karcie microSD w zależności od wyboru w **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Kamera]** → **[Opcje]** → **[Pamięć]**

Zdjęcia można przeglądać korzystając z aplikacji **[Odtwarzacz wideo]** (w **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Odtwarzacz wideo]**).

Korzystanie z Internetu

Ustawianie konta danych.

Telefon myPhone HAMMER PLUS wyposażony jest w funkcję obsługi Internetu GPRS. Aby rozpocząć korzystanie z funkcji Internetu należy skonfigurować konto obsługi danych w: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Łączność]** → **[Konta danych]**. W przypadku, gdy na liście kont nie odnajdziesz swojego operatora, wybierz **[Opcje]** → **[Dodaj konto PS]**, oraz

ustaw nazwę konta, APN, nazwę użytkownika, hasło i inne pola według konfiguracji konta APN Twojego operatora sieci komórkowej. Możliwe, że dane konfiguracyjne zostaną wysłane przez Twojego operatora, wtedy konta danych powinny zostać skonfigurowane automatycznie.

Korzystanie z przeglądarki internetowej.





Aby uruchomić przeglądarkę stron www należy (po uprzedniej konfiguracji konta danych) wejść w **[Menu]** → **[Usługi sieciowe]** → **[WAP]**. Pojawi się lista opcji:

- **[Strona domowa]** – wyświetli ustawioną wcześniej stronę domową przeglądarki.
- **[Zakładki]** – lista ulubionych stron www,
- **[Wyszukaj lub wprowadź URL]** – wpisz adres strony www, jaką chcesz

odwiedzić,

- **[Ostatnio otwierane]** – wyświetla historię przeglądanych ostatnio witryn internetowych,
- **[Ustawienia]** – możliwość konfiguracji takich opcji jak adres strony domowej, profilu, aktywnego konta danych, opcji przeglądarki, itd.

Ikony w telefonie

	Zasięg sieci GSM
	Blokada telefonu
	Włączony moduł Bluetooth
	Włączony profil „Ogólny”

	Włączony profil „Cichy”
	Alarm
	Nieodebrane połączenie
	Poziom naładowania akumulatora
	Nieodebrana wiadomość SMS lub MMS
	Odtwarzanie muzyki
	Podłączony zestaw słuchawkowy
	Podłączono do komputera

Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <OK> .

Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
------------	---

Nikt nie może się dodzwonić na telefon myPhone HAMMER PLUS

- *Telefon musi być włączony.*

Nie słychać rozmówcy/rozmówca nie słyszy posiadacza myPhone HAMMER PLUS.

- *Mikrofon powinien znajdować się blisko ust.*
- *Sprawdź czy wbudowany mikrofon*

nie został zakryty.

- *Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź czy zestaw jest poprawnie podłączony.*
- *Sprawdź czy wbudowany głośnik nie został zakryty.*

Niska jakość dźwięku podczas rozmowy.

- *Należy upewnić się czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte.*

Nie można nawiązać połączenia.

- *Sprawdź czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny.*
- *Sprawdź czy wpisany do **[Kontakty]** numer telefonu jest poprawny.*
- *Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.*

5. Ogólne zasady prawidłowego utrzymania telefonu

Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom akumulatora jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu maksymalnie się wyładować przed podłączeniem do ładowarki.

Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie spowoduje skrócenie żywotności akumulatora.

Temperatura akumulatora ma wpływ na jakość jego ładowania.

Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator można ochłodzić lub podnieść

jego temperaturę, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40°C, akumulator nie może być ładowany!

Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Unikaj pozostawienia akumulatora w polu magnetycznym, gdyż skraca to jego żywotność.

Nie używaj uszkodzonego akumulatora.

Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury; powoduje to zakłócenia w działaniu telefonu, nawet jeśli akumulator został poprawnie naładowany.

Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Nie wyrzucaj starego, zużytego akumulatora – prześlij go lub oddaj do autoryzowanego miejsca recyklingu.

Utrzymanie telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z wytycznymi:

Przechowuj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

Unikaj ekspozycji telefonu w wysokiej i w niskiej temperaturze; może ona powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator.

Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w jego strukturę może go poważnie uszkodzić, a nawet zniszczyć.

Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.

Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów; złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.

Wystawianie telefonu na działanie ekstremalnych temperatur może zmniejszyć poziom jego ochrony. Zaleca się, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach niższych niż 0°C / 32°F lub wyższych, jak 40°C / 100°F.

Informacje o bezpieczeństwie

Używając telefonu, weź pod uwagę regulacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i jego otoczenia.

Bezpieczeństwo podczas jazdy

Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuch-

awkowego lub głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika aparatu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód.

Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy.

Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez telefon; wskazane jest używanie telefonu w samochodzie tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

Bezpieczeństwo otoczenia

Zapoznaj się z regulacjami prawnymi w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Wyłącz telefon w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może on powodować zakłócenia lub niebezpieczeństwo.

Używanie wszelkich aparatów wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (np. stetoskopu medycznego czy rozrusznika serca), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone (w razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego).

***Uwaga:** W miejscach, gdzie występuje zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne itd.) wskazane jest wyłączenie telefonu. Zapoznaj się

z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.

Kryteria technologiczne

Sieć: GSM 900/1800

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji użytkowanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz u swojego usługodawcy.

Uwaga	Oświadczenie
<p>Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.</p>	<p>Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.</p>

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



■ Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik ma obowiązek pozbywać się

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej

CE 0700 Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC.

Numer Deklaracji 116/12/2015
Number of Declaration of Conformity

Data wystawienia deklaracji 07-12-2015
(date of issue of declaration)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE EC DECLARATION OF CONFORMITY

My/We, **myPhone Sp. z o. o.**
(nazwa importera / importer's name)

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
(adres importera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

telefon komórkowy / GSM mobile phone
(nazwa wyrobu / name)

myPhone HAMMER Plus
(typ wyrobu / type of model)

spełnia wymagania następujących norm:

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

SAFETY;	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
SAR;	EN 50360:2001+A1:2012 EN 62209-1:2006 EN 62209-2:2010 EN 62479:2010 EN 50566:2013
EMC;	EN 301 489-1 V1.9.2:2011 EN 301 489-7 V1.3.1:2005 EN 301 489-17 V2.2.1:2012 EN 55022:2010 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
RADIO;	EN 301 511 V9.0.2 EN 300 328 V1.8.1

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

following the provisions following directives

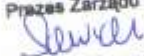
Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

Rok, w którym umieszczono oznaczenie CE na produkcie: 2015

myPhone sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
NIP 885-18-45-043, REGON 020167256

07-12-2015 Warszawa
(data i miejscowość / date, place)

Przeszarżdu

Sebastian Sawicki

(podpis sygnatariusza)
(signature of the signatory)